

# PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Type lamp: H3

Direct te monteren LED-lamp

Compact ontwerp

6000 K helderwit licht

11336U2510C2



## Kies de kleur die bij uw stijl past

### Klassieke warm witte LED-lampen

Vervang de koplampen van uw voertuig met Philips Ultinon Classic LED en ervaar de warmte van klassieke halogeenverlichting met de prestaties van LED's! Met deze eenvoudig te installeren lampen kunt u nu zonder gedoe upgraden naar LED's!\*

#### **3500 K klassiek wit licht**

- Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

#### **Betere lichtprestaties**

- Meer helderheid voor een goed zicht\*\*

#### **Snelle, eenvoudige installatie**


- Plug & Play-installatie

#### **Betrouwbare kwaliteit van Philips**

- Voldoet aan de normen van de autoindustrie
- Langdurige prestaties

# Kenmerken

## 3500 K warm wit licht

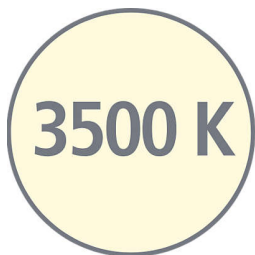

Upgrade uw koplampen zonder dat dit ten koste gaat van uw look! Philips Ultinon Classic LED-lampen projecteren een elegant, warm, wit licht dat vergelijkbaar is met andere halogeenkoplampen, waardoor uw auto een tijdloze uitstraling krijgt. Stem de kleuren af op uw andere koplampen en profiteer van de verbeterde helderheid van LED's. Ervaar de perfecte mix van klassieke stijl en moderne technologie.


## Bundel overtreft halogeen



Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Met Philips Ultinon Classic LED-

lampen hebben bestuurders beter zicht op de weg, kunnen ze obstakels beter zien en veilig rijden.

## Plug & Play-installatie

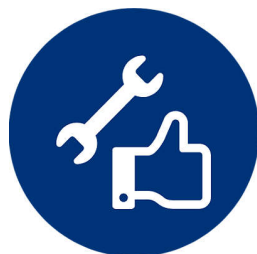

Philips Ultinon Classic LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Classic LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze zijn gemakkelijk te installeren en compatibel met de meeste voertuigmodellen\*.

## Voldoet aan de normen van de autoindustrie



De technologisch geavanceerde Philips-autoverlichtingsproducten staan al meer dan 100 jaar bekend in de automobiellindustrie. Wij

zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobilomgeving. Daarom sluit het ontwerp van onze producten zo dicht mogelijk aan bij de industriestanden. Onze Philips Ultinon Classic LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de hectiek van het moderne autorijden en vormen geen belemmering voor de normale werking van andere voertuigonderdelen.

## Langdurige prestaties



Philips Ultinon Classic LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot drie keer de levensduur van een vergelijkbare halogeenlamp en homogeen licht gedurende de gehele levensduur van de lampen. Voor het Philips Ultinon Classic-assortiment geldt een Philips-garantie van twee jaar\*\*\*. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Classic LED-lampen.

## Specificaties

### Marketingspecificaties

**Productkenmerk:** Traditioneel, warm wit licht  
**Verwachte voordelen:** Klassieke, witte LED, op kleur afgestemd, gemakkelijk aan te brengen

### Productbeschrijving

**Toepassing:** Grootlicht, dimlicht, mistlicht  
**Voet:** PK22s  
**Aanduiding:** LED H3 11336 U2510 C2  
**Type LED-aanduiding:** [≈H3]  
**Levensduur:** 1.500 uur  
**ECE-markering:** nee  
**Gebruikstemperatuur:** -40 °C/+85 °C  
**Collectie:** Ultinon Classic HL  
**Technologie:** LED  
**Type:** H3  
**Homologatie ECE R37:** nee  
**Homologatie ECE R10**  
**Zonder polariteit**

**Bekrachtiging:** nee  
**Diameter:** 22,25 mm  
**Hoogte:** 48,30 mm

### Lichtkenmerken

**Lumen:** 1.400 lm  
**Kleurtemperatuur:** 6000 K

### Elektrische kenmerken

**Wattage:** 13 W  
**Voltage:** 12 volt

### Bestelinformatie

**Bestelnummer:** 11336U2510C2  
**Bestelcode:** 02986794

### Gegevens van de verpakking

**Verpakking:** Doos  
**EAN1:** 8719018029867  
**EAN3:** 8719018029874  
**Verpakkingstype:** C2

### Verpakkingsinformatie

**Lengte:** 9.15 cm  
**Breedte:** 4.60 cm  
**Hoogte:** 7.65 cm  
**Verpakkingshoeveelheid:** 2 stuks

### Verpakkingsinformatie

**Lengte:** 10.70 cm  
**Breedte:** 19.30 cm  
**Hoogte:** 13.00 cm  
**Verpakking:** Karton  
**Hoeveelheid:** 4 sets/8 stuks  
**Brutogewicht per verpakking:** 0,210 kg

