

PHILIPS

Světla na motocykl

Ultinon Pro6000 Boost HL

H7-LED

Žárovka LED schválená pro
silniční použití

Rychlá a snadná montáž

Široká kompatibilita s vozovým
parkem

11972U60BX1



Špičková žárovka LED schválená pro silniční použití Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin.

Akreditovaná řada žárovek LED

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu

Vhodné pro širší škálu vozidel

- Vylepšený design pro větší kompatibilitu

O 300 % vyšší jas

- Až o 300 % jasnější světlo na silnici!

Exkluzivní technologie Philips

- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Dlouhá životnost a záruka

Spolehlivá kvalita Philips

- Důvěřujte know-how společnosti Philips


Přednosti

Akreditovaná řada žárovek LED




Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie*, takže vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

O 30 % kompaktnější provedení

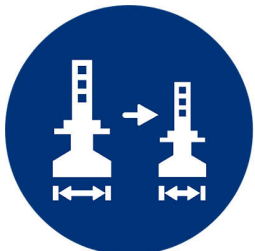

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED má o 30 % menší rozměry než její předchůdkyně, což zlepšuje mechanické uložení i v těch nejužších světlometech. Tento mimořádně kompaktní design usnadňuje výměnu žárovek u potkávacích i dálkových světel*, čímž řidičům poskytuje lepší flexibilitu i funkčnost. Podívejte se na náš seznam kompatibility žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost na stránkách Philips.com/roadlegalLED a pořídte si tu nejlepší náhradu technologie LED za své halogenové žárovky!


Jedinečný světelný výkon

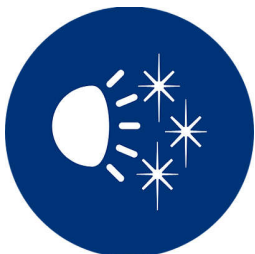

Získejte více světla ze stejného výkonu. Nyní skutečně můžete dosáhnout vyššího jasů bez zvýšení světelného výkonu. Řada Philips Ultinon

Pro6000 Boost využívá exkluzivní LED diody vyvinuté speciálně pro automobilový průmysl, které jsou spojeny s revoluční konstrukcí zajišťující jedinečný optický výkon. Výsledkem je výrazné zvýšení jasů na vozovce – až o 300 procent více ve srovnání s běžnými halogenovými žárovkami**. Vylepšete své světlometry na maximální úroveň LED technologie s žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost a získejte novou úroveň viditelnosti a bezpečnosti.

Exkluzivní kvalita světla

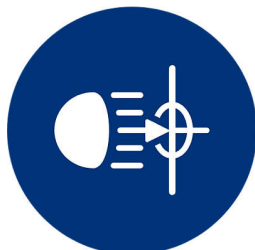

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě 5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslňuje protijedoucí řidiče. S žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

Dlouhá životnost



Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky


a 3 roky dodatečné ochrany***. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

Důvěřujte know-how společnosti Philips



Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

Příslušenství Philips přímo pro vás

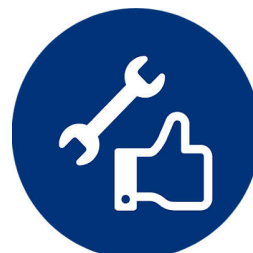

Při dodatečné montáži osvětlení LED může dojít k narušení elektrické soustavy vozidla v důsledku integrace světelného zdroje s nízkou spotřebou energie, což se projeví rozsvícením různých výstražných kontrolky. Adaptéry CANbus 3 v 1 společnosti Philips byly vyvinuty, aby vyřešily elektrické problémy, jako jsou varování na přístrojové desce, stmívání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje adaptér Philips CANbus, navštivte webovou stránku Philips.com/roadlegalLED*.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Mimořádně kompaktní, SafeBeam, AirBoost

Očekávané výhody: Schváleno pro silniční použití, mimořádně kompaktní, vysoký jas, záruka 2+3 roky

Popis výrobku

Základna: PX26d

Označení: LED H7 11972 U60B 15 W X1

Označení typu LED: H7-LED

Řada: Ultinon Pro6000

Technologie: LED

Typ: H7

Libovolná polarita

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Provozní teplota: -40 do +105 °C

Homologace ECE R37: ne

Homologace ECE R10 (EMC): Státní homologace

Homologace

Průměr: 14 mm

Výška: 73 mm

Životnost

Životnost: 3 000 hodin

Charakteristika světla

Lumeny: 1 550 lm

Teplota barev: 5 800 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 15 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11972U60BX1

Objednací kód: 02788794

Údaje na obalu

Typ balení: X1

Obal: Krabice

EAN1: 8719018027887

EAN3: 8719018027894

Počet v balení: 1

Informace na obalu výrobku

Délka [cm]: 6 cm

Šířka [cm]: 13 cm

Výška [cm]: 9 cm

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 40 g

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 84,5g

Informace na vnějším balení

Množství ve vnějším balení: 4 ks

Délka [cm]: 12 cm

Šířka [cm]: 15 cm

Výška [cm]: 24 cm

Obal: Karton

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 0,45 kg



* Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde povolení existuje, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země a o nejnovějším seznamu kompatibility naleznete zde: Philips.com/roadlegalLED. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

* * V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

* * * Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu philips.com/auto-warranty. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.