

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver 5000X series

マイクロビーズコーティング
360-Dフレックスヘッド
さび防止シェービングシステム
パワーカット刃



X5007/05

快適な深剃り。肌にやさしい*¹

スキングライドテクノロジー搭載

フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*²肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。*¹フィリップスS54XXシリーズとの比較 *²非コーティング素材との比較

深剃り

- 深剃りとスムーズで均一な剃り心地を実現

利便性

- 自立スタンドタイプ
- ウェット&ドライシェービング
- IPX7防水仕様&本体丸洗い可能
- ロック機能
- 約50分使用可能&急速充電機能搭載

耐久性

- USB-A ケーブル。プラスチックフリーパッケージ

スキングライドテクノロジー

- マイクロビーズコーティング
- 360-Dフレックスヘッド
- 低アレルギー性サージカルステンレス刃*³使用


Shaver 5000X series

ウェット&ドライ電気シェーバー

X5007/05

特長

マイクロビーズコーティング

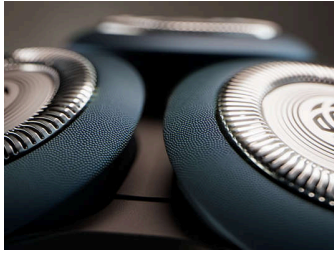

20%*2肌への負担を低減。肌にやさしく、刺激を最小限に。1平方センチメートルあたり最大100,000個ビーズが施されたマイクロビーズコーティングがシェーバーヘッドに搭載されています。*2非コーティング素材との比較／画像はイメージです

360-Dフレックスヘッド



柔軟性に優れた360-Dフレックスヘッドが360度可動。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを低減します。／画像はイメージです

低アレルギー性サージカルステンレス刃*3使用



刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性サージカルステンレス刃*3を使用。肌にやさしいヒゲ剃りを実現します。*3低ニッケルのサージカルステンレスを使用（医療器具にも使用されているJIS規格420相当を用いたステンレス刃）。ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくい。※全ての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

パワーカット刃



ステンレス製の自動研磨システム搭載の27枚のパワーカット刃で、長く続く高性能を実感。毎分55,000回のカットアクションで、ヒゲを効率的にカットし、剃るたびにスムーズかつ均一な深剃りを実現します。

自立スタンドタイプ



スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのシェーバーハンドル。置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的です。

ウェット&ドライシェービング



ウェット&ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うこともできます。

IPX7防水仕様&本体丸洗い可能



IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能*4。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。*4IPX7（水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない）※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください。

ロック機能



携帯時に誤作動しないよう、シェーバーの電源がロックできます。ロック機能LEDのオン／オフ（電源）ボタンを3秒押し続けると、ロック機能が有効になります。ロック機能を無効にするには、シェーバーのオン／オフボタンを約3秒間押し続けます。

約50分使用可能&急速充電機能搭載

1時間の充電で約50分連続使用可能。急速充電機能も搭載。充電残量が0の状態充電すると、約5分間でシェービング1回分が急速充電されます。

USB-A ケーブル。プラスチックフリーパッケージ

USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

Shaver 5000X series

ウェット&ドライ電気シェーバー

X5007/05

仕様

アクセサリ

携帯・収納: 保護キャップ, トリマー

電源

使用時間: 50 分

充電: 1 時間でフル充電, 5 分間の急速充電モード

付

バッテリーの種類: リチウムイオン

入力電圧: 5 V

最大消費電力: 4.5 W

デザイン

ハンドル: 握りやすいグリップで快適な使い心地

色: ブラック

シェービングヘッド: 丸型

サービス

替刃: 2 年ごとに SH50/51 と交換してください

本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

パワーカット: 27 枚刃, 56,000 回カット/分

使いやすさ

ウェット&ドライ: 防水仕様の IPX7, 防水加工

ディスプレイ: 充電表示, ロック機能

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

スキングライドテクノロジー

肌にやさしい: マイクロビーズ コーティング, 低アレルギー性サージカルステンレス刃

肌に密着: 360-D フレックスヘッド

* ※替刃についてはSH30と記載されていますが、日本市場ではSH50となります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-11-20
バージョン: 1.1.7

EAN: 87 20689 05521 5

www.philips.com