

PHILIPS



Enceinte domestique
sans fil

Fidelio

Son stéréo Fidelio

Bi-ampli, transfert actif

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Entrées audio filaires



TAF3

Conçu pour le son stéréo

Nos enceintes Bluetooth® sans fil actives FA3 vous offrent un son stéréo chaleureux et extrêmement détaillé. Bien que particulièrement adaptées au streaming, elles se connectent également à des sources filaires. Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des films, préparez-vous à vivre une immersion totale.

Enceintes stéréo sans fil Philips Fidelio

- Un son stéréo sans fil immersif et saisissant
- Bi-ampli avec transfert actif
- 2 haut-parleurs de 100 W max. (50 W RMS)
- Réglé sur la signature sonore de Philips Fidelio
- Haut-parleurs de graves 5" en fibre de verre, tweeters à dôme 1" en titane

Son stéréo détaillé et naturel pour la musique et la télévision

- Diffusion haute résolution et connectivité Auracast™
- Audio Bluetooth® LE et prise en charge des codecs LDAC et LC3
- Connexions filaires polyvalentes pour une installation idéale à domicile

Harmonieux sur tous les plans

- Le design intemporel Fidelio
- Télécommande physique et application dédiée intelligente
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.
- Fonctionne en parfaite harmonie avec la platine Fidelio FT1

Points forts

Superbe son stéréo




Chaque enceinte offre une puissance maximale de 100 W (50 W RMS). Les amplificateurs internes dédiés et le transfert actif garantissent un contrôle précis des haut-parleurs pour une dynamique et un champ sonore à couper le souffle. Du côté intimiste d'un chanteur-compositeur à la puissance d'une bande sonore de film, chaque note est riche et claire.

Son Fidelio chaleureux



Basses profondes et bien contrôlées. Médiums clairs. Aigus fluides et limpides. Ces enceintes amplifiées sont conçues pour produire un son naturel, chaleureux et détaillé : les haut-parleurs de graves en fibre de verre, les tweeters à dôme en titane et les ports Bass Reflex garantissent un rythme parfaitement précis et une séparation incroyable des instruments.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

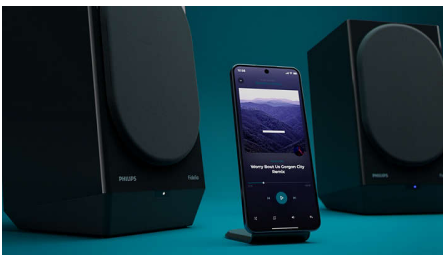

La prise en charge des codecs LDAC et LC3 vous offre le meilleur du streaming haute résolution, et le son Bluetooth® LE vous permet d'obtenir une connexion plus stable et sans coupures, même au sein d'un foyer avec un trafic sans fil important. La diffusion audio des films ou des


jeux se fait sans latence, et vous pouvez également intégrer ces enceintes à une configuration à plusieurs enceintes Auracast™.

Connexions filaires polyvalentes




Avec leur gamme complète d'entrées pour les sources filaires, les FA3 sont bien plus que de simples enceintes. Elles forment une chaîne hi-fi complète. Connexions proposées : un port USB-C, une entrée auxiliaire RCA, une entrée optique et une prise HDMI ARC. Vous pourrez profiter du son Fidelio chaleureux sur votre platine, votre lecteur CD, votre téléviseur, une console ou même un synthétiseur.

Le design intemporel Fidelio

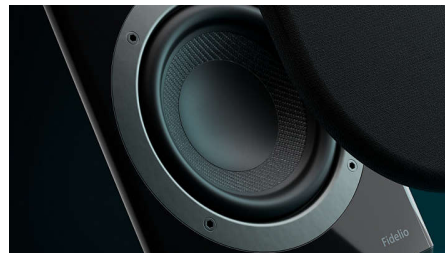

La finition noir laqué leur apporte une touche d'élégance intemporelle. Les grilles magnétiques légèrement arrondies sont recouvertes d'un tissu acoustique transparent et sont amovibles pour révéler la finesse du haut-parleur.

Contrôle aisé

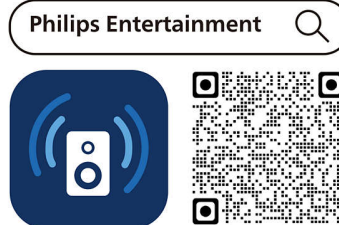

Vous pouvez contrôler les FA3 avec la télécommande physique ou notre application dédiée. L'application Philips Entertainment est

dotée d'une télécommande virtuelle pratique pour lire la musique, sélectionner les sources et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application vous permet de configurer Auracast™ pour un son plus puissant.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

À associer à la platine Fidelio FT1



Pour une correspondance visuelle et sonore parfaite, vous pouvez associer les enceintes stéréo FA3 à notre platine FT1. Avec son plateau en aluminium moulé, son bras de lecture à contrepoids et son lecteur CD intégré, la platine FT1 est une source Bluetooth® d'une incroyable polyvalence. Il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement pour profiter de la performance.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 50 W x2
Système audio: Stéréo
Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)
Réponse en fréquence: 40 Hz - 40 KHz
Puissance de sortie (MAX.): 2 x 100 W
Mode son: Équilibré, Chaud, Brillant, Puissant, Transparent
Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): ≤ 1 %

Enceintes

Type de haut-parleur: Enceintes bibliothèque actives sans fil
Configuration des haut-parleurs: 2 voies
Nombre de canaux audio: 2,0
Nombre de tweeters: 2
Nombre de haut-parleurs de graves: 2
Impédance tweeter: 8 ohm
Diamètre du/des tweeter(s): 1" (tweeter à dôme en titane avec chambre arrière)
Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 5" (cône en fibre de verre)
Impédance du haut-parleur de graves: 4 ohms

Connectivité

USB: Type-C (lecture, service), permet de lire du contenu audio via un câble USB-C vers A.
Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)

Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
1 entrée optique
1 sortie HDMI (ARC)
Norme DLNA: Non
Connexion de plusieurs enceintes
Configuration à plusieurs enceintes: Réception
Technologie multi-enceinte: Auracast
Connexion du haut-parleur principal et du haut-parleur secondaire: Connexion sans fil : 2,4 GHz, Connexion filaire : câble audio coaxial

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optique: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation
Installation facile: Appairage automatique
Boutons et commandes: Marche/arrêt, Commutateur de source, Volume de l'unité principale, Couplage sans fil G/D
Réglage du volume: Rotatif
Écran: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Consommation électrique: <30 W
Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 46.4 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: À la verticale
Largeur: 35.4 cm
Profondeur: 22.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 9.105 kg
Poids net: 7.179 kg
Poids à vide: 1.926 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité, Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA

Design



Couleur: Noir laqué

Dimensions

Poids de l'appareil: 6.798 kg
Enceinte (l x H x P): 170 x 303 x 211 mm
Poids de l'enceinte (par unité): 3.399 kg

Développement durable

Coque en plastique: contient 45 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

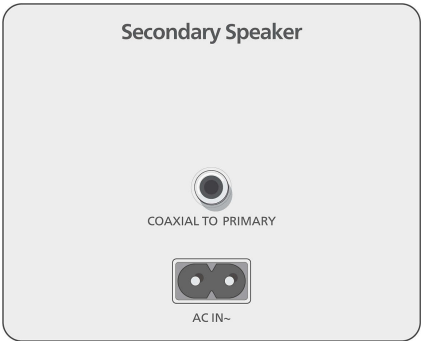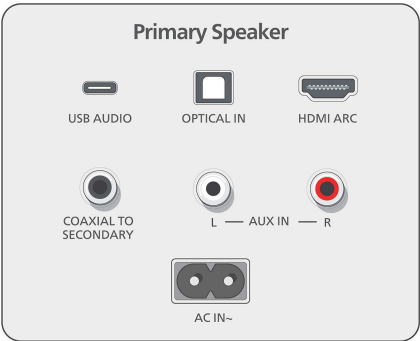

* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

