

# PHILIPS

## Světla na motocykl

### Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Žárovka LED schválená pro  
silniční použití

Rychlá a snadná montáž

Široká kompatibilita s vozovým  
parkem

11342U60B2X1



## Maximální výkon schválený pro silniční použití

### Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin.

#### Akreditovaná řada žárovek LED

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu

#### Vhodné pro širší škálu vozidel

- Vylepšená mechanická montáž i do těch nejužších světlometů

#### O 300 % vyšší jas

- Až o 300 % jasnější světlo na silnici!

#### Exkluzivní technologie Philips

- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Bezkonkurenční jízdní komfort bez ohledu na roční období
- Dlouhá životnost a záruka

#### Spolehlivá kvalita Philips

- Důvěřujte know-how společnosti Philips


## Přednosti

### Žárovka LED schválená pro silniční použití



Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie\*, takže vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky. Jezdíte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.


### O 30 % kompaktnější provedení

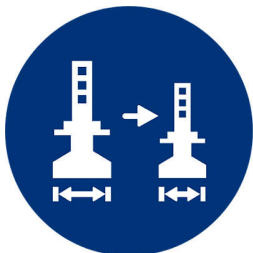

Nejnovější inovativní generace žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED se vyznačuje tělesem s přímou instalací a integrovanou paticí vyhovující normě IEC 60061. Díky mimořádně kompaktnímu designu mají žárovky o 30 % menší rozměry než jejich předchůdkyně, což zlepšuje mechanické uložení i v těch nejužších světlometech. Tento design zjednodušuje výměnu žárovek u dálkových i potkávacích světél\* a nabízí uživatelům větší všestrannost a užitnost. Podívejte se na náš seznam kompatibility žárovek Philips Ultinon Pro6000


Boost na stránkách [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) a pořiďte si tu nejlepší LED náhradu za halogenové žárovky!

### Jedinečný světelný výkon

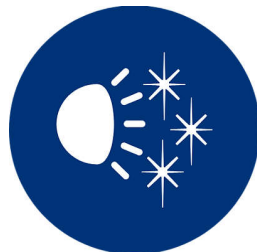

Získejte více světla ze stejného výkonu. Nyní skutečně můžete dosáhnout vyššího jasu bez zvýšení světelného výkonu. Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost využívá exkluzivní LED diody vyvinuté speciálně pro automobilový průmysl, které jsou spojeny s revoluční konstrukcí zajišťující jedinečný optický výkon. Výsledkem je výrazné zvýšení jasu na vozovce – až o 300 procent více ve srovnání s běžnými halogenovými žárovkami\*\*. Vylepšete své světlometry na maximální úroveň LED technologie s žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost a získejte novou úroveň viditelnosti a bezpečnosti.


### Exkluzivní kvalita světla

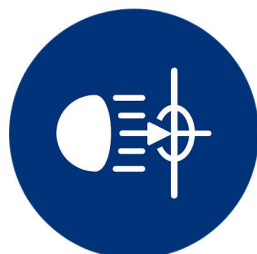

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě

5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslní protijedoucí řidiče. S našimi žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

### Lepší celoroční komfort

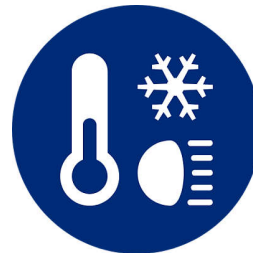

Nová generace žárovek Ultinon Pro6000 Boost H4-LED je vybavena inovativním systémem rozptylu tepla, který nasává vzduch od patice a odvádí ho k přední části žárovky. Tento proud vzduchu ohřívá difuzor světlometu, takže během tuhé zimy dochází k jeho odmrazení automaticky – bez nutnosti dalšího zásahu. Výsledkem je výjimečný jízdní komfort za každého ročního období.

## Přednosti

### Dlouhá životnost



Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky a 3 roky dodatečné ochrany\*\*\*. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

### Spolehlivá kvalita Philips



Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

### Příslušenství Philips přímo pro vás



Při dodatečné montáži osvětlení LED může dojít k narušení elektrické soustavy vozidla v důsledku integrace světelného zdroje s nízkou spotřebou energie, což se projeví rozsvícením různých výstražných kontrolky. Adaptéry CANbus 3 v 1 společnosti Philips byly vyvinuty, aby vyřešily elektrické problémy, jako jsou varování na přístrojové desce, stmívání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje adaptér Philips CANbus, navštivte webovou stránku [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).\*

## Specifikace

### Marketingové specifikace

**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** Jas vyšší až o 300 %, technologie SafeBeam, řízení tepla AirBoost

**Očekávané výhody:** Schváleno pro silniční použití, vysoký jas, snadná montáž

### Popis výrobku

**Základna:** P43t-38

**Označení:** LED H4 11342 U60B 20 W X1

**Označení typu LED:** H4-LED

**Řada:** Ultinon Pro6000 Boost

**Technologie:** LED

**Typ:** H4

**Libovolná polarita**

**Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP):** IP55

**Provozní teplota:** -40 do +105 °C

**Homologace ECE R37:** ne

**Homologace ECE R10 (EMC)**

**Homologace:** Státní homologace

**Průměr:** 27,3 mm

**Výška:** 83,6 mm

### Životnost

**Životnost:** 3 000 hodin

### Charakteristika světla

**Lumeny:** 1 650 / 1 000 lm

**Teplota barev:** 5 800 K

### Elektrické vlastnosti

**Příkon:** 18 W

**Napětí:** 12 V

### Informace pro objednávání

**Zadání obj.:** 11342U60B2X1

**Objednací kód:** 02790094

### Údaje na obalu

**Obal:** Krabice

**EAN1:** 8719018027900

**EAN3:** 8719018027917

**Typ balení:** X1

**Počet v balení:** 1

### Informace na obalu výrobku

**Délka [cm]:** 6 cm

**Šířka [cm]:** 13 cm

**Výška [cm]:** 9 cm

**Čistá hmotnost jednoho kusu [g]:** 91g

**Celková hmotnost jednoho kusu [g]:** 135,5g

### Informace na vnějším balení

**Množství ve vnějším balení:** 4 ks

**Délka [cm]:** 12 cm

**Šířka [cm]:** 15 cm

**Výška [cm]:** 24 cm

**Obal:** Karton

**Hrubá hmotnost vnějšího balení:** 0,62 kg



\* Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde povolení existuje, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země a o nejnovějším seznamu kompatibility naleznete zde: [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

\* \* V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

\* \*\* Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty). Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.