

PHILIPS



Bluetooth® 턴테이블

Retro

레트로한 디자인, 현대적인 사운드

3단 속도 턴테이블

Bluetooth® 5.4

Bass - Reflex 스피커



TAV3000B

Stevie

바이닐과 LP판, 축음기 레코드, 그리고 재생 목록까지. 스트리밍만큼 뛰어난 재생 성능을 자랑하는 이 레트로 Bluetooth® 턴테이블로 모든 음악에 맞춰 분위기를 즐겨보세요. 스테레오 스피커가 본체에 내장되어 있어, 별도의 스피커가 없어도 파티 분위기를 즐길 수 있습니다.

센추리 레인지, 올인원 Bluetooth® 턴테이블.

- 추억의 디자인, 현대적인 사운드
- 3단 속도 벨트 구동식 턴테이블. 모든 레코드 재생 가능
- 스트리밍도 가능. 양방향 Bluetooth® 및 Auracast™

Stevie, 필립스 사운드 100년을 기념하다

- 내장형 스피커에서 나오는 풍부한 스테레오 사운드
- 2.5인치 전역 드라이버 2개와 베이스 리플렉스 포트 1개
- 교체형 스타일러스, 분리형 먼지 보호 커버, 자동 정지

레트로하면서도 모던한 디자인

- 당신이 원하는 연결 방식. AUX 출력, 오디오 입력, 헤드폰 출력
- 필립스 엔터테인먼트 앱. 간단한 사운드 컨트롤
- RCS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

주요 제품

레트로하면서도 모던한 디자인



삼촌이 아꼈던 턴테이블처럼 보일 수도 있지만, 풍부하고 따뜻한 사운드와 현대적인 기능을 갖춘 첨단 제품입니다. 올인원 디자인으로 책상이나 거실장에 어울리며, Bluetooth®의 편리함과 편리한 전용 앱으로 레코드판의 감성을 더욱 스마트하게 즐길 수 있습니다.

3단 속도 벨트 구동식 턴테이블



중고 레코드 가게에서 발굴한 희귀 명반부터 소장 중인 한정판에 이르기까지, 33 1/3 및 45는 물론, 오래된 78rpm 축음기 레코드까지 재생할 수 있습니다. 셀렉터를 밀어 원하는 속도를 선택한 후, 편안히 앉아 음악에 깊이 빠져보세요.

Bluetooth® 5.4 및 Auracast™



양방향 Bluetooth® 연결을 통해 턴테이블의 내장 스피커로 재생 목록을 스트리밍하거나 무선 스피커나 헤드폰으로 레코드를 재생할 수 있습니다. 이 레코드 플레이어에서 원하는 만큼 많은 Auracast™ 호환 스피커로 음악을 틀 수 있습니다.

뛰어난 사운드



2.5인치 전역 드라이버 2와 베이스 리플렉스 포트 1개를 탑재한 Stevie는 작은 공간을 음악으로 가득 채울 만큼 강력합니다. 부족함 없는 저음이 왜곡 없이 큰 소리로 재생되는 풍부하고 따뜻한 스테레오 사운드를 즐기며 편안히 앉아 휴식을 취하거나 리듬에 몸을 맡겨 보십시오.

교체형 스타일러스



포함된 Audio-Technica ATN3600L 스타일러스는 정확한 트래킹으로 생성한 사운드를 유지하며, 필요시 교체할 수 있습니다. 자동 정지 기능은 재생이 끝나면 레코드가 계속 회전하는 것을 방지하여 스타일러스의 마모를 줄여줍니다. 먼지 보호 커버는 톤암을 더 쉽게 조작하거나 커버 없는 더욱 세련된 Stevie의 디자인을 즐길 수도 있습니다.


당신이 원하는 연결 방식



포트에는 Hi-Fi 설정에 연결하기 위한 RCA AUX 출력 포트와 유선 헤드폰에 연결하기 위한 3.5mm 헤드폰 출력 포트가 포함되어 있습니다. 또한 오디오 입력 포트

가 있어 CD 플레이어나 MP3 플레이어 같은 외부 기기를 연결하여 Stevie의 내장 스피커로 음악을 즐길 수 있습니다.

Philips Entertainment 앱

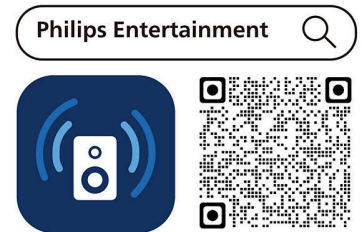

전용 앱을 다운로드하면 스마트 기기로 DSC(디지털 사운드 컨트롤)에서 미리 설정된 사운드 스타일을 선택하거나, 이퀄라이저에서 저음 및 고음 주파수를 세밀하게 조정하거나, 사용자 맞춤형 EQ 설정을 만들 수 있습니다. 좋아하는 장르에 맞춰 분위기를 만들기에 안성맞춤입니다.

재활용 재료



이 제품에는 재활용 플라스틱이 사용되었으며, 포장에는 플라스틱을 사용하지 않았습니다. 인서트에는 재생 용지에 콩기름 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지로 만들었습니다.

사양

사운드

출력 파워(RMS): 6W(포노), 12W(BT, 오디오 입력)
음향 향상 기능: DSC(디지털 사운드 컨트롤), 중저음
반사 스피커 시스템, 고음 및 저음 컨트롤, 사용자 지정
이퀄라이저(앱 내 제공)
볼륨 컨트롤: 회전식
주파수 응답: 60Hz~20kHz
출력 파워(MAX): 12W(포노), 24W(BT, 오디오 입
력)
사운드 모드: 밝음, 따뜻함, 밸런스, 강력함, 클리어
스피커 임피던스: 6Ω

확성기

전역 드라이버 직경: 2.5"
전역 드라이버 수: 2
드라이버 구성: 단방향
사운드 채널 수: 2.0

연결

Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 스트리밍 형식:
SBC, LC3
Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT
헤드폰 잭: 3.5Mm 1개
Audio 입력: 3.5Mm 1개
DLNA 표준: 해당 없음
다중 스피커 연결

다중 스피커 시나리오: 방송, 수신
다중 스피커 기술: 오라캐스트(Auracast)
스마트 홈: 해당 없음
Aux 출력: RCA 1개(L/R)

오디오 재생

재생 매체: Bluetooth, 오디오 입력, 비닐, LP, 축음기
음반
편의성
버튼 및 컨트롤: 전원 켜기/끄기(On/Off), 본체 볼륨,
소스 스위치, 재생/일시 중지, 이전/다음 트랙, 오라캐
스트(Auracast), BT 출력

호환성

스마트폰/태블릿 앱 컨트롤

소비전력

전원 공급 장치: 100~240VAC, 50/60Hz
대기 전력 소비량: <0.5W

포장 크기

높이: 25.5 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 스탠드형
폭: 49.5 cm
깊이: 40.4 cm

포함된 제품 수: 1
총 중량: 6.25 kg
순 중량: 4.5 kg
용기 중량: 1.75 kg

액세서리

기본 제공 액세서리: AC/DC 어댑터, 사용 설명서, 유
한 보증서, 안전 설명서 및 보증서, 슬립매트, 45rpm
어댑터

규격

본체(W x H x D): 420x179x348 mm
본체 중량: 4.35 kg

지속 가능성

플라스틱 셀: 30% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴
부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

턴테이블

턴테이블 유형: 자동 정지
구동 방법: 벨트 구동식
지원되는 레코드 크기: 7 인치, 12 인치
회전 속도(rpm): 33 1/3, 45, 78
침필: 교체형
먼지 뚜껑: 분리형

