



Radiowecker

Verspiegeltes LCD-Display

Zweifaches Alarmsystem

Digitaler UKW-/DAB+-Tuner

Praktisches USB-C-Anschluss



TAR4650

Aufwachen wie Sie es möchten!

Einfach einschlafen, einfach aufstehen. Dieser DAB+/-UKW-Radiowecker sorgt dafür, dass jeder in der Familie die Uhrzeit im Blick hat. Der Radiowecker verfügt über eine große, deutlich erkennbare Uhr, zwei sanfte Alarme und einen praktischen USB-C-Anschluss. Das DAB+-Radio bietet Ihnen außerdem mehr Radiosender, aus denen Sie auswählen können.

UKW-/DAB+-Radiowecker. Einfach für die ganze Familie

- Großes Display mit verspiegelter Oberfläche und großen Ziffern
- Helligkeit einfach anpassen oder das LCD-Displays nachts dimmen
- Doppelte Weckfunktion. Zwei Alarme einstellen
- Lassen Sie sich mit einem Weckton oder dem Radio sanft wecken

Kann ganz einfach Tag und Nacht verwendet werden

- Digitaler UKW-/DAB+-Tuner mit bis zu 20 voreingestellten Sendern
- Sleep Timer für erholsame Schlafenszeit
- Gut lesbare DAB+-Radioinformationen auf dem LCD-Display
- Einfache Tastenbedienung

Kompakt und zuverlässig

- Batteriesicherung für die Uhr und die Alarme
- USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Telefons
- Abmessungen: (B x T x H) 103 x 103 x 103,5 mm


Besonderheiten

Verspiegeltes LCD-Display



Das klare, gut ablesbare LCD-Display verfügt über ein stilvolles verspiegeltes Design, und Sie können die Helligkeit an Ihren Raum anpassen oder das Display bei Nacht dimmen. Durch die großen Blatzziffern ist die Uhrzeit oder Infos zu Titel und Interpret des DAB+-Radiosender, den Sie gerade wiedergeben, gut ablesbar.

USB-C-Anschluss

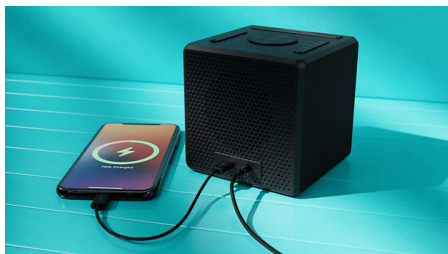

Mit dem praktischen USB-C-Anschluss können Sie Ihr Telefon nachts über die Stromversorgung des Radioweckers aufladen. Wenn Sie eine

Lampe auf der einen Seite des Bettes in die Steckdose gesteckt haben und Ihren Radiowecker auf der anderen Seite angesteckt haben, müssen Sie nicht nach zusätzlichen Steckdosen suchen!

Zwei Alarmer

Sie können zwei Alarmer einstellen – perfekt, wenn Sie den ersten Alarm wahrscheinlich ausschalten, und ideal für Geschwister oder Partner, die sich ein Zimmer teilen, aber unterschiedliche Weckzeiten haben. Beide Alarmer können so eingestellt werden, dass entweder ein Alarmton oder das Radio verwendet wird, und die Lautstärke steigert sich langsam und stufenweise. Nie wieder erschrocken aufwachen!

UKW-/DAB+-Tuner mit bis zu 20 voreingestellten Sendern

Musik, Nachrichten, Drama oder Sport? Dieses DAB+-/UKW-Radio bietet Ihnen die größte Auswahl an Sendern und kristallklaren Empfang. Dank der digitalen Sendersuche sind Ihre Lieblingssender ganz einfach zu finden, und Sie können sie als Voreinstellungen speichern, um sie schnell und einfach zum Hören einzuschalten.

Sleep-Timer

Mit dem Sleep Timer können Sie beruhigt einschlafen, während das Radio im Hintergrund läuft. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit

schaltet sich das Radio automatisch aus. Drücken Sie einfach die Sleep-Taste oben am Radiowecker, um die Dauer des Sleep Timers einzustellen (oder schalten Sie ihn aus).

Einfache Steuerung



Auf der Oberseite dieses Radioweckers befinden sich Tasten für die wichtigsten Bedienelemente. Drücken Sie einfach die entsprechenden Tasten, um die Alarmer einzustellen oder auszuschalten, die Helligkeit des Displays, das Radio einzustellen oder die Lautstärke zu ändern.

Batterie-Sicherung

Dieser Wecker verfügt über eine Batteriesicherungsfunktion, damit die Uhr und die Alarmer bei einem Stromausfall weiterhin funktionieren. Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten) in das Batteriefach ein: Wenn die Stromversorgung nachts ausfällt, müssen Sie die Uhr nicht zurücksetzen.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 700 mW
Soundsystem: Mono
Ausgangsleistung (MAX): 1,4 W
Klirrfaktor: <10 %

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 66 mm
Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Konnektivität

Bluetooth: Nein
Audio-Eingang: Nein

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Nicht abnehmbare Wurfantenne
Autom. digitales Tuning
Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+
Anzahl voreingestellter Sender: 20
DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
RDS: Ja.
UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz

Leistung

Standby-Stromverbrauch: <1 W
Art der Stromversorgung: DC-Eingang
Reservebatterie: 2 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufladen: USB-C
AC-Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch: <1,5 W

Verpackungsmaße

Höhe: 12 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Freistehend
Breite: 17.6 cm
Tiefe: 12.1 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 0.728 kg
Nettogewicht: 0.583 kg
Eigengewicht: 0.145 kg

Produktabmessungen

Höhe: 10.35 cm
Breite: 10.3 cm
Tiefe: 10.3 cm
Gewicht: 0.375 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Netzadapter, USB-Kabel

Wecker

Alarmquelle: UKW-Radio, DAB Radio, Summer
Anzahl Alarme: 2
Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 10 Min.
Sanftes Wecken

Ladezeit

USB-Geräte: 5 V, 2 A (Typ-C)

Uhr

Anzeige: LCD
Typ: Digital
Zeitformat: 12 h, 24 h
Helligkeitsregler (Dim)

