



Radio pulkstenis

LCD displejs ar spoguļveida apdari

Divkāršā modinātāja sistēma

FM/DAB+, digitālā regulēšana

Noderīga USB-C pieslēgvietā



TAR4650

Laiks celties!

Viegli aizmigt, viegli piecelties. Šis DAB+/FM radio pulkstenis palīdzēs visiem ģimenes locekļiem vienmēr būt laikā. Jūs saņemsiet lielu un viegli saskatāmu pulksteni, divkāršo modinātāju ar mierīgi pieaugošu skaņu un noderīgu USB-C pieslēgvietu. Savukārt DAB+ radio piedāvā vairāk radiostaciju jūsu izvēlei.

FM/DAB+ radio pulkstenis — viegli lietojams visai ģimenei

- Liels displejs, spoguļveida apdare un lieli cipari
- Viegli pielāgot spilgtumu vai naktī padarīt LCD displeju tumšāku
- Dubultā modinātāja funkcija. Iestatiet divus modinātājus
- Mostieties ar pakāpeniski pieaugoša skaļuma modinātāja signālu vai radio

Viegli izmantot gan kā dienā, tā naktī

- FM/DAB+ digitālais uztvērējs, kurā var saglabāt līdz 20 radiostacijām
- Izslēgšanās taimeris mierīgai iemigšanai
- Viegli nolasāma DAB+ radio informācija LCD displeja
- Vienkāršas vadības pogas

Kompakts un uzticams

- Rezerves baterijas pulkstenim un modinātājiem
- USB-C pieslēgvietā tālruņa lādēšanai
- Izmēri: (P x Dz x A) 103 x 103 x 103,5 mm


Izceltie produkti

LCD displejs ar spoguļveida apdari



Skaidrajam un viegli saskatāmajam LCD displejam ir stilīga spoguļveida apdare, un tā spilgtumu var pielāgot apstākļiem telpā, kā arī naktī to var padarīt tumšāku. Lielie cipari atvieglo laika vai informācijas saskatīšanu, piemēram, DAB+ radiostacijā atskaņotās dziesmas nosaukumu un izpildītāju.

USB-C pieslēgvietā

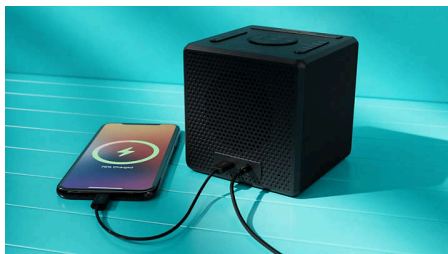

Noderīgā USB-C pieslēgvietā ļaus izmantot radio pulksteņa barošanas pavedi, lai naktī uzlādētu tālruni. Ja vienā kontaktligzdā pie gultas ir

iesprausta lampa, bet otrā — radio pulkstenis, jums nevajadzēs meklēt vēl papildu kontaktligzdas.

Divkāršs modinātājs

Iespējams iestatīt divus modinātājus — tas lieti noderēs tiem, kam gadās pirmajam modinātājam ieslēgt snaudas režīmu, vai brāļiem/māsām vai dzīvesbiedriem, kas dzīvo vienā istabā, bet mostas dažādos laikos. Abiem modinātājiem var izvēlēties modinātāja signālu vai radiostaciju, un modinātājs sākumā skan klusu, bet tad pakāpeniski palielina skaļumu.

FM/DAB+ un līdz 20 saglabātām radiostacijām

Mūzika, ziņas, luga vai sports? Šis DAB+/FM radio sniegs ļoti plašu pieejamo radiostaciju klāstu un kristālskaidru signāla uztveramību. Ar digitālo uztvērēju iecienītāko radiostaciju atrašana ir neticami vienkārša, un stacijas varat saglabāt, lai tām pēc tam ērti un ātri piekļūtu.

Izslēgšanās taimeris

Izslēgšanās taimeris ļaus lēnām ieslēgt miegā, kamēr fonā skan radio. Kad iestatītais laiks būs pagājis, radio automātiski izslēgsies. Lai iestatītu izslēgšanās taimera laiku (vai to izslēgtu), atliek tikai nospiegt izslēgšanas pogu radio augšpusē.

Vienkārša vadība



Radio pulksteņa augšpusē ir pogas, ar kurām var kontrolēt ierīces svarīgākās funkcijas. Vienkārši nospiediet attiecīgo pogu, lai ieslēgtu snaudas režīmu, iestatītu modinātāju, regulētu displeja spilgtumu, regulētu radiostacijas vai mainītu skaļumu.

Rezerves baterijas

Šim modinātājam un radio pulkstenim ir rezerves baterijas, lai pulkstenis un modinātājs darbotos arī tad, ja radušās elektroapgādes problēmas. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā): ja naktī būs radušās elektroapgādes problēmas, jums nevajadzēs atiestatīt pulksteni.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 700 mW
Skaņu sistēma: Mono
Izejas jauda (MAX): 1,4 W
Kopējie harmoniskie kropļojumi: <10%

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 66 mm
Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1

Savienojamība

Bluetooth: Nē
Audio ieeja: Nē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: Neatvienojama spraudņaukļa
Automātiska digitālā regulēšana
Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+
Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20
DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā
skenēšana
RDS: Jā.
FM frekvenču diapazons: 87,5–108 MHz

Strāvas padeve

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
Enerģijas veids: DC ievade
Rezerves baterijas: AAA x 2 (nav iekļautas)
Uzlādes izeja: USB-C
Līdzstrāva: 100–240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš darba laikā: <1,5 W

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 12 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Stāvus
Platums: 17.6 cm
Dzīlums: 12.1 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 0.728 kg
Neto svars: 0.583 kg
Taras svars: 0.145 kg

Produkta izmēri

Augstums: 10.35 cm
Platums: 10.3 cm
Dzīlums: 10.3 cm
Svars: 0.375 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība,
Garantijas sertifikāts, Strāvas adapteris, USB
kabelis

Modinātāja signāls

Modinātāja signāla avots: FM radio, DAB radio,
Zummers
Modinātāja signālu skaits: 2
Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 /
120 minūtes
Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā,
10 minūtes
Pakāpeniska modināšana

Uzlāde

USB ierīces: 5 V, 2 A (Type-C)

Pulkstenis

Displejs: LCD
Tīps: Digitāls
Laika formāts: 12 h, 24 h
Spilgtuma kontrole (tumšinašana)

