

# PHILIPS



## Radiosveglia

Display LCD con finitura a specchio

Sveglia a due modalità

Sintonizzazione digitale

FM/DAB+

Pratica porta USB-C



TAR4650

## Un risveglio piacevole!

Questa radiosveglia DAB+/FM è l'apparecchio ideale per la routine di tutta la famiglia, dal mattino alla sera. È dotata di un orologio grande e nitido, di un doppio avviso graduale e di una pratica porta USB-C. La radio DAB+ offre anche un maggior numero di stazioni tra cui scegliere.

### **Radiosveglia FM/DAB+ per tutta la famiglia**

- Ampio display con finitura a specchio e cifre grandi
- Facile regolazione della luminosità o oscuramento del display LCD durante la notte
- Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
- Svegliati con una suoneria o la radio che aumenta gradualmente

### **Facile da utilizzare, di giorno e di notte**

- Sintonizzatore digitale FM/DAB+ con 20 preselezioni
- Timer di spegnimento automatico per la tua routine
- Radio DAB+ con informazioni di facile lettura sul display LCD
- Semplici comandi a pulsante

### **Compatta e affidabile**

- Batteria di backup per l'orologio e le sveglie
- Porta USB-C per ricaricare il telefono
- Dimensioni: 103 x 103 x 103,5 mm (L x P x A)


# In evidenza

## Display LCD con finitura a specchio



Il display LCD, chiaro e di facile lettura, vanta un'elegante finitura a specchio ed è possibile regolare la luminosità per adattarla all'ambiente o attenuarla di notte. Le cifre grandi dell'orologio consentono di vedere l'ora a colpo d'occhio; è anche estremamente semplice leggere informazioni come il titolo e il nome dell'artista del brano in riproduzione dalla stazione radio DAB+ sintonizzata.

## Porta USB-C

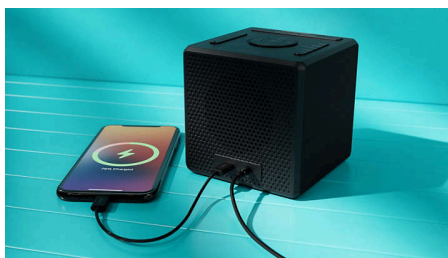

Una pratica porta USB-C consente di utilizzare l'alimentazione della radiosveglia per ricaricare il telefono durante la notte. Se hai una lampada

collegata a una presa di corrente e la radiosveglia a un'altra, non dovrai cercare altre prese!

## Doppia sveglia

È possibile impostare due sveglie: funzionalità perfetta se rischi di sonnecchiare e riaddormentarti dopo la prima e ideale per fratelli o altri familiari che condividono la stanza ma hanno orari di sveglia diversi. Entrambe le sveglie possono essere impostate per avviare una suoneria o la radio, con un volume che parte basso e aumenta gradualmente. Così non dovrai svegliarti di soprassalto!

## FM/DAB+ con 20 preselezioni

Musica, notizie del giorno, teatro o sport? Questa radio DAB+/FM offre la più ampia selezione di stazioni e una ricezione cristallina. La sintonizzazione digitale consente di trovare facilmente le stazioni preferite, che possono essere memorizzate come preselezioni per la massima praticità.

## Spegnimento automatico

Il timer di spegnimento automatico ti consente di addormentarti con la radio in sottofondo. Una volta trascorso il tempo prestabilito, la radio si spegne automaticamente. È sufficiente premere il pulsante di spegnimento sulla parte superiore della radiosveglia per impostare la durata del timer (o per disattivarlo).

## Comandi semplici



Sulla parte superiore di questa radiosveglia sono presenti i pulsanti per i comandi principali. Basta premere i pulsanti pertinenti per impostare o disattivare le sveglie, regolare la luminosità del display, sintonizzare la radio o modificare il volume.

## Batteria tampone

Questa radiosveglia è dotata di una batteria di backup che mantiene in funzione l'orologio e le sveglie in caso di interruzione dell'alimentazione. Inserisci 2 batterie AAA (non incluse) nell'apposito vano: in caso di interruzione dell'alimentazione durante la notte, non sarà necessario reimpostare l'orologio.

# Specifiche

## Audio

Potenza in uscita (RMS): 700 mW  
Sistema audio: Mono  
Potenza in uscita (MAX): 1,4 W  
Distorsione armonica totale: <10

## Altoparlanti

Diametro del driver full range: 66 mm  
Numero di driver full range: 1

## Connettività

Bluetooth: No  
Ingresso audio: No

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Pigtail non rimovibile  
Sintonia digitale automatica  
Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+  
N. di stazioni preimpostate: 20  
DAB: display informazioni, menu, Smart Scan  
RDS: Sì.  
Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz

## Assorbimento

Consumo energetico in standby: < 1 W  
Tipo alimentazione: Ingresso DC  
Batteria tampone: AAA x 2 (non incluse)  
Ricarica: USB-C  
Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz  
Consumo energetico durante il funzionamento:  
<1,5 W

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 12 cm  
Tipo di imballaggio: Confezione  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo  
Larghezza: 17.6 cm  
Profondità: 12.1 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
Peso lordo: 0.728 Kg  
Peso netto: 0.583 Kg  
Tara: 0.145 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 10.35 cm  
Larghezza: 10.3 cm  
Profondità: 10.3 cm  
Peso: 0.375 Kg

## Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Certificato di garanzia, Alimentatore, Cavo USB

## Sveglia

Sorgente della sveglia: radio FM, radio DAB, Cicalino  
N. di sveglie: 2  
Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti  
Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 10 minuti  
sveglia dolce (Gentle Wake)

## Carica

Dispositivi USB: 5 V, 2 A (tipo C)

## Orologio

Display: LCD  
Tipo: Digitale  
Formato ora: 12 ore, 24 ore  
Controllo della luminosità (Dim)

