

PHILIPS



Radio-réveil

Écran LCD à finition miroir

Système à deux alarmes

Tuner numérique FM/DAB+

Port USB-C pratique



TAR4650

Réveillez-vous à votre façon !

Le plaisir de s'endormir et de se réveiller ! Ce radio-réveil DAB+/FM permet à toute la famille de garder le rythme. Il dispose d'une grande horloge bien visible, de deux alarmes à son croissant et d'un port USB-C pratique. La radio DAB+ vous permet également de choisir parmi un plus grand nombre de stations de radio.

Radio-réveil FM/DAB+. Facile d'utilisation pour toute la famille

- Grand écran à finition miroir et grands chiffres d'horloge
- Luminosité de l'écran LCD facile à régler, de jour comme de nuit
- Double alarme : définissez deux alarmes
- Réveillez-vous en douceur avec une sonnerie ou la radio

Facile à utiliser de jour comme de nuit

- Tuner numérique FM/DAB+ avec jusqu'à 20 stations prééglées
- Minuterie de mise en veille pour un rituel du coucher serein
- Informations de la radio DAB+ faciles à lire sur l'écran LCD
- Boutons de commande simples

Compact et fiable

- Réserve de secours pour l'horloge et les alarmes
- Port USB-C pour charger votre téléphone
- Dimensions : (L x P x H) 103 x 103 x 103,5 mm


Points forts

Écran LCD à finition miroir



L'écran LCD clair et facile à lire est doté d'une finition miroir élégante. Vous pouvez régler la luminosité en fonction de votre pièce ou réduire la luminosité de l'écran la nuit. Les grands chiffres de l'horloge permettent de voir facilement l'heure ou de lire des informations telles que le titre de la chanson et le nom de l'artiste de la station de radio DAB+ que vous écoutez.

Port USB-C

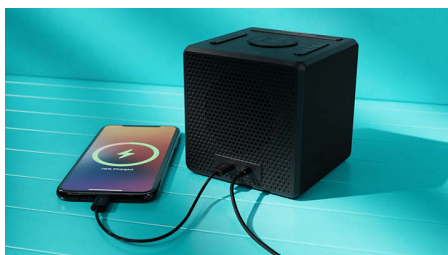

Un port USB-C pratique vous permet d'utiliser l'alimentation du radio-réveil pour charger votre téléphone la nuit. Si vous avez une lampe

branchée à une prise d'alimentation de chevet et que votre radio-réveil est branché à une autre, vous n'aurez pas besoin de chercher des prises supplémentaires !

Double alarme

Vous pouvez programmer deux alarmes, ce qui est idéal si vous êtes susceptible de vous rendormir après la première sonnerie, et pour les frères et sœurs ou les partenaires qui partagent une chambre mais ont des horaires de réveil différents. Les deux alarmes peuvent être réglées sur la sonnerie ou la radio, et le volume est réduit pour commencer puis augmente progressivement. Finis les réveils en sursaut !

FM/DAB+ avec jusqu'à 20 stations prééglées

Musique, actualités, feuilleton ou sports ? Cette radio DAB+/FM vous offre un large choix de stations et une réception d'une clarté exceptionnelle. Le tuner numérique vous permet de retrouver facilement vos stations préférées et de les mémoriser pour une écoute rapide et facile.

Arrêt programmé

La mise en veille vous permet de vous endormir avec la radio en arrière-plan. Une fois la durée prédéfinie écoulée, la radio s'éteint automatiquement. Il vous suffit d'appuyer sur le

bouton de veille situé sur le dessus du radio-réveil pour régler la durée de mise en veille (ou de l'éteindre).

Commandes simples



Les boutons de commande principaux sont placés sur le dessus du radio-réveil. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons pour programmer ou mettre en veille les alarmes, régler la luminosité de l'écran, changer la fréquence de la radio ou modifier le volume.

Batteries

Ce radio-réveil est doté d'une réserve de secours qui maintient l'horloge et les alarmes en fonctionnement en cas de coupure de courant. Insérez 2 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles : si l'alimentation ne fonctionne pas pendant la nuit, vous n'aurez pas besoin de régler à nouveau l'horloge.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 700 mW

Système audio: Mono

Puissance de sortie (MAX.): 1,4 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total

Harmonic Distortion): <10 %

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande:

66 mm

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Connectivité

Bluetooth®: Non

Entrée audio: Non

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne torsadée fixe

Réglage numérique auto

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+

Nombre de stations présélectionnées: 20

DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

RDS: Oui.

Plage de fréquences FM: 87,5 - 108 MHz

Alimentation

Consommation en veille: < 1 W

Type d'alimentation: Entrée CC

Piles de secours: AAA x2 (non incluses)

Sortie pour charge: USB-C

Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Consommation électrique en fonctionnement:

<1,5 W

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 17.6 cm

Profondeur: 12.1 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0.728 kg

Poids net: 0.583 kg

Poids à vide: 0.145 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 10.35 cm

Largeur: 10.3 cm

Profondeur: 10.3 cm

Poids: 0.375 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Adaptateur secteur, Câble USB

Alarme

Source d'alarme: Radio FM, Radio DAB, Buzzer

Nombre d'alarmes: 2

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 10 min

Volume progressif de l'alarme

Charge

Périphériques USB: 5 V, 2 A (Type C)

Horloge

Écran: LCD

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimnable)

