



Saatli Radyo

Ayna görünümlü LCD ekran

Çift alarm sistemi

FM/DAB+ dijital istasyon ayarı

Kullanışlı USB-C bağlantı noktası



TAR4650

İstediğiniz gibi uyanın!

Yatmak kolay, kalkmak kolay! Bu DAB+/FM saatli radyo, ailedeki herkesin programına uymasını sağlayacak. Büyük ve net bir saat, yavaşça yükselen çift alarm ve kullanışlı bir USB-C portu elde edersiniz. DAB+ radyo, seçim yapabileceğiniz daha fazla radyo istasyonu sunar.

FM/DAB+ saatli radyo. Tüm aile için kolay kullanım

- Ayna görünümlü ve büyük saat haneli büyük ekran
- Parlaklık kolayca ayarlanabilir veya LCD ekran gece karartılabilir
- Çift alarm işlevi. İki alarm ayarlayın
- Hafifçe artan bir alarm tonu veya radyoyla uyanın

Gündüz ve gece kolay kullanım

- 20 adede kadar istasyon hafızalı FM/DAB+ dijital radyo
- LCD ekranda kolay okunur DAB+ radyo bilgileri
- Dinlendirici uyku rutinleri için Uyku Zamanlayıcısı
- Basit düğme kontrolleri

Kompakt ve güvenilir

- Telefonunuzu şarj etmek için USB-C bağlantı noktası
- Saat ve alarmlar için pil yedekleme
- Boyutlar: (GxDxY) 103x103x103,5 mm


Özellikler

Ayna görünümlü LCD ekran



Şık bir ayna görünümü sunan net ve kolay okunur LCD ekranın parlaklığını odanıza uyacak şekilde ayarlayabilir veya gece olduğunda kısabilirsiniz. Büyük saat haneleri hem saati görmeyi hem de çalan DAB+ radyo istasyonundaki şarkı adı ve sanatçı gibi bilgileri okumayı kolaylaştırır.

USB-C bağlantı noktası

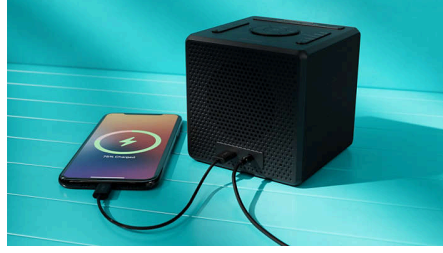

Kullanışlı USB-C bağlantı noktası, saatli radyonun güç kaynağını kullanarak telefonunuzu gece şarj etmenizi sağlar. Yatağınızın yanındaki prizlerden birine lambanızı, diğerine de saatli radyonuzu taktıysanız ekstra priz aramanıza gerek kalmaz!

Çift alarm

Çift alarm işlevi sayesinde ilk alarmı ertelemeyi sevenler ya da odayı paylaşan ancak farklı uyanma saatleri olan kardeşler veya partnerler için idealdir. Her iki alarm da bir alarm tonu veya radyoyu kullanacak şekilde ayarlanabilir ve ses seviyesi düşük başlayıp kademeli olarak artar. Artık korkarak uyanmanıza gerek yok!

20 adede kadar istasyon hafızalı FM/DAB+

Müzik, haber, tiyatro veya spor. Bu DAB+/FM radyo size en geniş istasyon seçimini ve kristal netliğinde sinyal alımı sunar. Dijital istasyon ayarı sayesinde en sevdiğiniz istasyonları bulmak son derece kolaydır, ayrıca hızlı ve kolay dinleme için bunları ön ayar olarak saklayabilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcısı

Uyku Zamanlayıcısı, radyo arka planda çalarken uykuya dalmanızı sağlar. Önceden ayarladığınız süre geçtikten sonra radyo otomatik olarak kapanır. Uyku Zamanlayıcısının süresini ayarlamak (veya bu özelliği kapatmak) için saatli radyonun üstündeki uyku düğmesine basmanız yeterlidir.

Basit kontroller



Bu saatli radyonun üst kısmında önemli kontrollere yönelik düğmeler bulunur. Alarm kurmak veya ertelemek, ekran parlaklığını değiştirmek, radyoyu ayarlamak veya ses düzeyini belirlemek için ilgili düğmelere basmanız yeterlidir.

Pil yedekleme

Bu çalar saatli radyoda, elektrik kesintisi durumunda saati ve alarmları çalışır durumda tutan bir pil yedekleme işlevi bulunur. Pil bölmesine 2 adet AAA pil (dahil değildir) takmanız yeterlidir: Gece elektrikler kesilirse saati sıfırlamanız gerekmez.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 700 mW
Ses Sistemi: Mono
Çıkış gücü (MAKS.): 1,4 W
Toplam harmonik bozulma: <%10

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 66 mm
Tam kapsamlı sürücü sayısı: 1

Bağlantı

Bluetooth: Hayır
Ses girişi: Hayır

Tuner/Alım/İletim

Anten: Çıkarılamayan helezon
Otomatik dijital istasyon ayarı
Radyo bantları: FM, DAB/DAB+
Hafızadaki istasyon sayısı: 20
DAB: bilgi ekranı, menü, akıllı arama
RDS: Evet.
FM frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz

Güç

Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W
Güç tipi: DC Girişi
Yedek pil: AAA x 2 (dahil değildir)
Diğer cihazları şarj etme: USB-C
AC güç girişi: 100-240 V, 50/60 Hz
Çalışır durumda güç tüketimi: <1,5 W

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 12 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Sabit
Genişlik: 17.6 cm
Derinlik: 12.1 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Brüt ağırlık: 0.728 kg
Net ağırlık: 0.583 kg
Dara ağırlığı: 0.145 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 10.35 cm
Genişlik: 10.3 cm
Derinlik: 10.3 cm
Ağırlık: 0.375 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti sertifikası, Güç adaptörü, USB kablosu

Alarm

Alarm kaynağı: FM tuner, DAB radyo, Zil Sesi
Alarm sayısı: 2
Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk
Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 10 dk
Nazik Uyandırma

Şarj

USB cihazları: 5 V, 2 A (Type-C)

Saat

Ekran: LCD
Tip: Dijital
Zaman formatı: 12 saat, 24 saat
Parlaklık kontrolü (Karartma)

