


PHILIPS

Mobile Phone


E6105

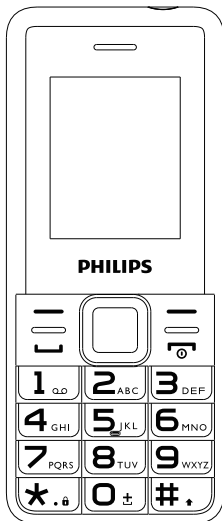

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

www.philips.com

Sizin Telefonunuz

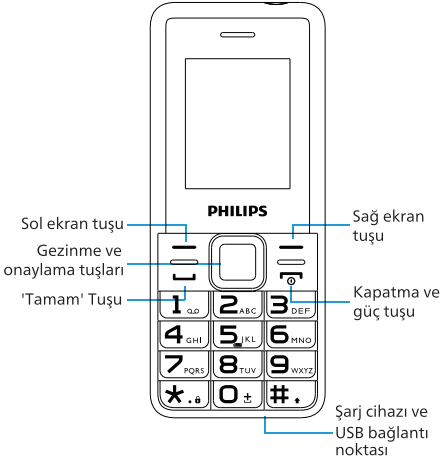


Philips, ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Yazılım güncellemeleri nedeniyle, bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler ürününüzle farklılık gösterebilir. Philips, önceden bildirimde bulunmaksızın kullanım kılavuzunu revize etme veya herhangi bir zamanda geri çekme hakkını saklı tutar. Lütfen ürününüzü esas olarak kullanım talimatlarını takip ediniz.

Kurulum ve Başlangıç


SIM kartı takın ve cihazı tamamen şarj edin

SIM kartı takma ve ilk kullanım için pili şarj etme hakkında bilgi edinin.


1 Arka kapağı çıkarın.

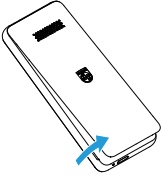


2 Pili çıkar.

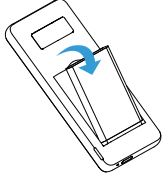

3 Micro SD kartı takın.

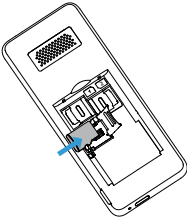

4 SIM kartı takın.

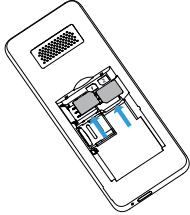

Telefon Kullanımı

Fonksiyonların Kullanımı

Bir arama yapın

- 1 Telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı  çevirmek için basın.
- 3 Kapatmak  için basın.

* Tavsiyeler:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası önek için "+" işaretini girmek üzere 0'a uzun basın.

Çağrı yanıtlama ve sonlandırma

- 1 Aramayı  cevaplamak için basın.
- 2 Eller  serbest modunu seçmek için basın.
- 3 Kapatmak için  basın.

Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda, bir sayısal tuşa uzun basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Bir hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 Rehber > Seçenekler > Rehber Ayarları menüsüne girin ve Hızlı Aramalar fonksiyonunu etkinleştirin.

- 2 Bir sayısal tuş seçmek için Sayıları ayarla düğmesine basın bir sayı ekleyin.

Acil Durum Çağrısı

Telefonda SIM kart bulunmasa bile, acil durum çağrısı yapmak için sayısal tuşları kullanabilirsiniz. Avrupa'da standart acil durum numarası 112'dir.

Mesaj alma ve gönderme

Kısa mesaj göndermek için Mesajlar menüsünü kullanabilirsiniz.

Yeni SMS

- 1 Mesajlar > Mesaj yaz ögesini seçin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Mesajı göndermek için onay tuşuna basın.

Metin giriş yöntemleri

Cep telefonunuz, İngilizce girişi, sayısal girişi ve sembol girişini içeren bir dizi metin giriş yöntemini desteklemektedir.

Tuşlar:

Tuşlar	Fonksiyonları
	Sembolleri ve noktalama işaretlerini girin.
	Önceki karakteri siler.
	Bir karakter seçin veya onaylayın.
 	Önceki veya sonraki sayfadaki aday karaktere göz atmak için.

 Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile bağlı olarak, desteklenen giriş yöntemleri değişebilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Telefon ayarlarınızı varsayılan değerlere geri yükleyin. Telefon kilit şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).

Güvenlik ve Önlem

Önlem

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutunuz



Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Küçük parçalar yutulması halinde boğulma veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Radio Dalgaları



Telefonunuzu GSM/WCDMA/LTE 'de radyo dalgalarını verir/alır (B2/B3/B5/B8, B1/B2/B8, B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40).



Aracınızın üreticisine aracınızda kullanılan elektronik donanımın radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini danışın.

Telefonunuzu kapatın...



Uçakta olduğunuz süre boyunca telefonunuzu kapalı tutun. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışmasında tehlike oluşturabilir, cep telefonu ağını bozabilir ve yasal olmayabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve tıbbi ekipmanların yakınında olabileceğiniz herhangi bir yerde.



Patlama riski olan ortamlara sahip alanlarda (örn. benzin istasyonlarının yanı sıra havasında metal tozları gibi toz partiküllerinin olduğu alanlar). Tutuşabilir ürünler taşıyan bir taşıtta veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan bir taşıtta. Taşocaklarında veya patlatma işlemlerinin yürütüldüğü diğer alanlarda.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araba kullanırken cep telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi mümkün olduğunca artırmak için Bluetooth kulaklık kullanın. Telefonunuzu ve araç kitinizin arabanızda bulunan hava yastıklarının veya diğer güvenlik tertibatlarını n kilitlenmesine neden olmadığından emin olun.

Telefonunuzu dikkatlice ve hassasiyetle kullanın



Telefonunuzun en uygun ve tatmin edici şekilde çalışması için, telefonunuzu normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı düşük ve aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; telefonunuzun ıslanması halinde, telefonunuzu kapatın, bataryasını çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumalarını sağlayın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Sıcak havada veya güneşe uzun süre maruziyetten sonra (örn. bir pencere veya araç ön camının arkasında), telefonunuzun kasasının sıcaklığı artabilir. Bu durumda telefonuzu elinize alırken çok dikkatli olun ve ayrıca, telefonunuzu 40°nin üzerinde ortam sıcaklığında kullanmaktan kaçının.

Bataryaların hasarlara karşı korunması



Sadece Üreticinin Orijinal Aksesuarlarını kullanmalısınız çünkü herhangi bir başka aksesuarın kullanımı telefonunuza zarar verebilir, tehlikeli olabilir ve Philips telefonunuz için sunulan tüm garantilerin geçerliliğini yitirmesine neden olur. Türü belli olmayan bir bataryanın kullanımı da patlamaya neden olabilir.

Hasarlı parçaların bir kalifiye teknisyen tarafından hemen ve üreticinin orijinal yedek parçalarıyla değiştirilmesini sağlayın.

- Telefonunuz şarj edilebilir bir batarya ile çalışmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Bataryanın şeklinde değişiklik yapmayın veya bataryayı açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) batarya kutupları arasında kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Telefonunuzu aşırı ısı (>60°C veya 140°F), nem veya kostik ortamlara maruz bırakmaktan kaçının.

Çevre koruma



Ambalajlama malzemelerinin, bitmiş bataryaların ve eski telefonların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uymayı unutmayın ve lütfen bunların geri dönüşümünü destekleyin. Üretici batarya ve ambalajı olası atıklarınızın geri dönüşümünü ve uygun imhasını desteklemek için tasarlanmış standart semboller ile işaretlemiştir.

• Etiketlenmiş ambalajlama malzemesi geri dönüşümlüdür.

• İlişkili ulusal ambalaj geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi katkıda bulunulmuştur.

• Plastik malzeme geri dönüştürülebilir (yanı zamanda plastik türünü de tanımlamaktadır).

İşitme duyusunun korunması



Müzik dinlerken, ses seviyesini orta seviyeye ayarlayın.

Yüksek sese sürekli maruziyet işitme duyunuzda bozulmaya neden olabilir. Telefonunuzu çalışma süresince vücudunuzdan ve başınızdan en az 15 mm uzakta tutmanız önerilir.

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici Bilgileri"

Eski ürününüzün imhası

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bir üründe bulunduğunda, bu ürün Avrupa Yönergesi 2002/96/AB kapsamındadır.

Lütfen elektrik ve elektronik ürünler için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin.

Lütfen bulunduğunuz yerin standartlarına uyun ve eski ürünlerinizi normal evsel atıklarınız ile birlikte atmayın. Eski telefonunuzun doğru şekilde imha edilmesi çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD'den ve diğer ülkelerden ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan özellikler, teknolojiler ve yazılımlar içerebilir. Yasanın ihlali yasaktır.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Enterferans olasılığını bertaraf etmek için telefonunuzu açık olduğu sürece daima kalp pilinizden 15 cm'den daha uzun tutun.
- Telefonunuzu göğüs seviyesindeki cebinizde taşımayın.
- Potansiyel enterferansı asgariye indirmek için, telefonu kalp pilinin aksi taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Cep telefonunun kalp pilinizi etkilediğinden şüpheleniyorsanız, cep telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer bir işitme cihazı kullanıcısıysanız, bu özel cihazın cep telefonu ile enterferans oluşturma olasılığını öğrenmek için doktorunuza ve işitme cihazı üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması- Enerji Tüketimi

Cep telefonunuzun düzgün çalışması için bataryasının yeterince şarj edilmiş önemlidir.

Bataryanızın daha uzun süre dayanmasını sağlamak için, mümkün olduğunda aşağıda belirtilenleri uygulayın:

- Telefonunuzun Bluetooth özelliğini kapatın.
- Cep telefonunuzun arka aydınlatma seviyesini ve açık kalma süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın ve tuş seslerini, tuş titreşimini veya titreşimli uyarıları kapatın.
- GPRS bağlantısını ihtiyacınız olduğunda etki nleştirin. Aksi takdirde, telefonunuz GPRS bağlantısı aramayı sürdürecektir ve bataryanızın şarjının bitmesine neden olacaktır.
- Kapsama alanı dışında olduğunuzda telefonunuzu kapatın. Aksi takdirde, telefonunuz şebeke aramayı sürdürecektir ve bataryanızın şarjının bitmesine neden olacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Bataryayı çıkartın/tekrar takın. Ardından, telefonu batarya sembolü kaymayı durdurana kadar şarj edin. Şarj cihazını prizden çıkartın ve cep telefonunuzu tekrar açmayı deneyin.

Telefonu açtığınızda ekranda BLOKE yazısı görüntüleniyor

PIN kodunu veya kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen biri telefonunuzu kullanmaya çalışmıştır. Hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

Ekranda IMSI arızası görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatör ile iletişime geçin.

Telefonunuz bekleme ekranına dönmüyor

Çağrı sonlandırma tuşuna uzun süre basarak veya telefonu kapatarak, SIM kartın ve bataryanın doğru takıldığından emin olun ve ardından telefonu tekrar açın.

Ağ sembolü görüntülenmiyor

Ağ bağlantısı kaybolmuştur. Bir radyo dalgalarının alınmadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) veya şebeke kapsama alanı dışındasınızdır. Bir başka yerden deneyin, şebekeye tekrar bağlanmayı deneyin (özellikle yurtdışında olduğunuzda), cep telefonunuzun harici bir anteni varsa antenin takılı olduğundan emin olun veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile iletişime geçin.

Ekrana tuşlara basıldığında yanıt vermiyor (veya ekran yavaş yanıt veriyor)

Ekrana çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş yanıt verir. Bu normaldir ve telefonunuzun çalışmasını etkilemez. Telefonunuzu daha sıcak bir yere alın ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda, lütfen telefon tedarikçiniz ile iletişime geçin.

Bataryanın aşırı ısınmış görünüyorsa

Telefonunuz ile kullanılması önerilmeyen bir şarj cihazını kullanıyor olabilirsiniz. Daima telefonunuzla birlikte verilen üreticinin orijinal aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefonunuzda arayan numaralar görüntülenmiyor

Bu özellik şebekeye ve aboneliğinize bağlıdır. Eğer şebeke arayan numarayı göndermezse, telefonunuzda arayan numara yerine Çağrı 1 veya Gizli Numara yazısı görüntülenecektir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

Kısa mesaj gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını yazdığınızdan emin olun veya bu konuya dair ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

JPEG resimleri alamıyorsunuz ve/veya kaydedemiyorsunuz

Çok büyük boyutlu resimler, ismi çok uzun olan resimler veya doğru dosya formatına sahip olmayan resimler cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı çağrılar size ulaşmamış olduğunu düşünüyorsunuz

Çağrı yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj ederken, batarya sembolünde çubuk görünmüyor ve dış çizgi yanıp sönüyor.

Bataryayı sadece sıcaklığın 0°C'nin (32°F) altına düşmediği veya 50°C'nin (113°F) üzerine çıkmadığı bir ortamda şarj edin.

Diğer durumlarda, lütfen telefon tedarikçiniz ile iletişime geçin.

Ekranda SIM arızası görüntüleniyor

SIM kartın doğru takılmış olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatör ile iletişime geçin.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken, ekranda İZİN YOK yazısı görüntüleniyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Dolayısıyla, bu özellikler sadece şebeke veya aboneliğiniz desteklemesi halinde kullanılabilir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN mesajı gösteriliyor

SIM kartın doğru takılmış olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatör ile iletişime geçin.

Ticari Marka Beyanı

Philips PHILIPS and PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. manufactured by TPV Audio and Visual Technology (shenzhen) Co., Ltd. Under license from Koninklijke Philips N.V..

Spesifik Emilim Oranı Bilgileri

Uluslararası standartlar

Bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin uluslararası güvenlik tavsiyelerini karşılamaktadır.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu öneriler, Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenmiştir. Yaş ve sağlık durumu fark etmeksizin tüm bireylerin korunmasını sağlamak için geniş bir güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için maruziyet önerilerinde Özgül Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. ICNIRP tarafından genel halk tarafından kullanılan cep telefonları için önerilen SAR sınırı, on gram doku üzerinden ortalama **2.0W/kg ve IEEE Std 1528 tarafından baş için bir gram doku üzerinden ortalama 1.6W/kg'dır.**

SAR testleri, cep telefonunun tüm frekans bantlarında ve en yüksek onaylı güç seviyesinde iletim yaparken önerilen çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerçek kullanım sırasında SAR seviyeleri genellikle maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, cep telefonunun yalnızca şebekeye ulaşmak için gerekli olan minimum güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, bir baz istasyonu antenine ne kadar yakın olursanız, cihazın güç çıkışı o kadar düşük olur.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında ve çeşitli konumlarda farklılıklar olsa da, hepsi radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin uluslararası koruma standartlarını karşılamaktadır.

Bu cihaz için, başa karşı kullanım için bildirilen en yüksek SAR değeri 0.535 W/kg, vücuda yakın kullanım için ise 1.278 W/kg'dır.

SAR, mobil cihazın tüm frekans bantlarında en yüksek certified çıkış gücü seviyesinde iletim yaparken, başa karşı ve cihaz vücuda 5 mm mesafedeyken ölçülür.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlandırmak için, cep telefonu görüşme süresinin azaltılması veya kulaklık kullanılması önerilir. Bu önlemlerin amacı, cep telefonunu baş ve vücuttan uzaklaştırmaktır.

Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

Biz,
TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
42F. Building T1/2A. Shenzhen Bay Innovation and,
Technology. Center. Keyuan Avenue, Yuehai Sub-district
Nanshan District, Shenzhen Guangdong Province, P.R China (Postal
Code: 518057)
ürünün tamamen kendi sorumluluğumuz altında olduğunu
beyan ederiz
Philips E6105
TAC Numarası: 8614 1006

bu beyanın ilgili olduğu, aşağıdaki Standartlar ile uyumludur:

Sağlık:

EN 50360: 2017+A1:2023; EN 50566: 2017+A1:2023;

EN IEC/IEEE 62209-1528:2021; EN 62479: 2010;

EN 50663: 2017;

Güvenlik:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1;

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;

EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035: 2017+A11:2020;

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021; EN 61000-3-2: 2019+A1:2021;

RF:

ETSI EN 301 511 V12.5.1;

ETSI EN 300 328 V2.2.2;

ETSI EN 303 345-2 V1.2.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;

*ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;

*ETSI EN 301 908-13 V13.3.1;

Yukarıda adı geçen ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin tüm temel
gerekliklerine uygun olduğunu (tüm temel radyo test takımları
gerçekleştirildiğini ve) beyan ederiz.

Tanımlama işareti:

1 Ocak 2025

Quality Manager: Wenhan Lin

Wenhan LIN

Declaration of Conformity

We,

TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

42F. Building T1/2A. Shenzhen Bay Innovation and,
Technology. Center. Keyuan Avenue, Yuehai Sub-district
Nanshan District, Shenzhen Guangdong Province, P.R China (Postal
Code: 518057)

declare under our sole responsibility that the product
Philips E6105

TAC number: 8614 1006

to which this declaration relates, is in conformity with the following
Standards:

Health:

EN 50360: 2017+A1:2023; EN 50566: 2017+A1:2023;
EN IEC/IEEE 62209-1528:2021; EN 62479: 2010;
EN 50663: 2017;

Safety:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1;
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;
EN 55032: 2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035: 2017+A11:2020;
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021; EN 61000-3-2: 2019+A1:2021;

RF:

ETSI EN 301 511 V12.5.1;
ETSI EN 300 328 V2.2.2;
ETSI EN 303 345-2 V1.2.1;
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;
*ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
*ETSI EN 301 908-13 V13.3.1;

We hereby declare that (all essential radio test suites have been carried
out and that) the above named product is in conformity to all the
essential requirements of Directive 2014/53/EU.

Identification mark:

1.Jan 2025

Quality Manager: Wenhan Lin



Garanti Belgesi

Onarım ve Bakım için Yetkili Sağlayıcı

WAWA Teknoloji Limited Şirketi

(Philips Yetkili Servisi)

BAKANLIKÇA BELİRLENMİŞ ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

Yeni PHILIPS Telefonunuz için Tebrik Ederiz

Sınırlı Garanti Bildirimi:

PHILIPS, cihazınız ve beraberinde gelen orijinal aksesuarlar için bu sınırlı garantiyi sağlamaktadır.

PHILIPS Garantisi:

Sınırlı garantinin koşullarına tabi olarak, PHILIPS, ürünün tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren belirlenen garanti süresi boyunca tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder.

Cihaz, şarj cihazı ve pil için yirmi dör ay (24)

Veri kablosu ve kulaklık (varsa) yirmi dört ay (24)

Diğer garanti ile ilgili konular hakkında detaylı bilgi için hediye kutusunda yer alan "Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri" kitabına başvurunuz.

Yeni PHILIPS ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki adımları takip etmenizi tavsiye ederiz:

Bilinçli ve güvenli kullanım için kullanım kılavuzunu (ürünle birlikte verilir) dikkatlice okuyun.

Garanti onarım talepleri için orijinal satın alma makbuzunuzu ve garanti kartınızı saklayın.

Garanti hizmetlerinden yararlanabilmek için garanti belgesi ile birlikte orijinal satın alma faturasını ibraz edin.

Garanti hüküm ve koşulları hakkında bilgi edinmek için kullanım kılavuzunda yer alan ilgili bölümü inceleyin.

Herhangi bir müşteri şikayeti durumunda, aşağıda belirtilen yetkili servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz veya ziyaret edebilirsiniz.

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cumartesi, 9:00 - 18:00 (Resmi tatiller hariç, cumartesi 13.15'e kadar)

Teknik Özellikler

CPU	Spreadtrum T107
Ekran	1.77 inch TFT
Çözünürlük	QQVGA 128*160
Kamera	N/A
Hafıza	ROM 128MB + RAM 48MB
Micro SD Kart	Up to 64GB
Şebeke	LTE: B1/B3/B7/B8/20/B38/B40 WCDMA: B1/B2/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
USB Giriş	Type C 2.0
Bluetooth	V2.1
Ses Girişi	N/A
Batarya	1000mAh
Şarj Cihazı	5V 500mA

Paket İçeriği

Philips E6105 Telefon *1

Şarj Cihazı *1

Veri Kablosu *1

Batarya *1

Kullanım Kılavuzu *1

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli istenmemelidir.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 derece/ +80 derece arasında bulunmalıdır.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.'

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bakım onarımında uyulması gereken kurallar

Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.

Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Cihazı düşürmeyin ya da cihazın darbe almasına neden olmayın.

Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.

Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.

Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz.

Periyodik bakım

Tüketicinin kendi başına yapabileceği bir periyodik bakımı yoktur.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

ç-Satılanan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz hakkını seçmesi durumunda satıcı;işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,satıcı üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini,ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksite satın aldığı malı, cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilmektedir.

Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanmayacaktır.

Servis Merkezi;

WAWA Teknoloji LTD. ŞTİ.

Adres: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No: 122/A

Büyükcemece/İSTANBUL

Destek Hattı: +90 850 303 2269, info@wawateknoloji.com

Kullanılması Planlanan Ülkeler;

Kullanılması Planlanan Ülkeler;					
TR	✓	UKR	✓	ROU	✓
Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri					

Üretici: TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adress:42F. Building T1/2A. Shenzhen Bay Innovation and, Technology.

Center. Keyuan Avenue, Yuehai Sub-district Nanshan District,

Shenzhen Guangdong Province, P.R China (Postal Code: 518057)

Yetkili Türkiye Distribütörü & Authorized Distributor Of Turkey;

WAWA Teknoloji LTD. ŞTİ.

Adres: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No: 122/A

Büyükcemece/İSTANBUL

Destek Hattı: +90 850 303 2269, info@wawateknoloji.com



Bu cihaz ETSI TS 122 268 Standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur. Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123. 038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun)ve ETSI TS 123. 040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.



Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın
www.philips.com/support

2025 © TPV Audio and Visual Technology (shenzhen) Co.,Ltd.
Tüm hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin
tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır

Bu ürün TPV Audio and Visual Technology (shenzhen) Co.,Ltd
tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve TPV
Audio and Visual Technology (shenzhen) Co.,Ltd bu ürünle ilgili
olarak garantördür.

