

PHILIPS

Svjetlo za uporabu
ispod poklopca motora

Xperion 6100


Dvostruko napajanje: kabel i
baterija

Svjetlo s prigušivanjem do 2400
lumena

Može se produljiti do 2,1 m

Sklopiva za lako spremanje

LUMX61BONNX1

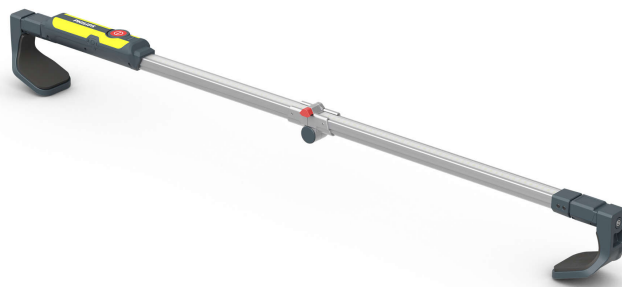

Dizajnirano za vas

Snažna LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora s kabelom i bez kabela

S napajanjem na struju ili bateriju Philips Xperion 6100 LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora pruža snop svjetla do 2400 lumena koji se jednostavno može prigušiti i teleskopski nosač koji se izvlači do 2,1 m s obje strane, što ga čini idealnom za rad na automobilima, kombijima i kamionima.

Snažna, jarka LED žarulja

- Snažan snop s prigušivanjem

Dugotrajne performanse

- Izdržljivi kabel duljine 5 metara
- Dugotrajna baterija

Poboljšana svestranost

- Produljivi teleskopski nosač
- Sklopiva za lako spremanje

Superiorna trajnost

- Robusna i zaštićena od vode i prašine

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Istaknute znač.

Snažno, jarko LED svjetlo

LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100 pruža do 2400 lumena svjetla, što vam pomaže da uočite čak i najmanje detalje. Podesite intenzitet svjetla prema želji s pomoću rotirajućeg gumba, kako biste ga podesili prema okruženju ili produžili trajanje baterije.

Izdržljivi kabel duljine 5 metara

Idealna za duga razdoblja uporabe, LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100 opremljena je dugačkim, robusnim kablom od 5 metara (110 – 240 V) i pruža kontinuirano osvjetljenje do 2400 lumena. Slično kao svjetiljka, kabel je dizajniran da izdrži teške uvjete rada u radionici i otporan je na kemikalije, uključujući ugljikovodike.

Dugotrajna baterija

Trebate se premještati dok radite? Nema problema. Jednostavno odspojite kabel s LED svjetiljke za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100. Dugotrajna baterija s brzim punjenjem od 7,4 V 2x 2600 mAh pruža 3 sata kontinuirane uporabe s 1400 lumena, do 12 sati u eko načinu rada i potpuno se puni za 2,5 sati. Ima indikator statusa baterije koji pokazuje koliko je baterije preostalo kako nikad više ne biste ostali bez napajanja usred rada.

Produljivi teleskopski nosač

LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100 ima dvije integrirane teleskopske kuke koje se mogu produljiti s obje

strane i okretati 360°. Kuke imaju šire otvore i obložene su mekom gumom kako bi se lako pričvrstile na poklopac motora vozila, a da pritom ne oštete boju. Nosač se može produljiti između 1,10 i 2,10 metara, tako da se LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100 može upotrebljavati na raznim lokacijama. Bilo da je ispod poklopca motora, na krovu ili stražnjem otvoru bilo kojeg automobila, kombija ili kamiona, ova svjetiljka pruža potrebnu fleksibilnost.

Sklopiva za lako spremanje

LED svjetiljka za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 6100 može se preklopiti napola za lakše spremanje.

Poboljšana izdržljivost

Usklađeno s međunarodnim standardom otpornosti na udarce IK07, robusno aluminijsko kućište LED svjetiljke za uporabu ispod poklopca motora tvrtke Philips dizajnirano je tako da izdrži teške uvjete rada. Ima ocjenu otpornosti na prskanje i prašinu IP54. Izrađeno je prema strogim standardima proizvodnje u procesima s višestrukim brtvljenjem, pa je otporno na prskanje vode i zaštićeno od prašine.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine.*

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Produživo do 2,1 m

Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07

Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54

Magnet: Ne

Materijali i završna obrada: Aluminij

Radna temperatura: -10 – 40 °C

Linija proizvoda: Xperion 6000

Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici

Tehnologija: LED

Kuka: Mogućnost rotacije, 2-strano produženje

Opcije bez upotrebe ruku: Velike rotirajuće kuke

Karakteristike svjetla

Temperatura boje: 6500 K

Intenzitet svjetla (pojačanje): Do 2400 lumena

Intenzitet svjetla (eko): 300 lumena

Kut svjetlosnog snopa: 110 °

Električne karakteristike

Vrijeme punjenja baterije: Up to 2,5 sat(i)

Kapacitet baterije: 7,4V 2x 2600 mAh

Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata

Vrijeme rada baterije (Eco): Do 12 sati

Vrsta baterije: Litijaska baterija

Vrsta utikača: Adapter 110 – 240 V (EU utikač)

Vrsta kabela za punjenje: Kabel duljine 5 m

Izvor napajanja: Dvostruki način rada

Snaga: 20/12 W

Napon: 7,4 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 02736831

Šifra za naručivanje: X61BONNX1

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018027368

EAN3: 8719018027375

Informacije o pakiranom proizvodu

Količina u paketu / MOQ: 6

Težina s kablom: 1950 g

Duljina: 69 cm

Širina: 17 cm

Visina: 8,2 cm

Duljina kabela: Kabel od 5 m s adapterom 110 – 240 V

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 72 cm cm

Širina: 26 cm cm

Visina: 38 cm cm

