

PHILIPS

Superiorna svjetlina,
sigurnija vožnja

Ultinon Pro7000 SI


Vrsta žarulje: FEST 30mm

12 V, 6000 K hladna bijela

Napredni automobilski sustav

2+1-godišnje jamstvo

11860CU70X1

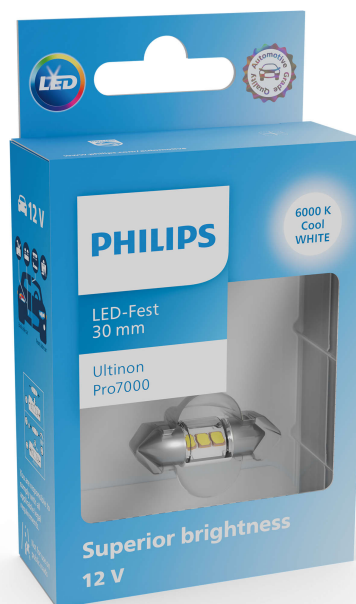

Uživajte u superiornoj svjetlini i sigurnijoj vožnji

Superiorna svjetlina, sigurnija vožnja

Za nenadmašno osvjetljenje i sigurniju vožnju odaberite signalne žarulje Philips Ultinon Pro7000 LED. Bez obzira na to upotrebljavaju li se unutar ili izvan vozila, njihove jarke boje i čisto bijelo svjetlo trenutno poboljšavaju vidljivost i sigurnost vozača.

Superiorna vidljivost

- Osvjetlite unutrašnjost automobila LED žaruljama jarke svjetlosti
- Optimizirano za bolju vidljivost

Dugotrajne performanse

- Poboljšani vijek trajanja do 5000 sati

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Jednostavna „plug-and-play“ zamjena

- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila
- Bez treperenja za većinu automobila

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Odaberite naša jarka bijela LED svjetla Philips Ultinon Pro7000 za superiornu vidljivost i stil za unutrašnjost automobila. Jarka i moderna svjetla transformirat će vaš doživljaj vožnje. Bilo da tražite telefon koji vam je ispao, imate suvozače koji žele čitati ili pokušavate utvrditi najbolju rutu do odredišta, sada možete uživati u jarkom unutarnjem svjetlu.

Ujednačena distribucija svjetla

Svjetla za unutrašnjost Philips Ultinon Pro7000 LED pružaju efekt jakog dnevnog svjetla do 6000 K, osvjetljavajući suvozački odjeljak automobila jarkim, ujednačenim i modernim svjetlom.

Elegantno LED svjetlo

Ako želite poboljšati rasvjetu i stil unutrašnjosti svog vozila, odaberite LED žarulje Philips Ultinon Pro7000. Čisto bijelo svjetlo pomoći će vam pretražiti pretinac za rukavice, pronaći telefon ili novčanik koji je skliznuo ispod sjedala ili potražiti nešto u prtljažniku. Osim što vam pomaže bolje vidjeti, izgleda elegantno.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna svjetla na automobilu, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro7000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja topline, pružaju do 5000 sati rada i pokrivene su 3-godišnjim jamstvom*.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play” uporabi: Philips Ultinon Pro7000 imaju standardna grla i nemaju polariteta, tako da je zamjena brza i jednostavna.

Otpornost na tamnu struju

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje međusobno se razlikuju po pitanju snage, sastava i potrošnje energije. Zamjena konvencionalnih žarulja drugim LED žaruljama može uzrokovati treperenje uslijed tamne struje ili zaostale struje. Žarulje Philips Ultinon Pro7000 Festoon otporne su na tamnu struju, što za većinu automobila znači da neće biti treperenja.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvođača: LED svjetla za automobile, snažna svjetlina, ujednačena distribucija svjetla

Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

Primjena: Unutrašnjost, pretinac za rukavice, svjetlo za čitanje, registarska pločica, svjetlo u prtljažniku

Baza: SV8,5

Oznaka: Festoon 30mm LED 11860 CU70 12V X1

Vrsta LED žarulja: LED-FEST 30mm

Homologacija ECE: NE

Linija proizvođača: Ultinon Pro7000

Tehnologija: LED

Vrsta: FEST 30mm

Napon: 12 V

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

Lumeni: 100

Temperatura boje: 6000 K

Električne karakteristike

Napon: 12 V

Snaga: 1 W (12 V)

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11860CU70X1

Šifra za naručivanje: 02305630

Logistički podaci

Šifra za naručivanje: 11860CU70X1

EAN1: 8719018023056

EAN3: 8719018023063

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018023056

EAN3: 8719018023063

Vrsta pakiranja: X1

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 7,0 cm

Širina: 2,5 cm

Visina: 11,5 cm

Količina u paketu: 1 kom

MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Bruto masa po komadu [g]: 20 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 19,5 cm

Širina: 15,5 cm

Visina: 8,5 cm

Bruto težina [kg]: 0,26 kg

