

PHILIPS

Superiorna svjetlina,
sigurnija vožnja

Ultinon Pro7000 SI


Vrsta žarulje: W5W

12 V, 6000 K hladna bijela

Napredni automobilski sustav

2+1-godišnje jamstvo

11961CU70X2

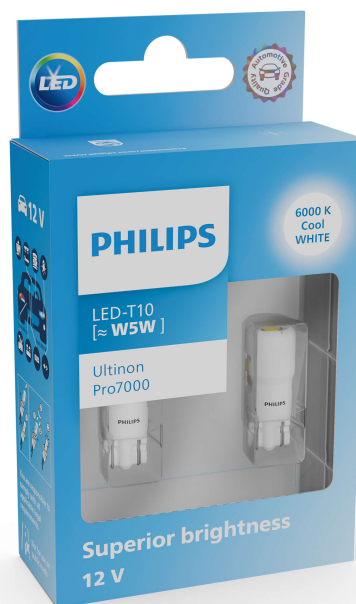

Uživajte u superiornoj svjetlini i sigurnijoj vožnji

Superiorna svjetlina, sigurnija vožnja

Za nenadmašno osvjetljenje i sigurniju vožnju odaberite signalne žarulje Philips Ultinon Pro7000 LED. Bez obzira na to upotrebljavaju li se unutar ili izvan vozila, njihove jarke boje i čisto bijelo svjetlo trenutno poboljšavaju vidljivost i sigurnost vozača.

Superiorna vidljivost

- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom
- Ergonomski dizajn s tri LED žarulje u nizu

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Dugotrajne performanse

- Poboljšan vijek trajanja do 5000 sati
- HeatShield osigurava izdržljive performanse

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila
- Električna kompatibilnost s većinom vozila

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako bi se izbjegli sudari, drugi vozači moraju znati što radite. Kad loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, potreba za jarkom i uočljivom signalizacijom postaje još veća. LED signalna svjetla Philips Ultinon Pro7000 pružaju efekt jarkog dnevnog svjetla s do 6000 K za pozicioniranje i unutrašnjost. Vaš automobil govori mnogo o vama, a LED signalna svjetla tvrtke Philips omogućuju vam da izrazite svoj stil.

Ujednačena distribucija svjetla

Philips Ultinon Pro7000 LED pruža ujednačenu distribuciju svjetla za parkirna svjetla, svjetlo pretinca za rukavice ili svjetla za unutrašnjost. Široki kut osigurava projiciranje svjetla tamo gdje ga trebate.

Elegantno LED svjetlo

Iako je glavni cilj vanjskih svjetala pomoći vam da vidite i budete viđeni, nema razloga da pritom ne izgledate dobro. Ako želite poboljšati svoj stil bez kupnje novijeg automobila, zamjena vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro7000 LED svjetlima pametno je ulaganje.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna svjetla na automobilu, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju

mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro7000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja toplinom, pružaju do 5000 sati rada i pokrivene su 3-godišnjim jamstvom*.

Dobro rukovanje toplinom

Zahvaljujući tehnologiji HeatShield, žarulje Philips Ultinon Pro7000 T10 otporne su na visoke temperature čak i kad se ugrade pokraj žarulja za prednja svjetla. Napravljene od posebnog kompozitnog materijala, mogu izdržati bilo koji toplinski izazov i nastaviti pružati visoke performanse.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play“ uporabi: Philips Ultinon Pro7000 imaju standardna grla i nemaju polariteta, tako da je zamjena brza i jednostavna.

Električna kompatibilnost s većinom vozila

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena konvencionalnih žarulja LED žaruljama može se pokazati problematičnom. Žarulje Philips Ultinon Pro7000 imaju električnu kompatibilnost s većinom automobila. Dodatni adapteri dostupni su kao dodatna oprema za rješavanje problema, ako se pokaže potreba. Prodajemo kompletno rješenje.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvođača: LED svjetla za automobile, snažna svjetlina, ujednačena distribucija svjetla

Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

Primjena: Unutarnja svjetla, prednja parkirna/pozicijska svjetla, registarska pločica, 3. stop svjetlo, bočni pokazivači smjera

Baza: W21 x 9.5d

Oznaka: W5W LED bijela 11961 CU70 12V X2

Vrsta LED žarulja: LED-T10 [≈W5W]

Homologacija ECE: NE

Linija proizvođača: Ultinon Pro7000

Tehnologija: LED

Vrsta: W5W

Napon: 12 V

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

Lumeni: 90

Temperatura boje: 6000 K

Električne karakteristike

Napon: 12 V

Snaga: 0,87 W

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11961CU70X2

Šifra za naručivanje: 02291230

Logistički podaci

Šifra za naručivanje: 11961CU70X2

EAN1: 8719018022912

EAN3: 8719018022929

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018022912

EAN3: 8719018022929

Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 7,0 cm

Širina: 2,5 cm

Visina: 11,5 cm

Količina u paketu: 2 komada

MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Bruto masa po komadu [g]: 24 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 19,5 cm

Širina: 15,5 cm

Visina: 8,5 cm

Bruto težina [kg]: 0,30 kg

