

PHILIPS

Nagy teljesítmény:

RacingVision GT200

Lámpa típusa: H7

12 V, 55 W

Akár 200%-kal erősebb fény

Megnövelt fénysugár világítja

meg az utat

12972RGTS2



Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

Izzóink új szintre emelik a vezetési élményt

Szenvedélye a vezetés? A Philips RacingVision GT200 autóizzók új szintre emelik az autózás élményét. Ez a termékcsalád akár 200%-kal erősebb fényt bocsát ki, amely 80 méterrel messzebbre elér, így Ön jobban beláthatja az utat, hamarabb reagálhat, és nagyobb biztonságban érezheti magát.

Akár 200%-kal erősebb fény a nagyobb biztonságért

- Új kvarcüveg-technológia a rendkívül pontos fénykibocsátásért
- Maximális fénykibocsátás az új izzóbevonási technikáknak köszönhetően
- Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén

A legjobb teljesítményű fénysugár a portfóliónkban

- Az elképesztő fénysugár akár 80 méterrel távolabbra is képes elérni(2)

Közutakon is használható izzók az élvezetesebb vezetésért

- Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

Megbízható Philips minőség

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

Fénypontok

A legjobb teljesítményű izzók

Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Tapasztalja meg, hogy milyen tisztán láthat az akár 200%-kal erősebb fénynek¹ köszönhetően! Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat, biztonságosabban vezethet, és garantáltan élvezetesebbnek találja majd a vezetést.

Növelje a fénysugár távolságát 80 méterrel

A Philips RacingVision GT200 nagy teljesítményű fénysugarai a jogilag előírt minimális fénytávolságnál 80 méterrel tovább elérnek². Ennek köszönhetően Ön hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban navigálhatja az autóját. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően biztonságosabb és élvezetesebb vezetési élményben lesz része.

Közutakon is használható izzók nagy teljesítménnyel

A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömet lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.


Több fény az utakon



Az új szabadalmazott gradiens és szitanyomásos bevonási technikák révén ezek az izzók több fényt bocsátanak ki az útra, ezzel javítva a láthatóságot az éjszakai vezetési körülmények


között. A maximális teljesítmény mellett egy stílusos, egyedi megjelenésű és divatos izzóra tehet szert.

Fényerő, ahol arra szükség van

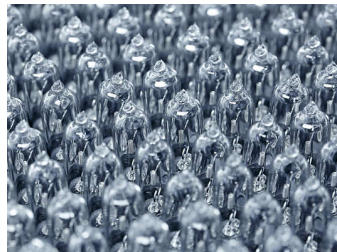

Az új gyártási technikával készült Philips Diamond Precision kvarcűveg élesebb határvonalat és nagyobb fényerőt biztosít az igazán fontos pontokon. A kvarcűveg erősebben ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, így hosszabb élettartamot nyújt az izzóknak, a fokozott UV-elnyelés pedig megóvjaa a fényszóró optikáját.

A legkiválóbb minőségű gépjárművilágítás

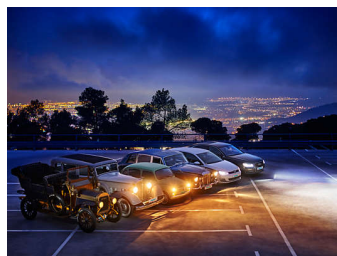

A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips RacingVision GT200 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelleivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.

12972RGTS2

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Több fény

A termék bemutatása: Akár 200%-kal erősebb fény

Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Elülső ködfényszóró

Alapkészülék: PX26d

Rendeltetés: H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d S2

Homologizáció ECE

Hatótávolság: RacingVision GT200

Technológia: Halogén

Típus: H7

Élettartam

Élettartam: 250 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1500 ±10%

Színhőmérséklet: 3 500

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 55 W

Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 12972RGTS2

Rendelési kód: 00577928

Csomagolási adatok

EAN1: 8719018005779

EAN3: 8719018005786

Csomagolás típusa: S2

Csomagolt termék adatai

Hosszúság: 10.6 cm

Szélesség: 5.6 cm

Magasság: 13.0 cm

Csomagmennyiség: 2

MOQ (szakemberek számára): 5

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 29.6 cm

Szélesség: 11.6 cm

Magasság: 14.0 cm

Bruttó tömeg darabonként: 0.530 kg



* ¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.

* ² Extra biztonsági távolság az ENSZ-EGB előírásokban meghatározott minimum fénysugárhosszhoz viszonyítva, 1 lux alapján. A gépjárműtől számított legnagyobb távolság.