

PHILIPS



ウェット&ドライ電
動シェーバー

i9000 Prestige Ultra

肌の下-0.08mmの深剃りへ
5つのシェービングモード
光のガイドでシェービング
360° フレックスヘッド



XP9405/11

夢が近づく、肌であれ

SkinIQ Pro テクノロジー搭載

フィリップス i9000 Prestige Ultra は、スーパーリフト&カットテクノロジーにより1日中続く深剃りを実現します。SkinIQ Proは5つのシェービングモードを備え、肌にやさしくより快適なシェービングをお届けします。

シェービング性能

- ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ
- 剃りにくい部分も正確にシェービング
- 刺激性が少なく強靱なステンレス鋼の刃

利便性

- 口ヒゲやもみあげをトリミング
- 手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか
- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- USBで簡単に充電

極上の剃り心地

- 5つのシェービングモードでパーソナライズされた究極の体験を
- 高い耐久性：7年間保証****
- プレミアムな充電体験
- シェーバーを保護

肌に快適 (Skin IQ Pro)

特長

肌の下-0.08mmの深剃りへ



薄くなった外刃*と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10%薄く設計／画像はイメージです。

360° プレジジョンフレックスヘッド



スキントラッチパターンによるきわめて柔軟、小型、コンパクトなヘッドが、お顔のあらゆるカーブに動的に対応します。20%向上した精度**で常に肌に密着し、首や鼻の下の剃りにくいヒゲもしっかりカット。どの箇所のヒゲも正確に剃ることができます。

強靱な欧州製造のステンレス鋼の刃



刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場加工・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低ア

レルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用しています。オイル差し不要で、替刃交換は2年に1回*****です。*****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。*****使用状況により異なります。／画像はイメージです。

アクティブ圧力&モーションガイダンス



深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です。光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。

スキンプロテクションテクノロジー Pro



ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1平方センチメートルあたり最大50万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50%****少なく、やさしくシェービング。****非コーティングの場合と比較した場合／画像はイメージです。

シェービングモードのカスタマイズ




当社の5つのシェービングモードは、カスタマイズされたシェービングに合わせてパワーと圧力を調整します。モードには、日々の使用のための「レギュラー」、やさしいシェービングのための「センシティブ」、濃いヒゲのための「インテンス」、ウェットシェービングのための「フォーム」、パーソナライズされたニーズのための「カスタム」があります。

Power Adapt センサー



毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

アプリで効率性を向上

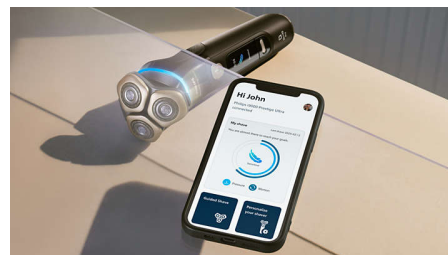

シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現できます。あなたの見た目と、シェービングと、雰囲気。毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたスキンケアインサイトを体験ください。

i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9405/11

特長

7年間保証



当社のシェーバーは、長寿命を考えて設計されています。自動研磨の刃の交換は2年に1回*（*使用状況により異なります）バッテリーとモーターは、最長で7年間使い続けられるように設計されています。

プレジジョントリマーアタッチメント



肌にやさしく使いやすい着脱式プレジジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。

LED 充電スタンド



充電スタンドは、1時間でシェーバーをフル充電することができ、スタイリッシュなライトリングによって、充電状態を常に通知します。お急ぎの時は5分間の充電で1回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを楽しむこともできます。※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

ワンタッチオープン



ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

USB-A 充電



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出すUSB充電アダプターの数を最小限

に抑えることを目指しています。※USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5V、定格出力電流1A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

収納ケース



トラベルケース（収納ケース）に収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。

耐久性



i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は100%再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9405/11

仕様

アクセサリ

アタッチメント: トリマー
携帯・収納: 収納ケース
ライト付き充電スタンド: ○

ソフトウェア

アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ,
Bluetooth®**4 接続
スマートフォンの対応機種: iPhone*5 および
Android™*6デバイス

電源

使用時間: 約 60 分
バッテリーの種類: リチウムイオン
充電: 1 時間でフル充電, 5 分間の急速充電モード
付

デザイン

仕上げ: 上質でエレガントなデザイン
色: ブラックグラデーション
ハンドル: 人間工学に基づいたグリップとハンドル

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
7 年間保証: 有

シェービング性能

シェービングシステム: スーパーリフト&カット, デュアルスティールプレジジョン刃
肌に密着: 360° プレジジョンフレックスヘッド
SkinIQ Pro テクノロジー: 5 つのシェービングモード, 圧力&モーションガイダンス, スキンプロテクションテクノロジー Pro

使いやすさ

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
ディスプレイ: 充電残量表示 (%), カラー液晶ディスプレイ, 13 言語に対応, ロック機能, アプリに接続
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
充電: USB-A 充電 (5V- / ≥1A)

* ****2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5 年延長保証
* **4 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
* **5 Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
* **6 AndroidはGoogle Inc.の商標です。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標です。
* ※替刃についてはSH91と記載されていますが、日本市場ではSH92となります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2026 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2026-01-19
バージョン: 11.11.6

EAN: 87 20689 05218 4

www.philips.com