

PHILIPS

جهاز تشغيل الأسطوانات
TAV9000D



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support


المحتويات

7	تشغيل خرج Bluetooth (BT-OUT)	21
	الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth	21
	فصل BT-OUT	22
8	الاستماع إلى راديو DAB+	22
	تخزين محطات راديو DAB+ تلقائيًا	22
	اختار محطة راديو DAB+	23
	تخزين محطات راديو DAB+ يدويًا	23
	عرض معلومات DAB+	24
	استخدام قائمة DAB+	24
9	الاستماع إلى راديو FM	25
	تخزين محطات راديو FM تلقائيًا	25
	تخزين محطات راديو FM يدويًا	25
	البحث عن محطة راديو FM	26
	اختيار محطة راديو FM مسبقة الضبط	26
	استخدام قائمة FM	26
	عرض معلومات RDS	27
10	ميزات أخرى	27
	إعادة ضبط المصنع	27
11	تطبيق Philips Entertainment	28
	تنزيل التطبيق	28
	قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل	28
	الأسطوانات	29
	اختيار الصوت المناسب لك	30
	تحديد المصدر	30
	استقبال بث Auracast™ غير المشفر	31
	استقبال بث Auracast™ المشفر	31
	اختيار راديو DAB	32
	اختيار راديو FM	33
	اختيار USB المباشر	34
	إعداد الساعة	35
	حدد بث Auracast™	36
	اختر خرج Bluetooth (BT Out)	37
	وحدة تحكم عن بُعد	37
	دليل المستخدم	38
	ترقية البرنامج الثابت	39
12	مواصفات الجهاز	39
13	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	40

1	مهم	2
	السلامة	2
	إشعار	3
	العلامات التجارية	3
2	القرص الدوار	4
	مقدمة	4
	محتويات الصندوق	4
	نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات	5
3	البدء	8
	تجميع جهاز تشغيل الأسطوانات	8
	التوصيل عبر كابل صوت RCA	10
	توصيل كابل دخل الصوت	10
	وصل سماعة الرأس	11
	توصيل هوائي الراديو	11
	الاتصال بالطاقة	11
	التشغيل وإيقاف التشغيل	11
	ضبط الساعة	12
4	عرض	12
	التشغيل من أسطوانات الفينيل	12
	إيقاف تشغيل أسطوانات الفينيل	13
	استبدال الإبرة	14
	إزالة غطاء منع الغبار	14
	التشغيل من USB	15
	تخطي المسارات	15
	برمجة المسارات	16
5	الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®	17
	الاتصال عبر Bluetooth®	17
	فصل Bluetooth®	17
	مسح سجلات إقران Bluetooth®	18
6	تشغيل Auracast™	18
	جهاز استقبال Auracast™	18
	فصل جهاز استقبال Auracast™	19
	بث Auracast™	19
	فصل استقبال Auracast™	20

السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام جهاز القرص الدوار. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

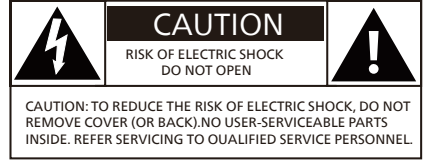

يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلفت "علامة التعجب" للانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابض بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).

تحذير

- لا تزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تنظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابض أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددتها الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تآثرها.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممثلة بالسوائل، أو شموع مضاعة).
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
- هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقفي. □

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

إشعاع ليزر من الفئة 2 عند الفتح.
لا تُحدق في الشعاع.
(داخل المنتج)
(يختلف نوع الفئة حسب المنتجات. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي المستلم).

ملاحظة

- توجد لوحة النوع على الجزء الخلفي من المنتج.

العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص.



قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج. بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي.



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج لا يجب التخلص منه كقمامة منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية.



يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. تعرف على نظام الجمع المنفصل المحلي للتعرف على نظام جمع المنتجات الكهربائية والإلكترونية. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



2 القرص الدوار

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.



ملاحظة

- يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.
- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.


مقدمة

- باستخدام هذا القرص الدوار، يمكنك:
- التشغيل من أسطوانات الفينيل؛
 - الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth؛
 - الاستماع إلى الراديو.
 - الاستمتاع بالموسيقى من خلال سماعات الرأس؛
 - يدعم خرج Bluetooth وخرج Aux؛
 - دعم بث Auracast™ ومستقبل Auracast™؛
 - استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز.


محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي
- منصة القرص الدقيق
- (بما في ذلك الحزام) مفصلات 2 x
- قاعدة الانزلاق
- غطاء منع الغبار
- سلك الطاقة 2 x
- ورقة السلامة
- بطاقة الضمان
- الثقّل المُعاكس

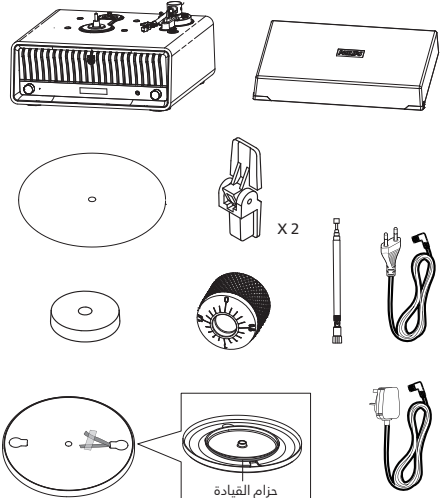

نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات

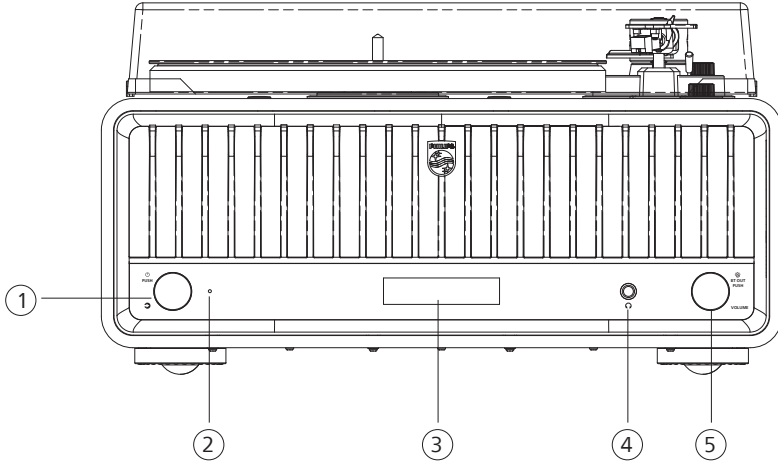

⑤ BT OUT/VOLUME (خرج Bluetooth) / مستوى الصوت

① ② PUSH / ➔

- اضغط مطولاً للدخول إلى القائمة، أو بث Auracast™ أو خرج Bluetooth.
- في وضع استقبال Auracast™، اضغط مطولاً لإعادة البحث عن قناة بث Auracast™.
- في وضع الاستعداد اضغط مطولاً: تشغيل/إيقاف المؤقت
- الضغط لفترة وجيزة: تشغيل/إيقاف الساعة
- أدره لضبط مستوى الصوت (ليس في القائمة).

- اضغط للتشغيل والانتقال إلى المصدر الأخير.
- أدره لتغيير المصدر (فونو/Bluetooth/جهاز استقبال Auracast™/USB/FM/DAB/مباشر/مدخل الصوت).

② مؤشر LED

- مؤشر LED لدخل/خرج Bluetooth / Auracast™.

③ شاشة عرض LED


④ مقبب سماعة الرأس (6.3 مم)

- وصل سماعة الرأس.

حالة وظيفة LED (راجع الجدول أدناه).

الوظيفة	الحالة	النمط
الطاقة	الاستعداد	● أحمر ثابت
	إيقاف التشغيل	- إيقاف
Bluetooth	الاقتراح	● وميض باللون الأزرق (سريع)
	متصل	● لون أزرق ثابت
	تم قطع الاتصال	● وميض باللون الأزرق (بطيء)
Auracast™	بث Auracast™ مشفر	● كهرماني ثابت
	تم تعطيل بث Auracast™ المشفر	● وميض كهرماني (سريع)
	تم إلغاء تشفير بث Auracast™	● أرجواني ثابت
	تم تعطيل بث Auracast™ غير المشفر	● وميض أرجواني (سريع)
	وضع البحث بجهاز استقبال Auracast™	● وميض سماوي (بطيء)
	تم الاتصال بجهاز استقبال Auracast™	● سماوي ثابت
	جهاز استقبال Auracast™ حامل	● وميض سماوي (بطيء جداً)
خرج Bluetooth	الاقتراح	○ وميض باللون الأبيض (بطيء)
	متصل	○ أبيض ثابت
	تم قطع الاتصال	○ وميض باللون الأبيض (سريع)

نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات

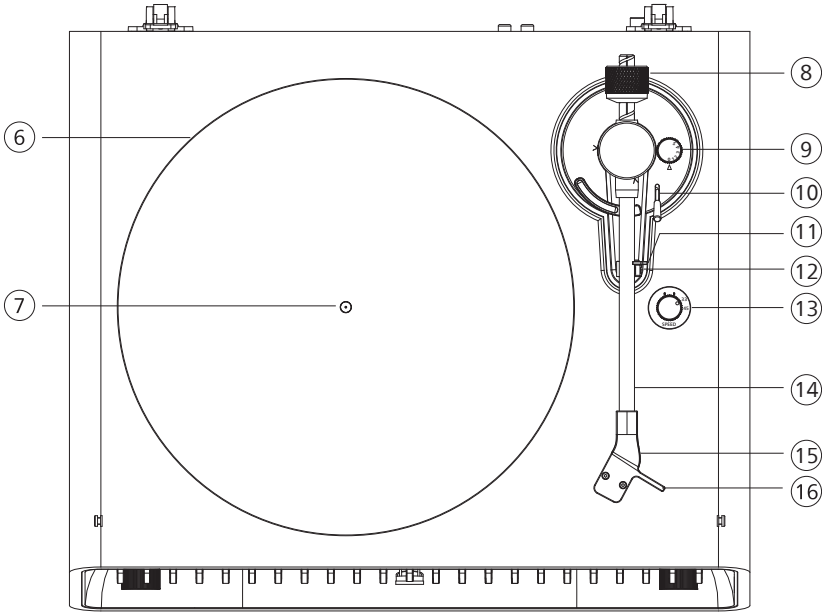

⑥ منصة القرص

- موضع وضع أسطوانة الفينيل.

⑦ محور المركز

- يحافظ المحور على استقرار مكان الأسطوانة ومنصة القرص الدوار.

⑧ الثقل المُعاكس

- وازن ضغط الإبرة.

⑨ مقبض مقاومة الانحراف

- يطبق مقاوم الانحراف قوة داخلية على ذراع التشغيل لمنع التخطي إلى الخارج عبر الأسطوانة بسبب قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران منصة القرص.

⑩ ذراع رفع ذراع تشغيل الصوت

- يُستخدم للتحكم بذراع تشغيل الصوت للربط / خفض على سطح الأسطوانة دون تعريض سطح الأسطوانة أو الإبرة للخطر.

⑪ مشبك ذراع تشغيل الصوت

- ثبت ذراع تشغيل الصوت للحماية أثناء عدم استخدامه.

⑫ حامل ذراع تشغيل الصوت

- استخدم هذا الحامل لتثبيت ذراع الصوت أثناء عدم استخدام الجهاز.

⑬ مقبض دَوَّارِ SPEED (السرعة)

- تبديل السرعة (33-1/3، و45 دورة في الدقيقة).

⑭ ذراع تشغيل الصوت


- حرك الإبرة لتزلق فوق الأسطوانة.

⑮ الغلاف والخروطوشة

- يتم توصيل الخرطوشة (AT3600LA) بالغلاف.

⑯ رفع الإصبع

نظرة عامة على جهاز تشغيل الأسطوانات

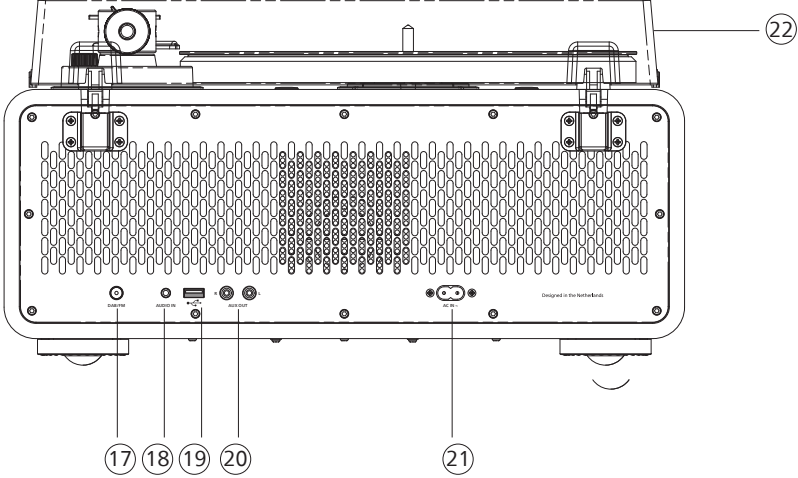

17 هوائي DAB/FM

- حسن استقبال FM/DAB+.

18 مقبس AUDIO IN (دخل الصوت)

- قم بتوصيل الجهاز الخارجي باستخدام كابل 3.5 مم (غير مرفق).

19

- توصيل أجهزة تخزين USB.

20 مقبس AUX OUT (مخرج AUX)

- اتصل بمكبر الصوت الخارجي باستخدام كابل RCA (غير مرفق).

21 AC IN~ (مدخل التيار المتردد)

22 غطاء منع الغبار


3 البدء

تنبيه


- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات أخرى غير الواردة هنا إلى التعرض للخطر لليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.
- اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.

تجميع جهاز تشغيل الأسطوانات


1 تجميع منصة القرص على الجهاز.

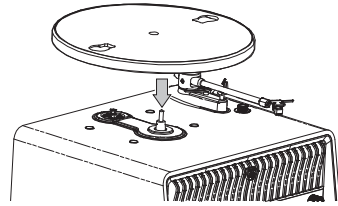

2 يكون الحزام مثبتًا بشكل مسبق تحت منصة القرص.

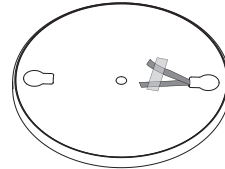


3 اقلب منصة القرص رأسًا على عقب، واسحب الحزام فوق بكرة المحرك. حرر يدك من الحزام بمجرد أن يكون الحزام على بكرة المحرك.

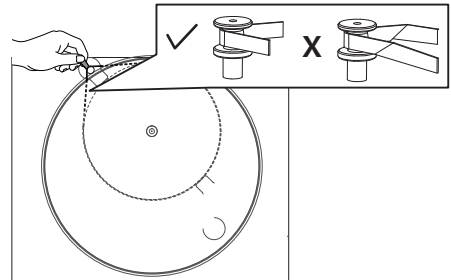


- يرجى تدوير منصة القرص ببطء حوالي عشر مرات باليد في اتجاه السهم. تخلص من أي التواءات في الحزام وتأكد من سير الحزام بسلاسة.


10x

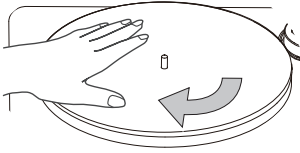


4 ضع قاعدة الانزلاق على منصة القرص.

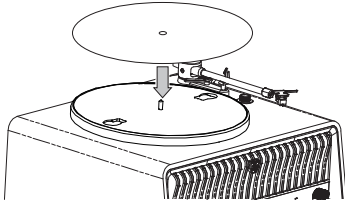


- اسحب بلطف غطاء الإبرة بشكل متواز للأمام لإزالته قبل التشغيل.

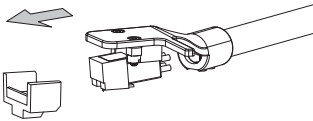


5 أدخل الثقل في ذراع التشغيل في اتجاه السهم. افتح مشبك ذراع التشغيل.

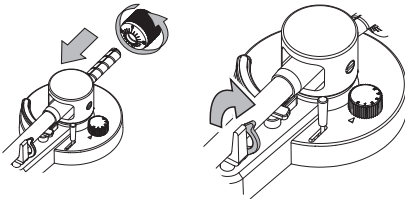


- استخدم الذراع لرفع ذراع تشغيل الصوت.

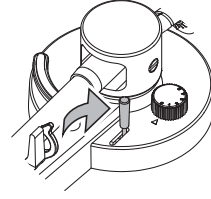



- 6 استخدم إصبعك للرفع لتوجيه الإبرة فوق الأسطوانة.

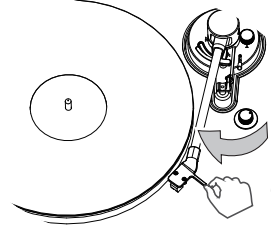

- استخدم ذراع الرفع لخفض ذراع تشغيل الصوت على الأسطوانة لبدء التشغيل.

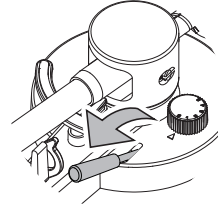


- 7 أدر الثقل الموجود في الجزء الخلفي من ذراع التشغيل حتى يصبح ذراع التشغيل مسطحا ومتوازنا.

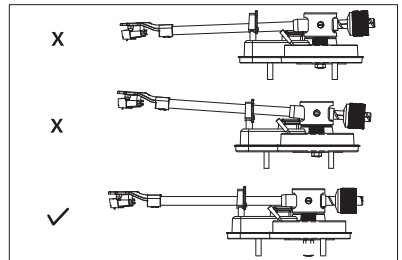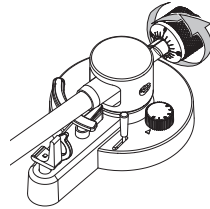



- 8 حرك ذراع التشغيل إلى مسند ذراع التشغيل. أدر حلقة الأرقام فقط في اتجاه السهم، حتى يصبح الرقم "0" في الوضع العلوي.

تلميح


- تتحرك حلقة الأرقام والثقل بشكل منفصل عن بعضهما البعض. لا تقم بتدوير الثقل في هذه الخطوة.

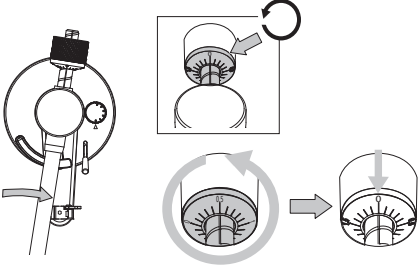

- أمسك حلقة الأرقام والثقل وأدر كل من حلقة الأرقام والثقل في اتجاه السهم 1 1/2 دورة حتى يُصبح الرقم "1" في الوضع العلوي.

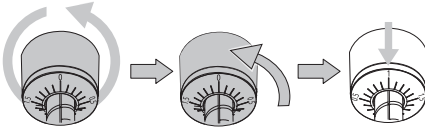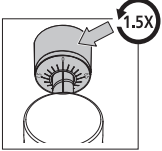


- 9 أدخل مفصلات غطاء الغبار في فتحات المفصلات على جانبي غطاء الغبار.

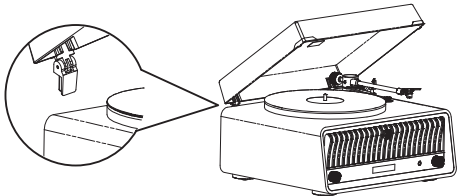


توصيل كابل دخل الصوت

- 1 استخدم كابل داخل الصوت (غير مرفق) بتوصيل أحد الطرفين بالجهاز الخارجي وتوصيل الطرف الآخر بمقبس AUDIO IN مقاس 3.5 ملم في الجزء الخلفي من الجهاز.

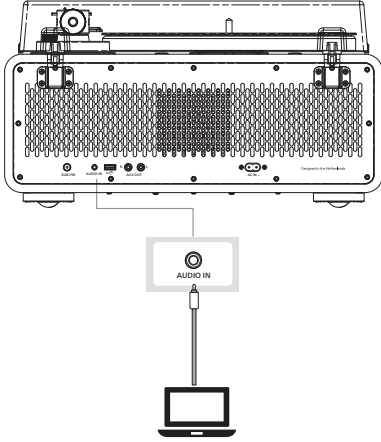


- 2 اضغط على المقبض / للتبديل إلى المصدر دخل الصوت.

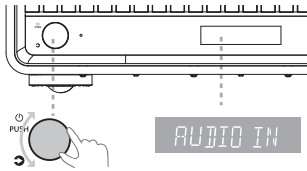

- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).

أدخل المفصلات بالكامل في قواعد المفصلات الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز تشغيل الأسطوانات.

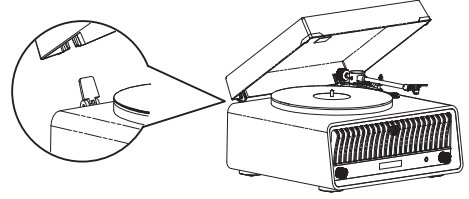

ملاحظة


- لإزالة غطاء الغبار، أمسك جانبي غطاء الغبار وارفعه ببطء للأعلى لإزالة الغطاء مع مفصلاته.

التوصيل عبر كابل صوت RCA

قم بتوصيل كابل RCA (غير مرفق) بالسماعة الخارجية.


← القابس الأحمر - قم بتوصيله بمخرج القناة اليمنى.

← القابس الأبيض - قم بتوصيله بمخرج القناة اليسرى.

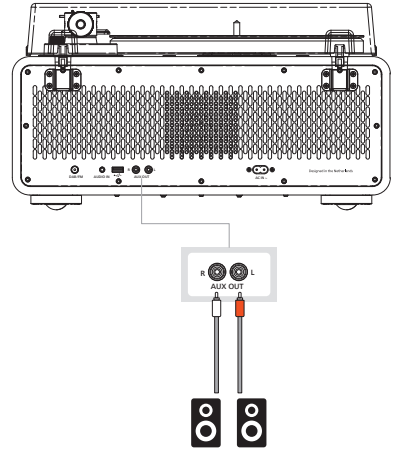

وصل سماعة الرأس

قم بتوصيل سماعة الرأس/الاذن (غير مرفقة) بمقبس سماعة الرأس (6.3 مم) في الجزء الأمامي من جهاز تشغيل الأسطوانات.

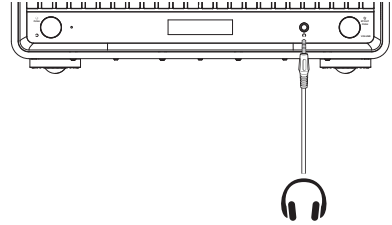


تنبيه !

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أن القابس مثبت بإحكام. عند فصل المحول، اسحب القابس دائمًا ولا تسحب السلك مطلقًا.
- قبل توصيل محول الطاقة، تأكد من أنك قد أكملت جميع التوصيلات الأخرى.

توصيل هوائي الراديو

يرجى توصيل هوائي الراديو المرفق بهذا المنتج قبل الاستماع إلى الراديو.

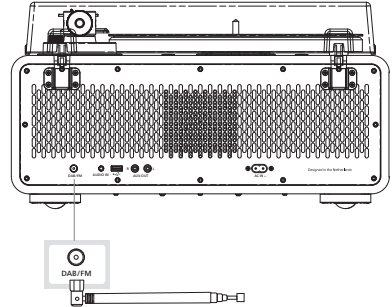

التشغيل وإيقاف التشغيل

اضغط على الزر  / PUSH لتشغيل الجهاز.

← يتحول المنتج إلى آخر مصدر تم تحديده.

اضغط على الزر  / PUSH لإيقاف تشغيل الجهاز.

← يتم تحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

اضغط على المقبض  / PUSH لتبديل المصدر.

← فونو/Bluetooth/جهاز استقبال USB/FM/DAB/Auracast™ مباشر/مدخل الصوت.

ملاحظة

- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.



الاتصال بالطاقة

قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط.


4 عرض

التشغيل من أسطوانات الفينيل

- 1 ضع الجهاز على سطح مسطح ومستو.
- 2 ضع قاعدة الانزلاق على منصة القرص الدوارة قبل وضع أسطوانة الفينيل.
- 3 استخدم مفتاح السرعة بجانب ذراع تشغيل الصوت لضبط السرعة (33-1/3 و 45 دورة في الدقيقة) لتناسب مع الأسطوانة.

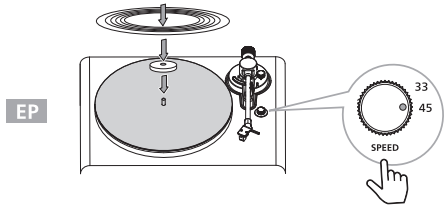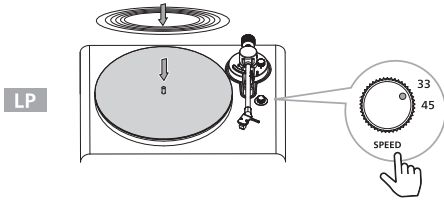



- 4 أدر الزر  /  للتبديل إلى المصدر فونو.

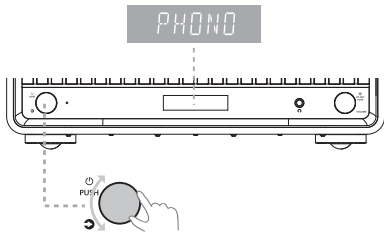

ضبط الساعة

يمكن ضبط إعداد الساعة عبر تطبيق Philips Entertainment.

- 1 اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى قائمة إعداد الساعة.

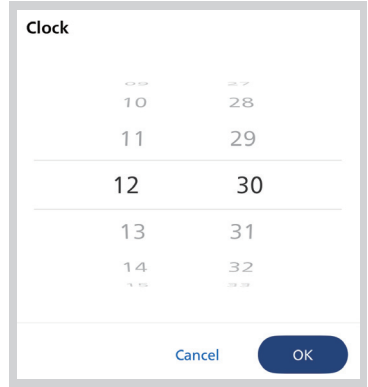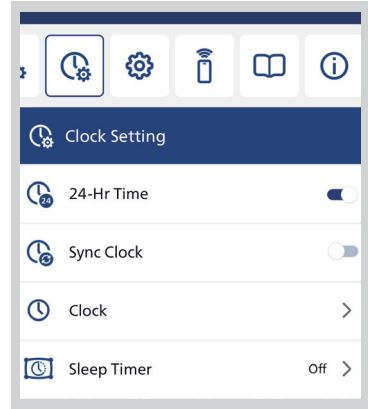



- 2 بعد الدخول إلى وضع الاستعداد، في حالة ضبط الساعة، أدر زر **VOLUME** لعرض معلومات الساعة.

ملاحظة


- بمجرد إيقاف التيار المتردد، يجب ضبط الساعة مرة أخرى لأنه لا توجد بطارية احتياطية لتشغيل الساعة.

إيقاف تشغيل أسطوانات الفيينيل


1 استخدم ذراع الرفع لرفع ذراع تشغيل الصوت،
واستخدم إصبعك لتحريك ذراع تشغيل الصوت
وعادته إلى حامل ذراع تشغيل الصوت.

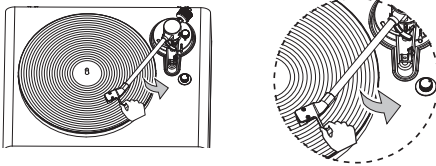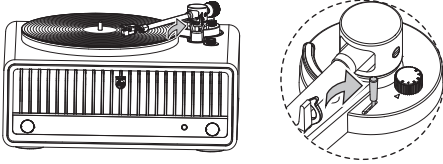


2 اخفض ذراع الرفع وقم بتأمين مشبك ذراع
تشغيل الصوت لتثبيته.

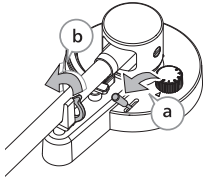


3 قم بتركيب غطاء الإبرة لحماية طرف الإبرة.




5 اسحب بلطف غطاء الإبرة بشكل متواز للأمام
ليزالته قبل التشغيل. افتح مشبك ذراع تشغيل
الصوت، واستخدم الذراع لرفع ذراع تشغيل
الصوت.

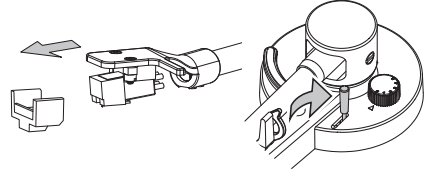

6 استخدم إصبعك للرفع لتوجيه الإبرة فوق
الأسطوانة.

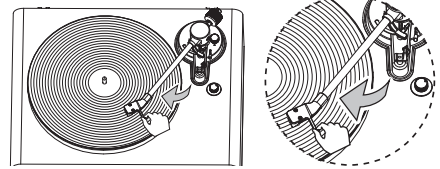

7 استخدم ذراع الرفع لخفض ذراع تشغيل الصوت
على الأسطوانة لبدء التشغيل.

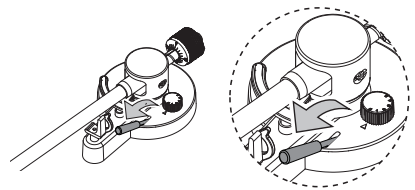


تنبيه


- لا تحاول ثني أو إدخال الإبرة بالقوة في الخرطوشة.
- لا تلمس رأس الإبرة لتجنب إصابة يدك.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل استبدال الإبرة.

إزالة غطاء منع الغبار

1 افتح غطاء منع الغبار.

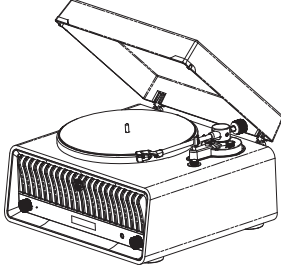


2 ارفع غطاء منع الغبار عن قاعدة المفصلة.

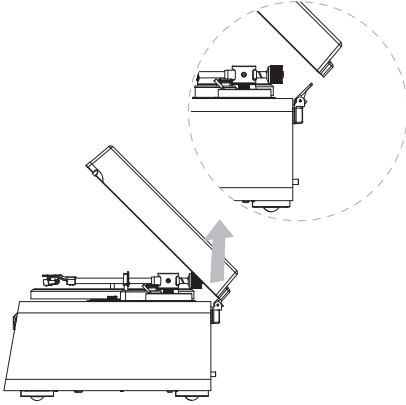


استبدال الإبرة

إزالة الإبرة من ذراع تشغيل الصوت:


1 ضع أصابعك عند طرف الإبرة واضغط لأسفل باتجاه "A".



2 اسحب الإبرة نحو الاتجاه "B".

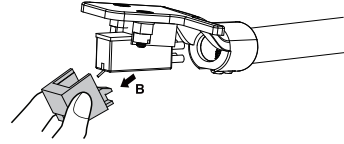


3 أمسك بطرف الإبرة وأدخل الطرف الآخر بالضغط باتجاه "C". ادفع الإبرة نحو الاتجاه "D" حتى يتم تثبيتها في الطرف.
طرّاز الإبرة: AT3600 (غير مرفق).

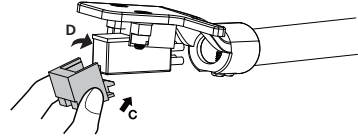

تخطي المسارات

فيما يتعلق بـ USB:

- 1 أدر الزر  /  للتبديل إلى مصدر جهاز USB.

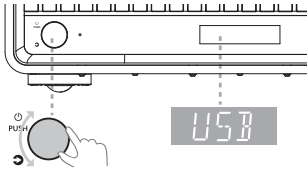


- 2 عند التشغيل عبر منفذ USB، تعرض شاشة LED المسار الذي يتم تشغيله حالياً.

← يُعرض [T01 0001].

- 3 شغّل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.


- 4 اضغط على **ALBUM**  / **ALBUM**  على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق لاختيار ألبوم أو مجلد.

- 5 اضغط على  /  لاختيار مسار أو ملف.

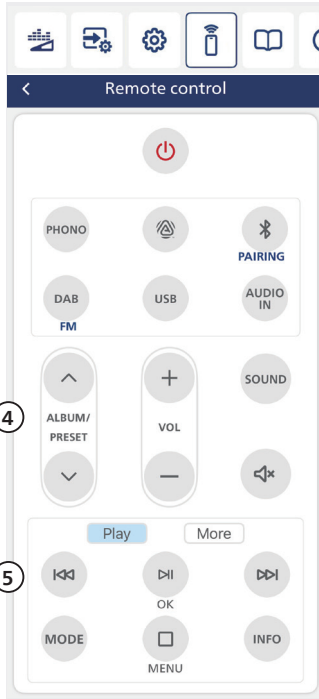


التشغيل من USB

- 1 أدخل جهاز USB في مقبس .

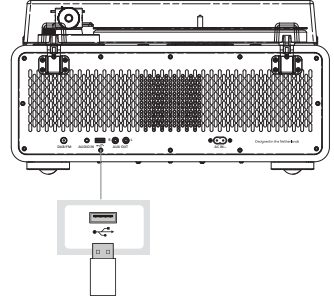


- 2 أدر الزر  /  للتبديل إلى مصدر جهاز USB.

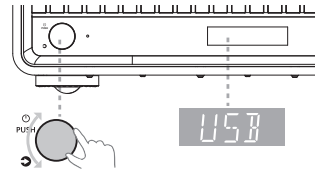

- 3 اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج لتشغيل / إيقاف المسار مؤقتاً.

اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج مرتين للانتقال إلى المسار التالي.

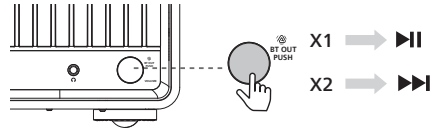

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز USB يحتوي على محتوى صوتي قابل للتشغيل.

برمجة المسارات

تُمكنك هذه الوظيفة من برمجة 20 مسارًا بالتسلسل المطلوب.

1 في وضع الإيقاف، اضغط على **PROG/SCAN** وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في تطبيق Philips Entertainment وضع البرمجة.



← يُعرض [P01].

2 اضغط على **◀/▶** لاختيار المسارات.

3 اضغط على **PROG/SCAN** للتأكيد.


4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لبرمجة المزيد من المسارات.

5 اضغط على **▶▶** لتشغيل المسارات المُبرمجة.

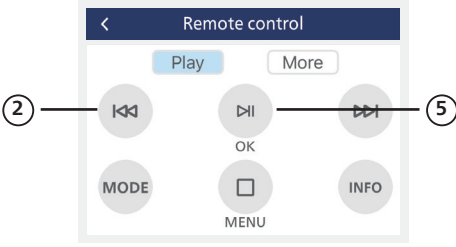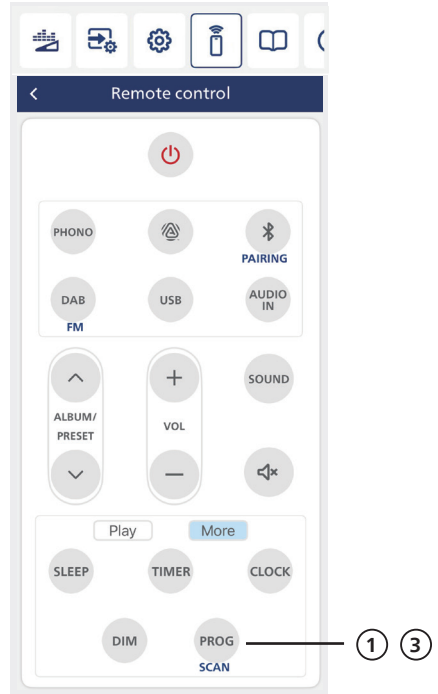

لمسح البرنامج


اضغط على ■ مرتين لمسح البرنامج.

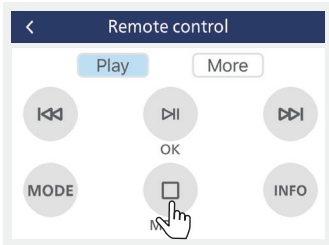


5 الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®

الاتصال عبر Bluetooth®


1 أدر الزر  /  للتبديل إلى المصدر البلوتوث.

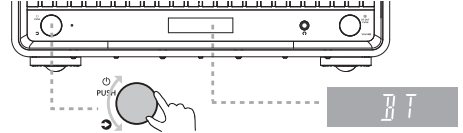

2 حدد [Philips TAV9000D] على جهازك الذي يدعم Bluetooth.

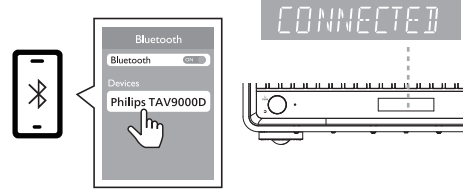


3 بعد الاقتران والاتصال بنجاح، يتحول مؤشر البلوتوث إلى اللون الأزرق الثابت، وستعرض شاشة [CONNECTED]. ستسمع صوت موجه من الجهاز.

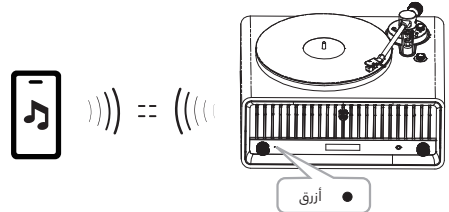

4 شغل الصوت من جهازك.


- اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج لتشغيل/إيقاف المسار مؤقتًا.
- اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج مرتين للانتقال إلى المسار التالي.




فصل Bluetooth®

1 عليك إلغاء تنشيط Bluetooth على جهازك.

2 اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة.




3 أدر الزر **VOLUME** لتحديد وضع الإقران، وستعرض شاشة LED [BT PAIR].



4 اضغط على الزر **VOLUME** على الجهاز مرة أخرى لفصل البلوتوث.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

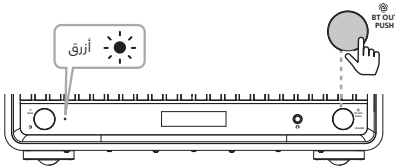


6 تشغيل Auracast™

يمكنك بث الموسيقى على جهاز تشغيل الأسطوانات هذا أو أي منتجات أخرى متوافقة على Auracast™.


جهاز استقبال Auracast™

- 1 أدر الزر  /  الموجود على جهاز تشغيل الأسطوانات أو اختر التحكم في المصدر على تطبيق Philips Entertainment (جهاز استقبال Auracast™) للتبديل إلى مصدر استقبال Auracast™.

← يومض مؤشر LED باللون السماوي وستسمع صوت توجيهي من الجهاز.

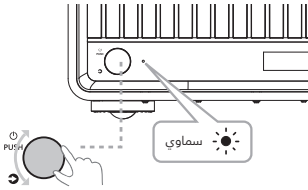


- 2 في حالة تشغيل جهاز تشغيل الأسطوانات على وضع استقبال Auracast™ لأول مرة أو كانت قائمة المحطات فارغة، فسوف يبدأ مكبر الصوت تلقائياً في البحث، ثم يتم بث البث غير المُشفّر ذي الإشارة الأقوى تلقائياً.

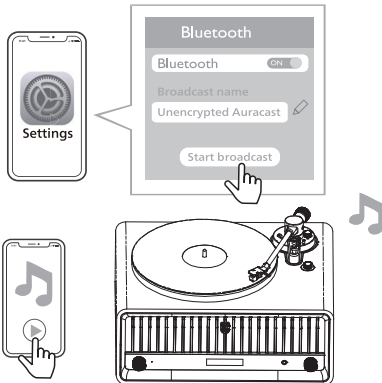


مسح سجلات إقران Bluetooth®


- 1 اضغط على الزر **VOLUME** على المنتج لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة.




- 2 أدر زر **VOLUME** لتحديد [BT CLEAN] واضغط على الزر **VOLUME** للتأكيد.

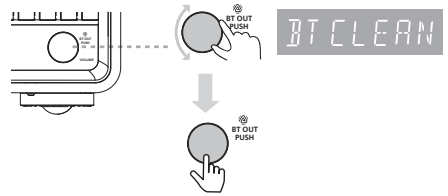

- 3 أدر الزر **VOLUME** لتحديد <YES>NO.



- 4 اضغط على الزر **VOLUME** لمسح سجلات إقران البلوتوث.




ملاحظة


- التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth غير مضمون.
- يمكن لأي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 متراً (مساحة خالية).

بث Auracast™


- 1 اضغط على الزر  / PUSH للتبديل إلى المصدر فونو/USB/FM/DAB/Bluetooth مباشر/دخل الصوت.

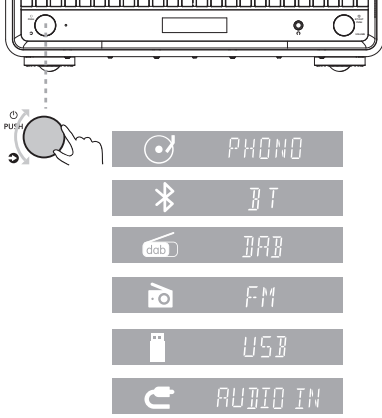

- 2 في المصدر فونو/Bluetooth/دخل الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة.




- 3 أدر الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لتحديد [AURACAST].




AURACAST

- 3 إذا كنت ترغب في استقبال البث المشفر على جهاز بث Auracast™، اتبع التعليمات الخاصة بجهاز البث Auracast™ وأدخل كلمة مرور جهاز بث Auracast™.

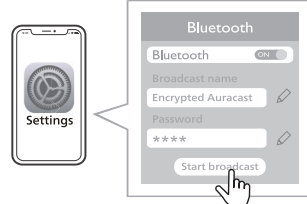

- 4 بعد الاتصال الناجح، يتحول مؤشر LED إلى لون أزرق سماوي ثابت.

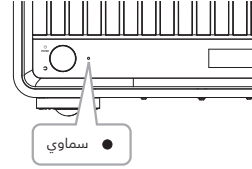

- 5 اتبع اتصال Auracast™ على أي منتجات إضافية متوافقة مع Auracast™ تريد إضافتها. اضغط ضغطة قصيرة على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لتحديد قناة بث Auracast™.

- يتم تحديد البث غير المشفر فقط ويتم تخطي البث المشفر.


- 6 اضغط على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للخروج من بث Auracast™.

فصل جهاز استقبال Auracast™


- تبديل مصدر جهاز تشغيل الأسطوانات إلى مصدر آخر.
- ألغ تنشيط بث Auracast™ على جهازك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

فصل استقبال Auracast™

1 اضغط مع الاستمرار على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة.

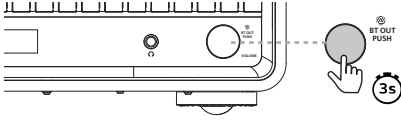


2 أدر الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات لتحديد [AURACAST].

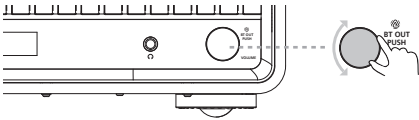


AURACAST

3 اضغط على الزر  للخروج من بث Auracast™ من جهاز تشغيل الأسطوانات.

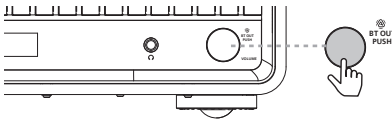


4 اضغط على الزر  على جهاز تشغيل الأسطوانات للدخول إلى بث Auracast™ أو حدد التحكم في المصدر على تطبيق Philips Entertainment  (بث Auracast™) للدخول إلى بث Auracast™.

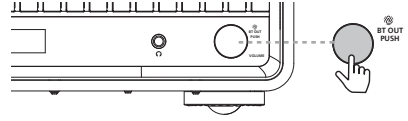

5 على تطبيق Philips Entertainment، يرجى الدخول إلى  الإعدادات العامة، وحدد عام (بث غير مشفر) أو شخصي (بث مشفر) من جهاز بث Auracast™.

- عند اختيار البث غير المشفر، يضيء مؤشر LED باللون الأرجواني الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.
- عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر LED باللون الكهربائي الثابت وستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.

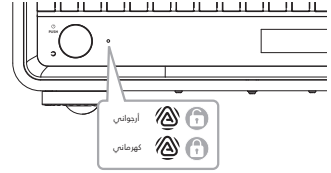


6 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي تدعم Auracast™، اتبع التعليمات لتفعيل اتصال Auracast™.

7 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.


7 تشغيل خرج (BT-OUT) Bluetooth

الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth


- 1 أدر الزر  /  للتبديل إلى المصدر فونو/USB مباشر/FM/DAB/دخل الصوت.

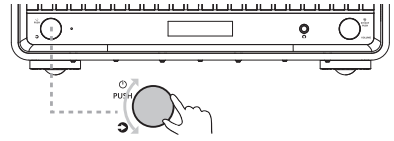

- 2 في المصدر فونو/USB مباشر/FM/DAB/دخل الصوت، اضغط على الزر **BT OUT** على المنتج لمدة 3 ثواني للدخول إلى القائمة.




- 3 أدر الزر **BT OUT** لتحديد [BT OUT]

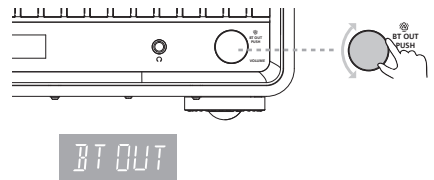

- 4 اضغط على الزر **BT OUT** للاتصال بجهاز يدعم البلوتوث.

← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

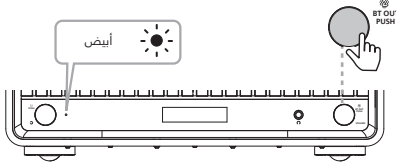


- 5 تأكد من أن جهازك الذي يدعم تقنية Bluetooth في وضع الاقتران.

- 6 يبدأ جهاز تشغيل الأسطوانات في البحث والاقتران تلقائيًا بأقرب جهاز بلوتوث ممكن أو الجهاز ذو الإشارة الأقوى.

- 7 بمجرد الاتصال، ستسمع صوت التنبيه من جهاز تشغيل الأسطوانات.

← يتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض الثابت.

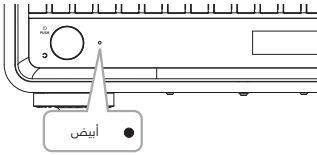

ملاحظة

- إذا فشل الاقتران، اضغط على الزر **BT OUT** مرة أخرى لتنفيذ عملية البحث عن الأجهزة التي تدعم Bluetooth.

8 الاستماع إلى راديو DAB+

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الاستماع إلى راديو DAB+.


البث الصوتي الرقمي + (DAB+) هو طريقة للبث الإذاعي رقميًا من خلال شبكة من أجهزة الإرسال. ويوفر لك المزيد من الخيارات وجودة صوت أفضل ومعلومات أكثر.

تخزين محطات راديو DAB+ تلقائيًا

ملاحظة

- تتم إضافة المحطات والخدمات الجديدة في بث DAB+ من حين لآخر. لجعل محطات وخدمات DAB+ الجديدة متاحة، يرجى إجراء عملية بحث بشكل دوري.
- يمكنك تخزين 30 محطة راديو DAB كحد أقصى.


- 1 أدر الزر  / PUSH أو اضغط على الزر **DAB+** على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في تطبيق Philips Entertainment لتحديد مصدر DAB+.

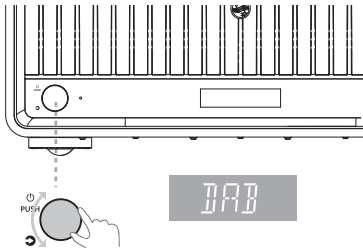


- في حالة الدخول إلى مصدر DAB+ للمرة الأولى أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يجري الراديو عملية بحث كامل تلقائيًا.

فصل BT-OUT

- 1 اضغط مطولًا على الزر **BT OUT** على المنتج لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة.

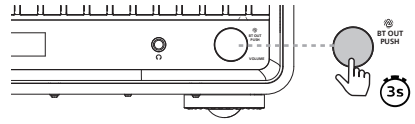


- 2 أدر الزر **BT OUT** لتحديد [BT OUT].

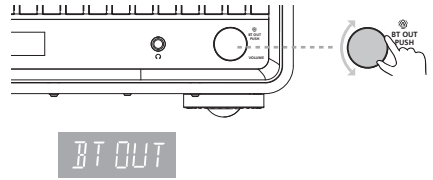

- 3 اضغط على الزر **BT OUT** لقطع الاتصال بالبلوتوث.

← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

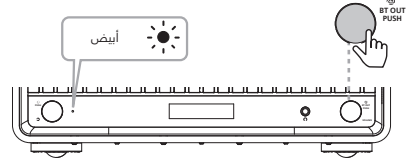


اختر محطة راديو DAB+


بعد البحث عن محطات راديو DAB+ وتخزينها، اضغط على << / >> (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لاختيار محطة DAB+.

تخزين محطات راديو DAB+ يدويًا


1 اضغط مطولًا على الزر **VOLUME** للدخول إلى القائمة.

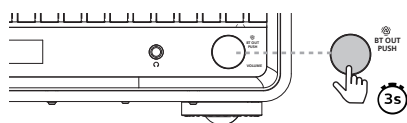


2 أدر زر **VOLUME** لتحديد [STORE] واضغط على الزر **VOLUME** مرة أخرى للتأكيد.

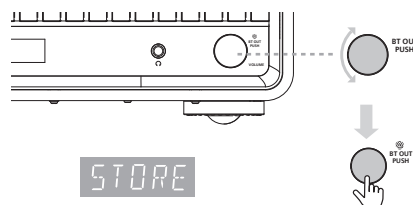


3 أدر الزر **VOLUME** لتحديد <YES>NO.

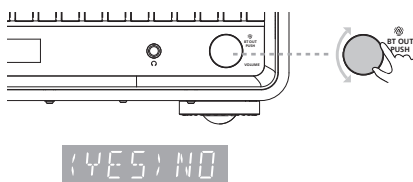


2 اضغط مطولًا على الزر **VOLUME** للدخول إلى القائمة.

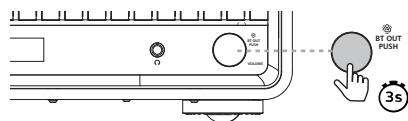

3 أدر زر **VOLUME** لتحديد [SCAN] واضغط على الزر **BT OUT** للتأكيد.

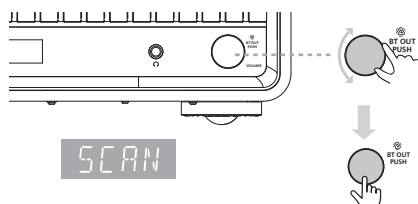


4 أدر الزر **VOLUME** لتحديد <YES>NO.

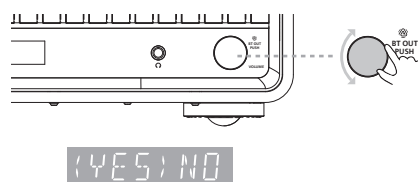

5 اضغط على الزر **VOLUME** للدخول إلى البحث التلقائي عن المحطات.

← تعرض شاشة LED [SCANNING].

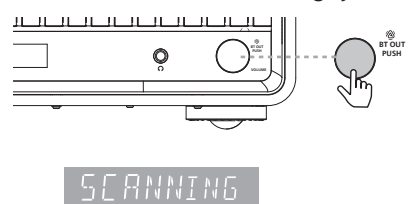

- يبحث الراديو عن جميع محطات راديو DAB+ ويخزنها تلقائيًا، ثم يُشغل أول محطة متاحة. أو اضغط مع الاستمرار على PROG/SCAN (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ. يبحث المنتج عن جميع محطات راديو DAB+ ويخزنها تلقائيًا. وبعد البحث، يتم بث المحطة الأولى المتاحة.

استخدام قائمة DAB+

1 في الوضع DAB+، اضغط مطولاً على الزر **VOLUME** أو اضغط على **MENU** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) للوصول إلى القائمة DAB+.

2 أدر الزر **VOLUME** أو اضغط على **PRESET ▲ / PRESET ▼** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) للتبديل بين خيارات القائمة.

- PRESET
- TUNING
- STORE
- SCAN
- AURACAST
- BT OUT
- MANUAL
- PRUNE
- DRC

3 للدخول إلى ضبط الإعداد المسبق، اضغط على الزر **VOLUME** أو اضغط على **OK** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق).


- في حالة عدم وجود إعداد مسبق، سيتم الخروج من القائمة.

4 أدر الزر **VOLUME** أو اضغط على **PREV/NEXT** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) للبحث عن الإعداد المسبق السابق/التالي.

5 اضغط على الزر **VOLUME** أو اضغط على **OK** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لتحديد الإعداد المسبق والخروج من القائمة.

4 اضغط على الزر **VOLUME** لتأكيد التخزين.

← تعرض شاشة عرض LED [P01 STORED].

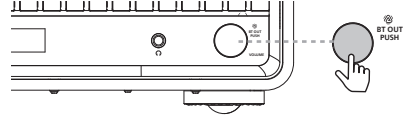

- اضغط على **PROG/SCAN** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) للدخول إلى ضبط الإعداد الافتراضي. اضغط على **PROG/SCAN** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) مرة أخرى أو اضغط على **▶||** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لحفظ القائمة المستمع إليها إلى القائمة الحالية.
- كرر هذه الخطوة لبرمجة المزيد من المحطات.

عرض معلومات DAB+

أثناء الاستماع إلى راديو DAB+، اضغط على **INFO** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) بشكل متكرر لعرض معلومات مختلفة (في حالة توفرها)، مثل التردد وقوة الإشارة والوقت وما إلى ذلك.

9 الاستماع إلى راديو FM

باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

ملاحظة


- ضع هوائي FM بعيدًا قدر الإمكان عن التلفاز أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على الاستقبال الأمثل، عليك تمديد موضع هوائي FM بالكامل وتعديل مكانه.

تخزين محطات راديو FM تلقائيًا


ملاحظة

- يمكنك تخزين 30 محطة راديو FM كحد أقصى.


- 1 اضغط على الزر  أو اضغط على الزر  /  أو اضغط على الزر  (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لتحديد مصدر FM.

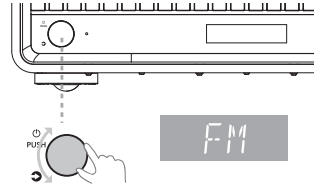


- 2 اضغط مطولًا على الزر **VOLUME** للدخول إلى القائمة.



- 3 أدر زر **VOLUME** لتحديد [AUTOPROG] واضغط على الزر **VOLUME** للتأكيد.

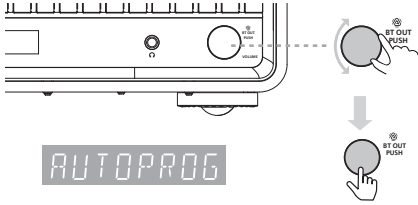


- 4 أدر الزر **VOLUME** لتحديد <YES>NO، واضغط على الزر **VOLUME** للدخول إلى البحث التلقائي عن المحطات.

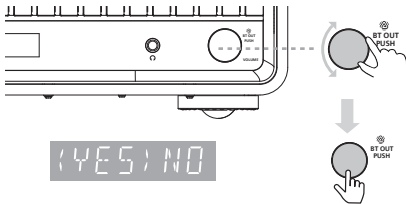

- سيُعرض التردد الحالي أثناء عملية البحث، مثل "87.5". سيُعرض رقم البرنامج لمدة ثانية واحدة عند العثور على محطة. ومن ثم يستمر البحث.
- يتم بث أول محطة راديو مُبرمجة تلقائيًا.

تخزين محطات راديو FM يدويًا

- 1 اضغط مطولًا على الزر **VOLUME** للدخول إلى القائمة.



البحث عن محطة راديو FM

- 1 اضغط على الزر  أو اضغط على الزر **FM** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لتحديد مصدر FM.
- 2 اضغط مع الاستمرار  /  (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لمدة تزيد عن ثانيتين.
- يُضبط الراديو على محطة ذات استقبال قوي تلقائيًا.
- 3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.


اختيار محطة راديو FM مسبق الضبط

- في وضع FM، اضغط على **PRESET ^ / PRESET v** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لتحديد رقم مسبق الضبط.
- أثناء الاستماع إلى راديو FM، يمكنك الضغط على **MODE** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لتبديل الصوت الاستريو والأحادي.


استخدام قائمة FM

- 1 في وضع FM، اضغط مطولًا على الزر **VOLUME** للدخول إلى قائمة FM.
 - 2 أدر الزر **VOLUME** للتبديل بين خيارات القائمة.
- PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT

- 2 أدر زر **VOLUME** لتحديد [STORE] واضغط على الزر **VOLUME** للتأكيد.

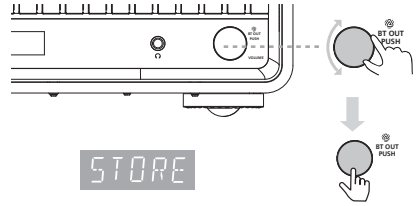

- 3 أدر الزر **VOLUME** لتحديد <YES>NO<, واضغط على الزر **VOLUME** لتأكيد التخزين.

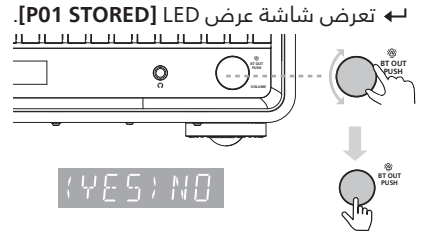

- اضغط على **PROG/SCAN** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) للدخول إلى ضبط الإعداد الافتراضي. اضغط على **PROG/SCAN** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) مرة أخرى أو اضغط على **II** (وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية (VRC) في التطبيق) لحفظ القائمة المُستمع إليها إلى القائمة الحالية.
- كرر هذه الخطوة لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- يُمكن الخروج من جميع العمليات المذكورة أعلاه من القائمة بالضغط المطول على زر **VOLUME**. وستتم استعادة عرض معلومات المحطة العادية بعد الخروج.

10 ميزات أخرى

إعادة ضبط المصنع

أعد ضبط جهازك على الإعدادات الافتراضية.
عند تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر
VOLUME لمدة 5 ثوانٍ في المصدر **AUDIO IN** على
VOLUME 2.
تتم إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

3 للدخول إلى ضبط الإعداد المسبق، اضغط على
الزر **VOLUME**.

- في حالة عدم وجود إعداد مسبق، سيتم
الخروج من القائمة.

4 أدر الزر **VOLUME** للبحث عن الإعداد المسبق
السابق/التالي.

5 اضغط على الزر **VOLUME** لتحديد الإعداد
المسبق والخروج من القائمة.

عرض معلومات RDS

تُعد RDS (نظام بيانات الراديو) عبارة عن خدمة تتيح
لمحطات FM عرض معلومات إضافية.

- 1 ابحث عن محطة راديو FM.
- 2 اضغط على **INFO** (وحدة التحكم عن بُعد
الافتراضية (VRC) في التطبيق) بشكل متكرر
لعرض معلومات RDS مختلفة (في حالة
توفرها)، مثل اسم المحطة ونوع البرنامج والوقت
وما إلى ذلك.

قم بإقران التطبيق مع جهاز تشغيل الأسطوانات



11 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق


امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث
عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات
Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.



philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم
في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام
جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده
بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

- 1 شغّل تطبيق Philips Entertainment على
جهازك المحمول.
- 2 تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك
المحمول.
- 3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment
مع جهاز تشغيل الأسطوانات لأول مرة، سيطلب
منك إقران التطبيق بجهاز تشغيل الأسطوانات.
- 4 اضغط على الزر **VOLUME** على جهاز تشغيل
الأسطوانات لتمكين التطبيق والتحكم فيه.

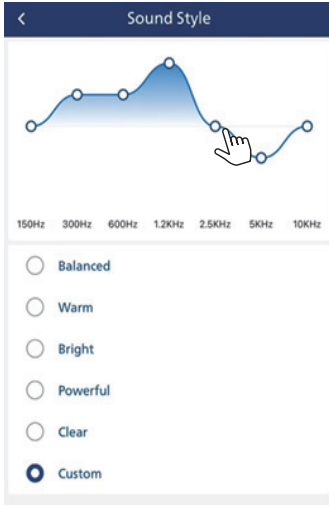


اختيار الصوت المناسب لك

يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.



حدد تأثير المعادل (EQ)

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد أوضاع الصوت مسيقة الضبط التي تناسب الموسيقى التي تستمع إليها: متوازن/دافئ/ساطع/قوي/واضح.

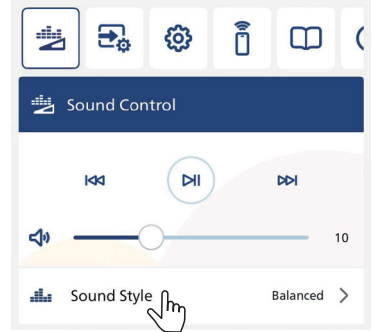


ضبط مستوى الصوت

- اسحب شريط مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

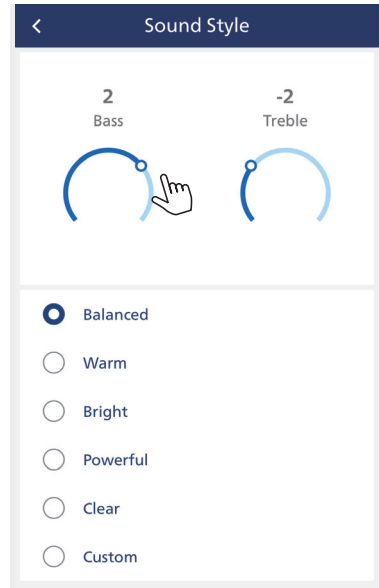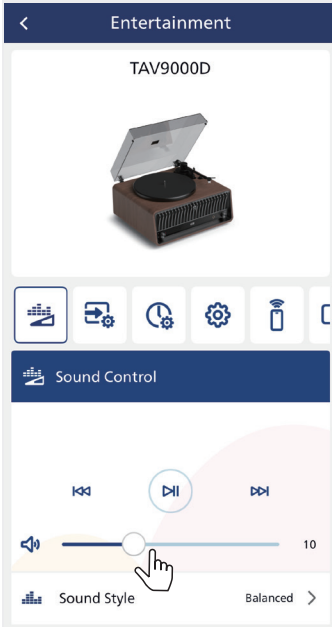


استقبال بث Auracast™ غير المشفر

1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

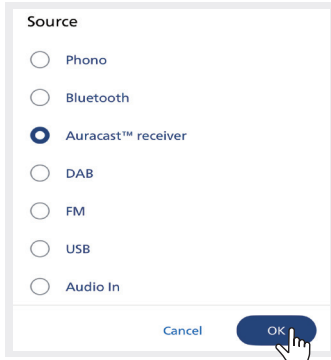


2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

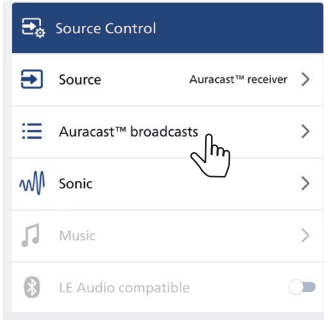


3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر من هاتف محمول أو دونجل، سيبحث جهاز تشغيل الأسطوانات ويتصل به.

← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.

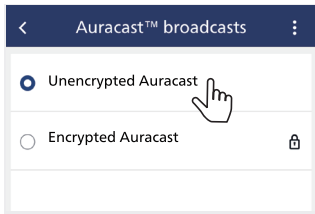


كتم الصوت

- اضغط مرة واحدة على أيقونة  لكتم الصوت أو إلغاء كتمه.

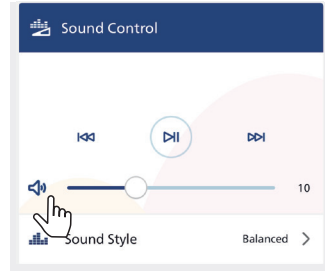



تحديد المصدر

اضغط على الأيقونة  على التطبيق لتحديد فونو/Bluetooth/استقبال Auracast™/USB/FM/DAB/مدخل الصوت.

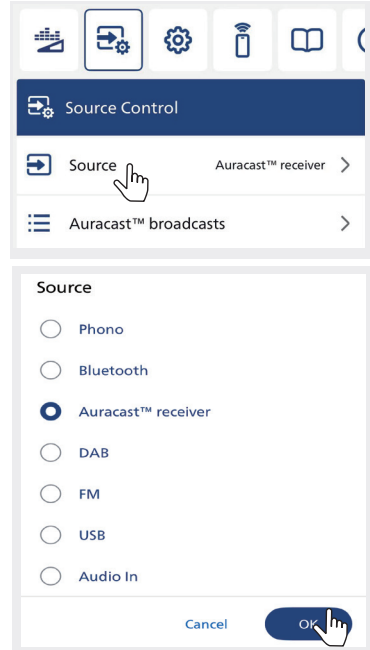


استقبال بث Auracast™ المشفر

1 اختر مصدر استقبال Auracast™.

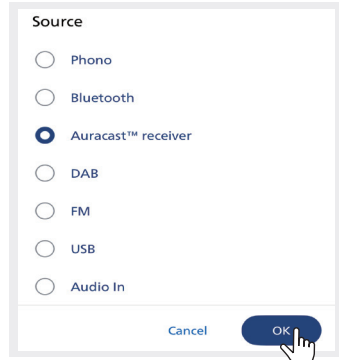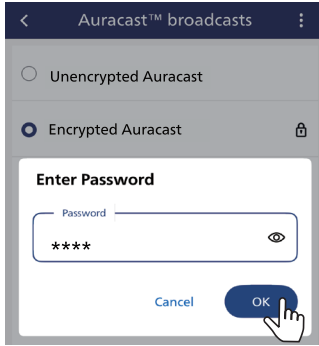


اختيار راديو DAB


اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد مصدر DAB.

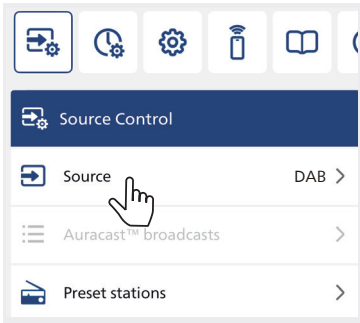





2 اضغط على [عمليات بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

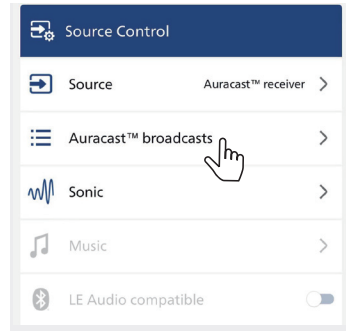

3 عند تحديد مصدر تشغيل مشفر من الهاتف المحمول أو الدونجل أو المنتج، سيبحث مكبر الصوت عنه ويتصل به. أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الجهاز أو الدونجل أو المنتج. ← تأكد من تنشيط بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل أو المنتج.


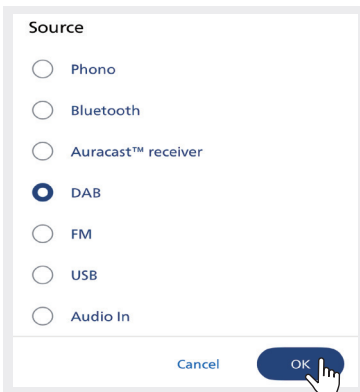




2 قم بتمكين [الإعداد المسبق التلقائي] وابدأ في تنفيذ الإعداد المسبق.

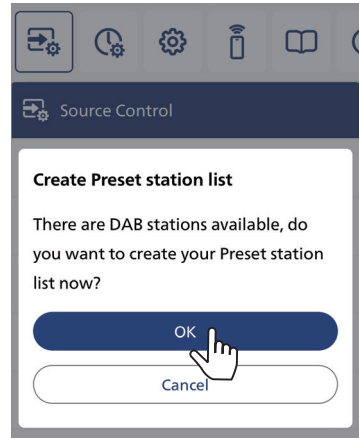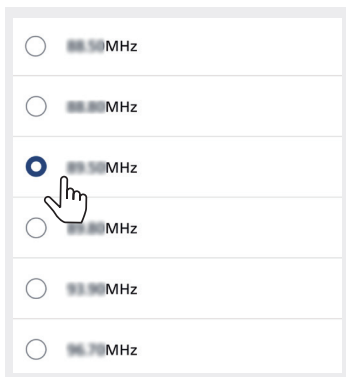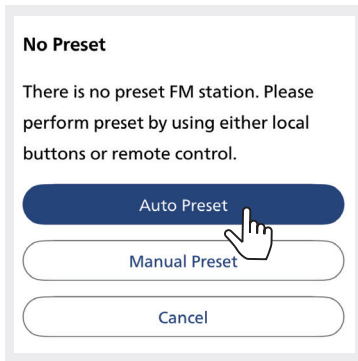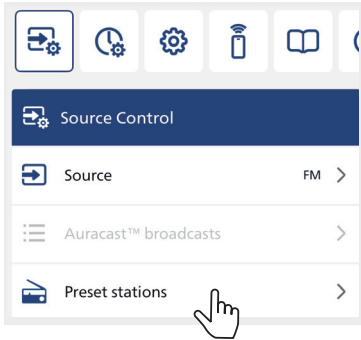

اختيار راديو FM


1 اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد مصدر FM.

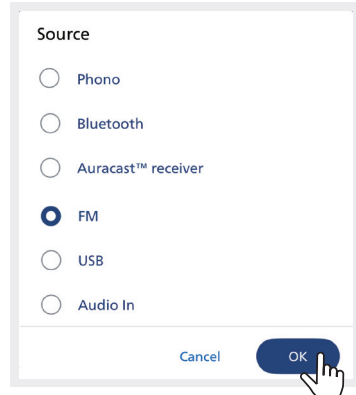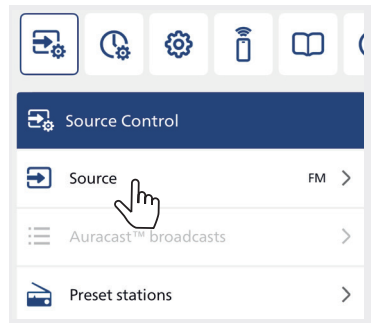

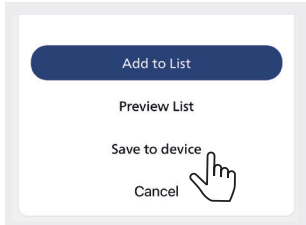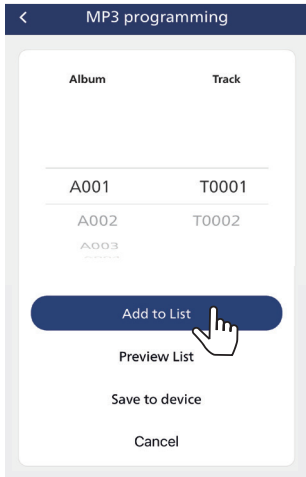



حدد وضع التشغيل

حدد [وضع التشغيل] للدخول إلى إعداد وضع التشغيل.

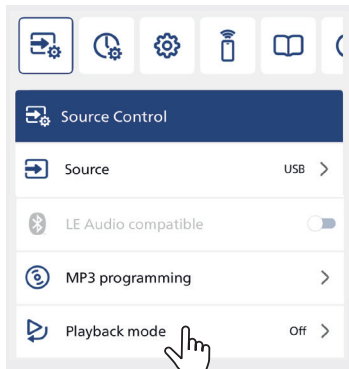


اختيار USB المباشر

اضغط على أيقونة [USB] على التطبيق لتحديد [USB] للدخول إلى USB مباشر.

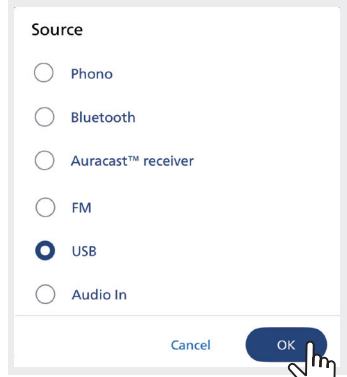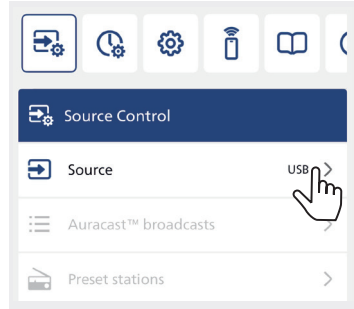

تحديد برمجة MP3


حدد [برمجة MP3] للدخول إلى إعداد برمجة MP3.

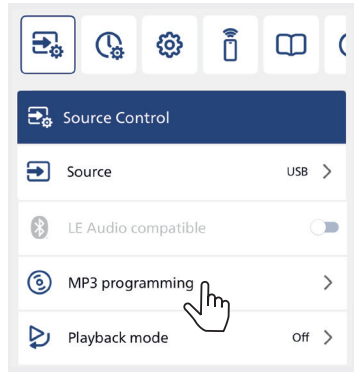

تعيين مؤقت المنبه.


يمكن ضبط إعداد مؤقت المنبه عبر التطبيق.

- اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق لتحديد [المؤقت] للدخول إلى إعداد المؤقت.

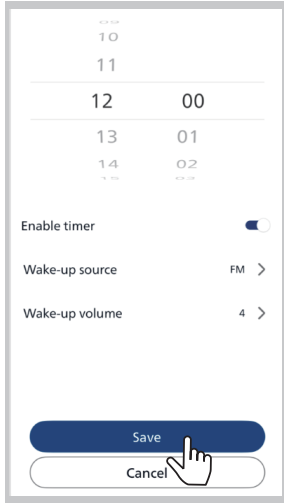


ملاحظة

- سيعدم المؤقت تنشيط DAB، وFM، وUSB فقط.
- عندما لا يتم اكتشاف USB، سيعود تنشيط المؤقت إلى راديو DAB.
- بمجرد إيقاف تشغيل التيار المتردد، سيتم ضبط المؤقت على وضع الإيقاف لأنه لا توجد بطارية احتياطية لتشغيل الساعة. ومع ذلك، يجب أن يكون إعداد المؤقت الأخير مستمراً.

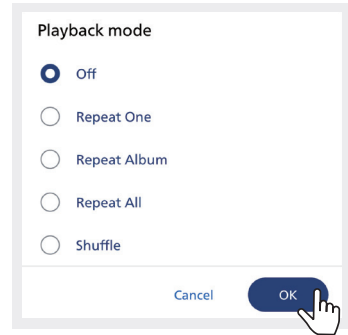


إعداد الساعة

اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق لتحديد الساعة.

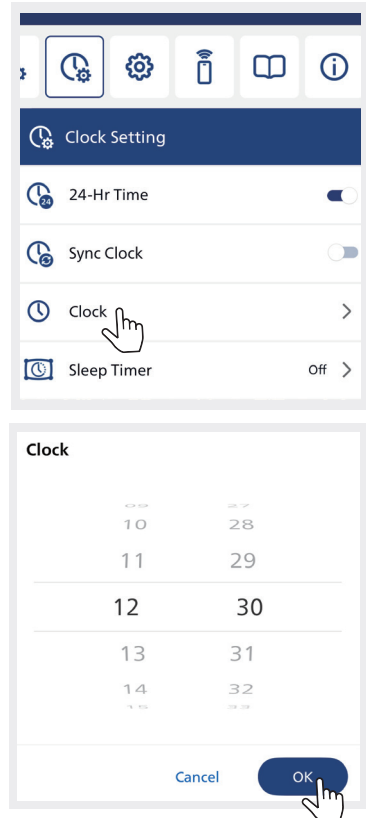


حدد بث Auracast™

- 1 اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

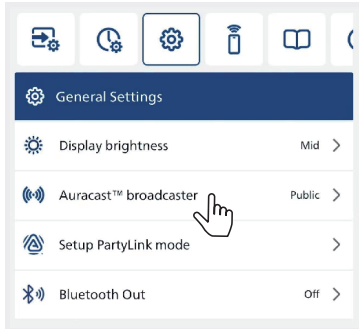


- 2 حدد عمليات البث عام أو شخصي.

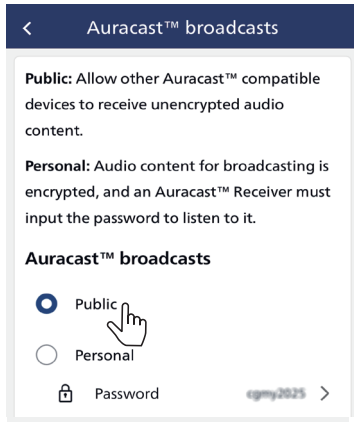

اضبط مؤقت السكون


- يمكن ضبط إعداد مؤقت النوم عبر التطبيق.
- اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق للدخول إلى قائمة إعداد مؤقت النوم وتغيير وقت النوم بالدقائق.
← يُعرض 15/30/60/90/120/إيقاف.

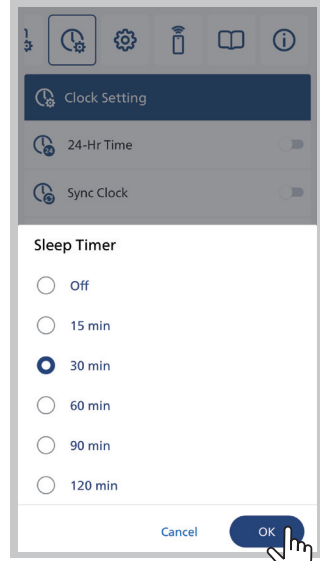



- عند تنشيط وضع النوم، سيؤدي الضغط على **SLEEP** على التحكم عبر التطبيق إلى عرض وقت النوم المتبقي. سيُضيء أيقونة SLEEP عندما يكون وضع النوم قيد التشغيل.
- عندما يحين وقت النوم، ينخفض مستوى الصوت تدريجيًا من المستوى الحالي إلى الحد الأدنى خلال دقيقة واحدة، ثم ينتقل إلى وضع الاستعداد.

اختر خرج (BT Out) Bluetooth


- 1 اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

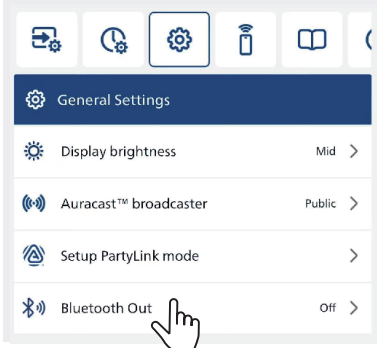


- 2 قم بتمكين [خرج Bluetooth] وابدأ عملية البحث.

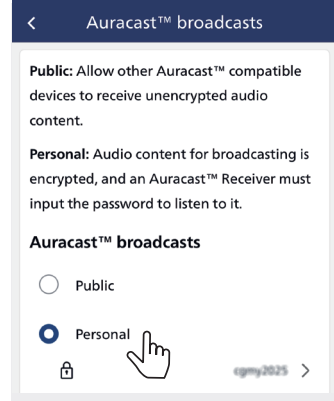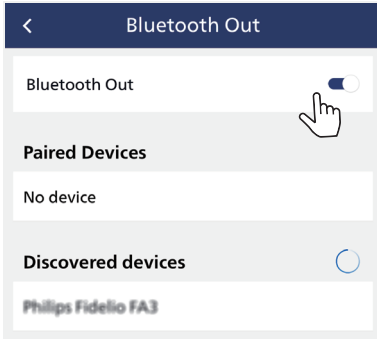


- 3 أدخل كلمة المرور عند تحديد شخصي (بث مشفر).

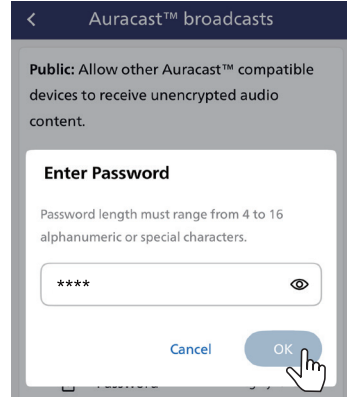


- 4 اضغط مع الاستمرار على الزر Ⓜ️ على جهاز تشغيل الأسطوانات لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى القائمة، ومن ثم قم بتدوير الزر Ⓜ️ لتحديد [AURACAST] واضغط على الزر Ⓜ️ للدخول إلى وضع إقران Auracast™.

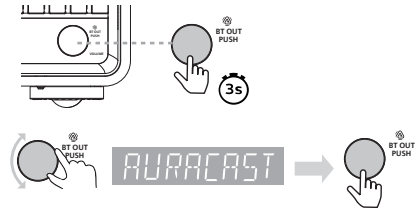

3 ستظهر الأجهزة التي تم إقرانها من قبل في الأجهزة المقترنة وستظهر الأجهزة غير المقترنة في الأجهزة المكتشفة.

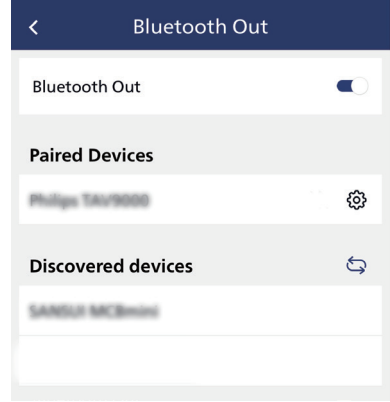


4 حدد الجهاز للاتصال بـ Bluetooth.

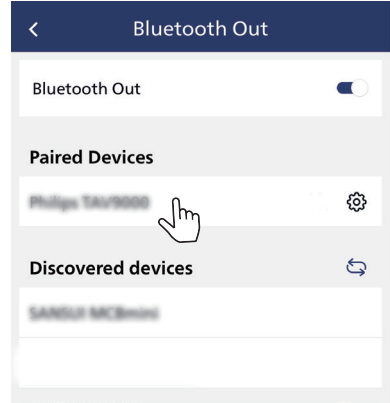


وحدة تحكم عن بُعد


اضغط على أيقونة  للدخول واستخدام جهازك المحمول عبر تطبيق Philips Entertainment كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز تشغيل الأسطوانات.

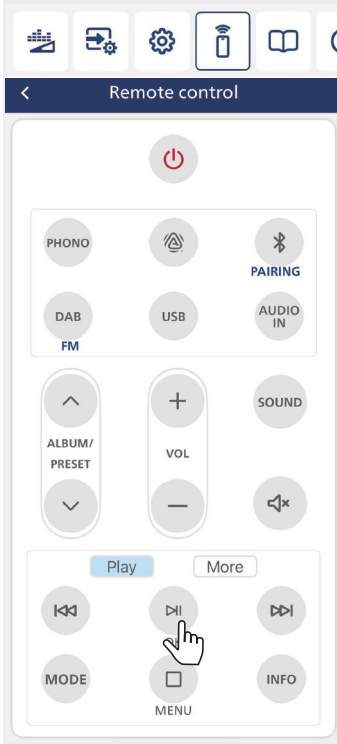

دليل المستخدم

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة  على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [دليل المستخدم] و [دليل التشغيل السريع].

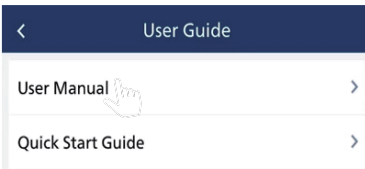

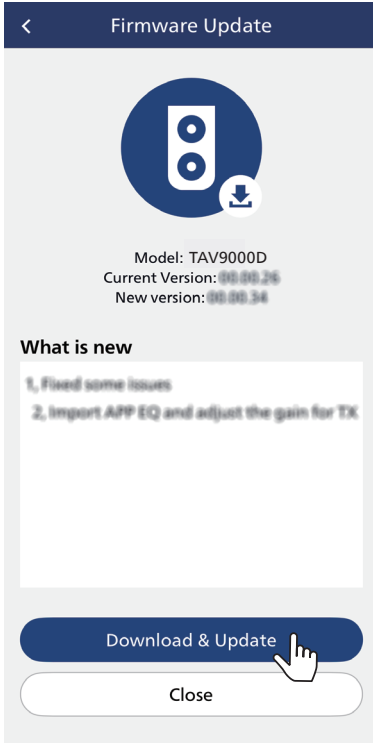


ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment.

يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمتابعة تلقائيًا.

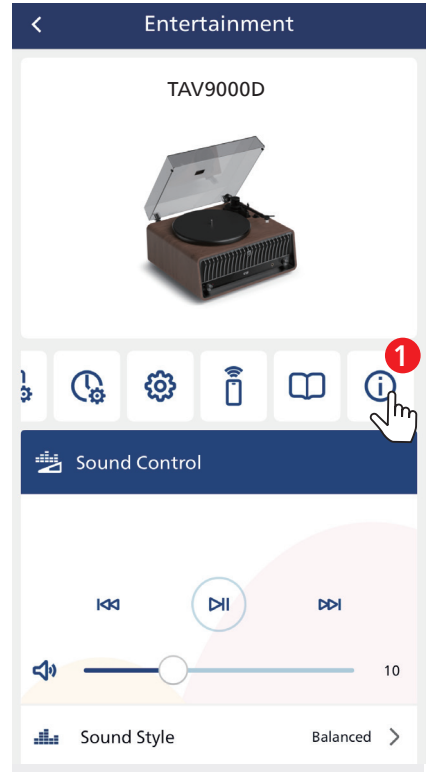

بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يُرجى الترقية دائمًا باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

12 مواصفات الجهاز

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

معلومات عامة

الإمداد بالطاقة	100-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	30 وات
استهلاك الطاقة الاقتصادي	> 0.5 وات
منفذ USB	5.0 فولت 0.5 أمبير
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	448 × 245 × 399 مم
الوزن (الجهاز الرئيسي)	11.0 كجم
درجة حرارة التشغيل	0-40 درجة مئوية

مضخم الصوت

إجمالي طاقة الخرج	120 وات (RMS)
استجابة التردد	60 هرتز-20 كيلوهرتز
معدل الإشارة إلى الضوضاء	< 70 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي	≥ 10%

مكبر الصوت

مضخم صوت	2 × قبة مقاس 1 بوصة 8Ω
مكبر صوت متوسط المدى	2 × 3 بوصة 8Ω
مكبر صوت	1 × 4.5 بوصة 4Ω

Bluetooth®

إصدار Bluetooth®	الإصدار 5.4
ملفات تعريف Bluetooth®	SBC، AAC، و A2DP
نطاق تردد Bluetooth®	2402-2480 ميگاهرتز
أقصى إرسال للطاقة	≥ 9 ديسيبل ميلي وات
نطاق Bluetooth®	حوالي 10 أمتار

جهاز تشغيل الأسطوانات

سرعات جهاز تشغيل الأسطوانات	1/3 - 33 دورة في الدقيقة، و 45 دورة في الدقيقة
طرز الإبرة	AT3600LA

مواصفات

زاوية التوليف (FM)	87.5 - 108 ميگاهرتز
نطاق التوليف (DAB)	174 - 240 ميگاهرتز (نطاق III)
محطات مسبقة الضبط (FM)	30
محطات مسبقة الضبط (DAB)	30

معلومات تشغيل USB

الامتداد	الترميز	معدل العينة	معدل البت
.mp3	MPEG 1 الطبقة 1	48~32 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
	MPEG 1 الطبقة 2	48~32 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
	MPEG 1 الطبقة 3	48~32 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
.wav	WAV	48~12 كيلوهرتز	16، 24 كيلوبت
.wma	WMA	48~16 كيلوهرتز	48~192 كيلوبت في الثانية
.flac	FLAC	48~8 كيلوهرتز	376~900 كيلوبت

أجهزة USB المتوافقة

ذاكرة تخزين USB	USB2.0
مشغلات USB flash	USB2.0

تنسيقات USB المدعومة

USB أو تنسيق ملف الذاكرة	FAT12/FAT16/FAT32
تنسيقات الصوت المدعومة	MP3/WAV/FLAC/WMA
مدعوم	USB2.0، 128G، ≥
معدل بت MP3 (معدل البيانات)	320-32 كيلوبت في الثانية ومعدل بت متغير
معدل بت WMA (معدل البيانات)	48~192 كيلوبت في الثانية
معدل بت WAV (معدل البيانات)	16، 24 كيلوبت في الثانية
معدل بت FLAC (معدل البيانات)	376~900 كيلوبت
تداخل الدليل	ما يصل إلى 8 مستويات كحد أقصى
عدد الألبومات/المجلدات	99 كحد أقصى
عدد المسارات/العناوين	999 كحد أقصى

تنسيقات USB غير المدعومة

ألبوم فارغ	الألبوم الفارغ هو ألبوم لا يتضمن رسومات MP3/WMA/WAV ولن يتم عرضه.
سيتم تخطي تنسيقات الملفات غير المدعومة. على سبيل المثال، سيتم تجاهل ملفات Word (doc.) أو ملفات MP3 ذات الامتداد diff ولن يتم تشغيلها.	

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



• لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.

انخفاض في أداء صوت جهاز تشغيل

الأسطوانات

- تحقق مما إذا كانت إبرة جهاز تشغيل الأسطوانات تالفة. استبدل الإبرة.

جهاز تشغيل الأسطوانات يدور، ولكن لا يوجد

صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا تم التبديل إلى الصوت بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان غطاء الإبرة قد تمت إزالته بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان ذراع رفع الإبرة قد تم خفضه بالفعل ليكون على الأسطوانة.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز

يُدمع Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

لا يمكن توصيل جهاز Bluetooth بهذا الجهاز

- تحقق مما إذا كان الجهاز لا يدعم الملفات الشخصية اللازمة لهذا الجهاز.
- تحقق مما إذا كانت وظيفة Bluetooth على الجهاز غير مفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز ليس في وضع الاقتتران.
- تحقق مما إذا كان هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المحمول المقترن ويتم فصله

باستمرار.

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- قد تتصل بعض الهواتف المحمولة وتقطع الاتصال باستمرار عند إجراء المكالمات أو إنهاؤها. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح النظام بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تحقق مما إذا كان محول الطاقة للجهاز متصلاً بشكل غير صحيح.
- تحقق مما إذا كان هناك طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق مما إذا كان المصدر مُحدداً بشكل صحيح.
- تحقق ما إذا كان كابل التوصيل متصلاً بشكل صحيح.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل محول الطاقة وأعد توصيله، ثم شغل الجهاز مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

تسجيل الأصوات بسرعة كبيرة أو بطيئة جداً

- تحقق ما إذا كانت السرعة مُحددة بشكل صحيح لتتناسب مع أسطوانة الفينيل.

لا يتوفر تشغيل الموسيقى على هذه الوحدة

حتى بعد نجاح اتصال البلوتوث.

- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه الوحدة لاسلكيًا.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

يتعذر عرض بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المُحدد. هذه الظاهرة ليست عيبًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازًا آخر.

ضعف استقبال الراديو

- يرجى زيادة المسافة بين الوحدة والتلفزيون أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- يرجى تمديد هوائي الراديو بالكامل.
- الاتصال بهوائي راديو خارجي.

المؤقت لا يعمل

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تم مسح إعداد الساعة/المؤقت

- انقطعت الطاقة أو تم فصل سلك الطاقة.
- أعد ضبط الساعة/المؤقت.

كيف يمكن تشغيل شاشة الساعة أو إيقافها

في وضع الاستعداد؟

- في وضع الاستعداد، اضغط على زر VOLUME على المنتج لتبديل شاشة الساعة على وضع التشغيل أو إيقاف.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si

رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S

عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com

الهاتف: +86 186 8158 8367

MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
Philips Shield Emblem و Philips علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم
تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، وMMD
Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAV9000D_UM_AR_V1.0