

PHILIPS



ウェット&ドライ電
動シェーバー

i9000 Prestige Ultra

肌の下-0.08mmの深剃りへ
5つのシェービングモード
光のガイドでシェービング
360° フレックスヘッド



XP9404/11

夢が近づく、肌であれ

SkinIQ Pro テクノロジー搭載

フィリップス i9000 Prestige Ultra は、スーパーリフト&カットテクノロジーにより1日中続く深剃りを実現します。SkinIQ Proは5つのシェービングモードを備え、肌にやさしくより快適なシェービングをお届けします。

シェービング性能

- ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ
- 360° プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着
- 刺激性が少なく強靱なステンレス鋼の刃

利便性

- ロヒゲやもみあげをトリミング
- 手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか
- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- USBで簡単に充電


極上の剃り心地

- 用途に合わせて選べる5つのシェービングモード
- 7年保証（2年保証 + 購入後90日以内のMyPhilipsでの登録で5年延長保証）
- プレミアムな充電体験
- シェーバーを保護

肌に快適（Skin IQ Pro）

特長

肌の下-0.08mmの深剃りへ

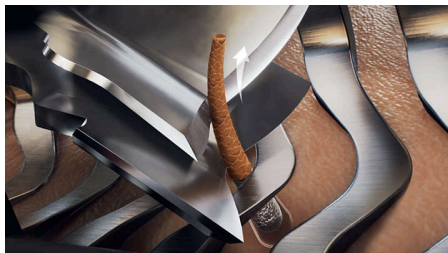

薄くなった外刃*と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10%薄く設計／画像はイメージです。

360° プレジジョンフレックスヘッド



20%***小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現 ***旧機種SP98xxと比較した場合／画像はイメージです。


強靱な欧州製造のステンレス鋼の刃



刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で作成・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用

しています。オイル差し不要で、替刃交換は2年に1回*****です。*****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。*****使用状況により異なります。／画像はイメージです。

光のガイドでシェービング

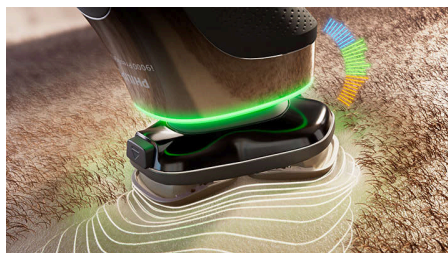

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です。光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。

スキンプロテクションテクノロジー Pro




ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1平方センチメートルあたり最大50万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50%****少なく、やさしくシェービング。****非コーティングの場合と比較した場合／画像はイメージです。

5つのシェービングモード



通常のモードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。さらにカスタマイズ**したシェービングが可能なカスタムモードも搭載。**シェービングのカスタマイズはアプリでのみ設定可能です。／画像はイメージです。

ヒゲ密度感知システム

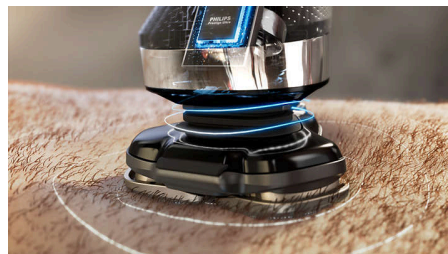

毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

アプリで効率性を向上



シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と、シェービングと、雰囲気毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイドとパーソナライズされたスキンケアインサイトをご体験ください。

i9000 Prestige Ultra

ウェット&ドライ電動シェーバー

XP9404/11

特長

**7年保証（2年保証 + 購入後 90 日以内の
MyPhilips での登録で 5年延長保証）**



当社のシェーバーは、長寿命を考慮して設計されています。自動研磨の刃の交換は2年に1回*（*使用状況により異なります）バッテリーとモーターは、最長で7年間使い続けられるように設計されています。

プレジジョントリマーアタッチメント



肌にやさしく使いやすい着脱式プレジジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。

充電スタンド（LEDライト付き）




充電スタンドは、1時間でシェーバーをフル充電することができ、スタイリッシュなライトリングによって、充電状態を常に通知します。お急ぎの時は5分間の充電で1回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを楽しむこともできます。※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

ワンタッチオープン

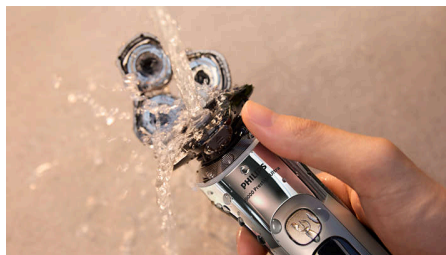

ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

USB-A 充電



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB 充電アダプターの数を最小限

に抑えることを目指しています。※ USB 充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB 充電アダプタ（定格出力電圧 DC5 V、定格出力電流 1 A 以上でタイププレートに PSE マークの表示がある安全技術基準に適合した USB 充電アダプタ）をご準備ください。

収納ケース



トラベルケース（収納ケース）に収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。

耐久性



i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 % 再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

仕様

アクセサリ

アタッチメント: トリマー
携帯・収納: プレミアムポーチ
ライト付き充電スタンド: ○

ソフトウェア

アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ,
Bluetooth®**4 接続
スマートフォンの対応機種: iPhone*5 および
Android™*6 デバイス

電源

充電: 1 時間でフル充電, 5 分間の急速充電モード
付
バッテリーの種類: リチウムイオン
使用時間: 約 60 分

デザイン

仕上げ: 上質でエレガントなデザイン
色: クローム
ハンドル: 人間工学に基づいたグリップとハンドル

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
7 年間保証: 有

シェービング性能

肌に密着: 360° プレシジョンフレックスヘッド
シェービングシステム: スーパーリフト&カット, デュアルスティールプレシジョン刃
SkinIQ Pro テクノロジー: 5 つのシェービングモード, 圧力&モーションガイダンス, スキンプロテクションテクノロジー Pro

使いやすさ

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
充電: USB-A 充電 (5V= / ≥1A)
ディスプレイ: 充電残量表示 (%), カラー液晶ディスプレイ, 13 言語に対応, ロック機能, アプリに接続

* **** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5 年延長保証

* **4 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

* **5 Apple、Apple ロゴ、iPad および iPhone は、アメリカおよびその他の国における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

* **6 Android は Google Inc. の商標です。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です。

* ※替刃については SH91 と記載されていますが、日本市場では SH92 となります。

