

PHILIPS



TV 4K Ambilight

LED

TV AMBILIGHT de 126 cm (50")

LED 4K

HDR10+

Dolby Atmos e DTS:X



50PUG8100

Mergulhe na Ambilight

Conheça a TV Ambilight, uma Smart TV com Titan OS e a excelência do design europeu. Todos os seus filmes, programas e esportes com velocidade e qualidade de imagem sublime. Mergulhe em cores, luz e som de cinema 3D.

Design que fala por si em alto e bom som

- Conectividade pronta para jogos
- Ouça cada palavra com precisão.
- Avalie os tamanhos e escolha a TV ideal para você

TV LED 4K com Ambilight

- A TV Ambilight é incomparável
- Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.

Inteligente. Elegante. Conectado.

- Conecte-se facilmente a redes domésticas inteligentes
- Titan OS. Encontre o que quiser facilmente.

Visualização vívida, som de cinema

- Cores e contraste sem limites com HDR10+
- Envolver-se com Dolby Atmos e DTS:X

LED

TV 4K Ambilight

50PUG8100/78


Destaques

AmbiLight



A TV Ambilight tem luzes LED integradas que reagem a cada cena, criando um halo imersivo de luz colorida. O entretenimento ultrapassa os limites da tela e transporta você para um momento único. Depois de viver essa experiência, você nunca mais irá querer uma TV sem essa tecnologia.

LED 4K com Pixel Precise Ultra HD

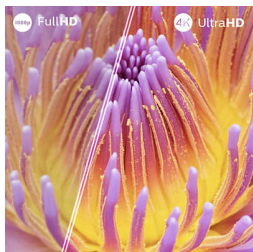

Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. A precisão de imagem 4K vai além do imaginável. Com uma tela Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, ela preenche cada momento com experiências de tirar o fôlego.

HDR10+



Espere mais detalhes. Qualidade de imagem aprimorada quadro a quadro. Com maior ênfase na cor e no contraste, é aqui que até os momentos mais escuros e as cenas mais brilhantes ficam mais visíveis.

Dolby Atmos e DTS:X




Com o Dolby Atmos, para um som exatamente como o diretor pretendia, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D realistas. Adicione essa dimensão extra ao som e tenha uma experiência mais imersiva na sua casa.

IntelliSound

Ouçá cada palavra com precisão. O IntelliSound permite que o ouvinte aumente ou diminua o volume dos diálogos sem afetar o som de fundo. Dessa forma, você não perderá nem um único momento, já que cada frase falada será transmitida com maior clareza.

Philips Smart TV Titan OS

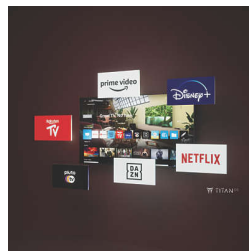

A plataforma Titan OS da Philips Smart TV traz o que você adora assistir, e com rapidez. De sequências a séries, de documentários a dramas, tudo o que você deseja está ao toque de um botão. Seja o que for que você queira assistir, tenha todos os melhores aplicativos de streaming facilmente ao seu alcance.

Pronto para jogos

As tecnologias HDMI 2.1 e VRR tornam a jogabilidade mais rápida e os gráficos mais suaves, oferecendo a você uma experiência de jogo aprimorada. Com a configuração de baixo atraso de entrada, que é ativada automaticamente quando você liga o console, você tem tudo de que precisa para elevar o seu nível de jogo.

Compatível com Matter Smart Home

A compatibilidade com Matter Smart Home possibilita uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente. Para controlar a TV a partir do aplicativo Matter Smart Home ou dos serviços de controle por voz, basta pressionar o botão no controle remoto e falar. Você pode diminuir as luzes, ajustar o termostato e até mesmo ligar a TV Philips Ambilight. Um único comando faz tudo isso. A TV também é compatível com o Apple AirPlay.

Vários tamanhos

Escolha um tamanho de TV que se adapte perfeitamente às suas necessidades. Da TV de tela pequena de 43 polegadas à de 75 polegadas, avalie os tamanhos da série 8000 para escolher a opção mais inteligente.

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

HDR10+

Dolby Atmos

IntelliSound

TITAN OS



Ready for gaming

Works with Apple AirPlay

LED

TV 4K Ambilight

50PUG8100/78

Especificações

AmbiLight

Funções Ambilight: Ambilight Suite, Modo de luz ambiente, AmbiSleep, Alarme de nascer do sol, Animação FTI Ambilight

Versão do Ambilight: Trilateral

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (polegadas):

50 polegadas

Medida diagonal da tela (mm): 126 cm

Visor: LED Ultra HD 4K

Resolução de imagem: 3840x2160p

Mecanismo de imagem: Pixel Precise Ultra HD

Aprimoramento de imagens: Micro Dimming, Ultra Resolution, Natural Motion, Crystal Clear, Pessoal, Home cinema, ECO, Filme, Video game, Monitor

Resolução de entrada da tela

Resolução/Taxa de atualização: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Suporte para TV

Smart TV

Aplicativos para SmartTV*: Disney+, App NFT*, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video, Globoplay (HTML)

Sistema operacional: TITAN OS

Tamanho da memória (Flash)*: 8 GB

Recursos da Smart TV

TV interativa: Ginga

Assistente de voz*: CR com microfone

Experiência de Smart Home: MATTER

Barra de controle de jogos: Gamebar 2.0

Aplicações de multimídia

Formatos de reprodução de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de reprodução de música: MP3, WAV, AAC, FLAC

Formatos de legendas compatíveis: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formatos de reprodução de imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP

Som

Áudio: Canal 2.0

Potência de saída (RMS): 20 W

Configuração da caixa de som: 2x10W (FR01A)

Codec: Dolby Atmos, DTS:X

Recursos de áudio: Dolby Atmos, Diálogo claro, Som com IA, EQ com IA, Nivelador de volume Dolby, Modo noturno, Reforço de graves Dolby

Mecanismo de som: IntelliSound

Caixa de som principal: Bass Reflex de faixa total (FR01A)

Especificações

Conectividade

Número de conexões HDMI: 3
Recursos de HDMI: HDMI 1: eARC, 4K
EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Reprodução com um toque (despertador automático)
Número de conexões USBs: 2
Conexão wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla, Bluetooth 5.0
HDCP 2.3: Sim em todas as entradas HDMI
HDMI ARC: HDMI 1
Recursos do HDMI 2.1: Todas as portas UHD 48 – 60 Hz, eARC no HDMI 1
EasyLink 2.0: Configuração externa por meio da interface do usuário da TV

Recursos HDMI de vídeo compatíveis

Jogo: ALLM, HDMI VRR
HDR: HDR10+

Lig/Desl

Alimentação: AC 100 – 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia no modo de espera: menos de 0,5 W

Acessórios

Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Guia de início rápido, Folheto com informações de segurança e legais, Suporte para cima da mesa, Controle remoto, Cabo de energia

Design


Cores da TV: Moldura preta mate, Moldura baixa preta de plástico
Design do suporte: Captador soap bar em plástico preto

Dimensões

Distância entre 2 suportes: 811 mm
Suporte para instalação em parede: 200 x 100 mm
TV sem suporte (L x A x P): 1.111 x 649 x 88 mm
TV com suporte (L x A x P): 1.111 x 670 x 262 mm
Embalagem cartonada (L x A x P): 1.213 x 754 x 120 mm
Peso da TV sem suporte: 8,40 kg
Peso da TV com suporte: 8,60 kg
Peso, incluindo a embalagem: 10,44 kg

Connections

Side

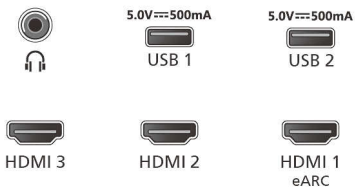

Down



* O aplicativo Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam por modelo de TV, operadora e país, bem como por modelo de dispositivo inteligente e sistema operacional. Para obter mais detalhes, acesse: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A disponibilidade de aplicativos da Smart TV varia dependendo do modelo da TV e do país. Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/smarttv

* É necessária uma assinatura da Netflix. Sujeito aos termos em <https://www.netflix.com>

* O Amazon Prime está disponível em idiomas e países selecionados.

* O botão de serviços de mídia over-the-top no controle remoto será diferente de acordo com o país. Consulte o produto real na caixa.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* Requer assinatura do Disney+. Sujeito aos termos disponíveis em <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível em idiomas e países selecionados.

* A imagem representada no site utiliza fotos não contratuais. Confira sempre a TV que é vendida no varejo ou nas lojas.

* Apple, AirPlay e Apple Home são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos da América e em outros países e regiões.