

PHILIPS



ลำโพงปาร์ตี้ Bluetooth

สูงสุด 120 วัตต์ (กำลังขับต่อเนื่อง
60 วัตต์) และ Bass+

ไฟปาร์ตี้ที่เข้ากับจังหวะ

Bluetooth® Auracast™ และ TWS

เล่นได้นานถึง 10 ชั่วโมง



TAX3000

เกิดมาเพื่อท่อนเบสและการาโอเกะ

พกความสนุกไปทุกที่ด้วยลำโพงพกพาที่ขอบปาร์ตี้แบบไม่มีข้อแม้! ไฟ LED ที่ขยับตามจังหวะจะ
ไหวไปตามเพลงไปพร้อมกับ Bass+ ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกและแม่นยำในทุกระดับเสียง ช่องเสียบ
โมโครโฟนสองช่องที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงตัวอื่นเพื่อเสียงที่กระหึ่มกว่าเดิม

ลำโพงปาร์ตี้แบบพกพา เสียงเบสที่ทุ้มลึกและคงที่

- ลำโพงที่ขอบท่อนเบส กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์เพื่อเสียงที่เต็มอัมและ Bass+
- วูฟเฟอร์ 8 นิ้วและดอกลำโพง 2 นิ้ว 2 ตัว สูงสุด 120 วัตต์ (กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์)
- จัดเพลงมา! เล่นเพลงผ่าน Bluetooth® ช่อง aux-in และ USB
- TWS และ Auracast™ สำหรับใช้งานกับลำโพงหลายตัว

การแสดงแสงไฟ LED และเอฟเฟกต์การาโอเกะ


- ช่องเสียบไมโครโฟนพร้อมช่องวางไมค์
- การแสดงแสงที่สัมพันธ์กับจังหวะ ไฟ LED สี่รุ่นที่จะเต้นเข้ากับเสียงเพลง
- โหมดแสงไฟ 13 แบบที่ให้คุณสร้างบรรยากาศที่ใช้

เตรียมพร้อมปาร์ตี้ได้ทันที

- การควบคุมที่ง่ายดายผ่านแผงควบคุมของลำโพงหรือแอปที่มากับคุณ
- เล่นได้นานถึง 10 ชั่วโมง พร้อมด้ามจับสำหรับยกในตัว

ไฮไลต์

สูงสุด 120 วัตต์ (กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์) และ Bass+

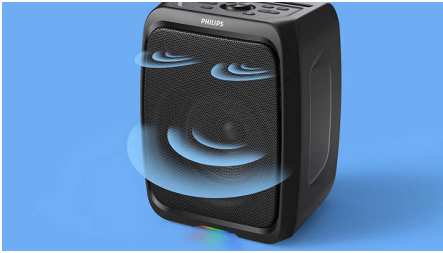

ชอบก่อนเบสดี ๆ ไหม? ด้วยวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วและเทคโนโลยี Bass+ แบบเฉพาะของเรา เบสของลำโพงปาร์ตี้นี้จะให้เสียงที่กังกวมลึก เต็มอัม และสมบูรณ์! แม้ว่าจะต้องฟังด้วยระดับเสียงที่ลดลงในขณะผ่อนคลายในช่วงท้ายของคืน คุณจะได้กำลังขับสูงสุด 120 วัตต์ (กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์) ของเสียงที่หนักแน่น และดอกลำโพงขนาด 2 นิ้วอีกสองตัวซึ่งให้เสียงร้องที่ไม่ได้แค่ร้องแต่พุ่งทะยาน

Bluetooth® 6.0

สตรีมเพลย์ลิสต์ของคุณ เสียบไดรฟ์ USB หรือจะจัดเต็มด้วยการต่อพ่วงเครื่องเล่นดีเจหรือเครื่องเล่นซีดี ด้วยช่องสัญญาณเสียงเข้า เมื่อคุณสตรีมเพลง Bluetooth® 6.0 จะให้การเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นและเสถียรขึ้นเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแบบไม่แพ้ อีกทั้งยังให้ระยะการเชื่อมต่อที่กว้างขวางเพื่อให้คุณสามารถควบคุมเพลย์ลิสต์เหล่านี้ได้จากทุกที่ในปาร์ตี้ของคุณ

รองรับ TWS และ Auracast™


ยังไม่พอใช่ไหม? เพื่อเสียงที่ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากขึ้น คุณยังสามารถจับคู่กับลำโพงรุ่น TAX3000 อีกตัวได้ด้วย True Wireless Stereo (TWS) สำหรับงานที่สังการกว่าและปาร์ตี้ในบ้านที่สุดเหวี่ยง คุณสามารถบรรเลงเพลงออกจากลำโพงที่ใช้ Auracast™ ได้มากเท่าที่คุณต้องการ! ส่งต่อจังหวะดนตรีไปทั่วบ้านหรือสร้างเสียงรอบตัวได้ในห้องเดียว

ช่องเสียบไมค์พร้อมช่องวางไมค์



จะมีอะไรดีเท่าการได้ร้องคาราโอเกะหรือแม้แต่การตั้งชมรมร้องเพลงที่ไม่มีใครคาดคิดเพื่อรวมทุกคนเข้าด้วยกัน ลำโพงปาร์ตี้นี้มาพร้อมกับช่องเสียบไมค์ถึงสองช่องซึ่งคุณสามารถควบคุมระดับเสียงของไมค์แต่ละตัวได้ด้วยแผงควบคุมของลำโพงหรือด้วยแอปที่มาคู่กัน ลำโพงนี้มีช่องวางไมค์ในตัวถึงสองช่องที่ด้านหลังของลำโพงซึ่งสามารถดึงออกมาเพื่อวางไมค์ในเวลาที่ยังไม่มีใครหยิบไมค์มาใช้งานได้เช่นกัน

ไฟปาร์ตี้ที่เข้ากับจังหวะ

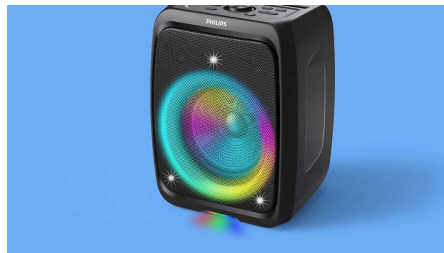

เมื่อเสียงเพลงดังกระหึ่ม แสงไฟ LED หลากสีสั่นก็จะส่องประกายและขยับเป็นจังหวะบนพื้นผิววูฟเฟอร์ของลำโพง ด้วยโหมดแสงไฟ 13 แบบที่เลือกเองได้ คุณจึงสามารถสร้างบรรยากาศที่ใช้เพียงกดปุ่มไฟบนแผงควบคุมหรือใช้แอปที่มาคู่กันเพื่อเริ่มการแสงไฟได้ทันที

เล่นได้นานถึง 10 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมปาร์ตี้ได้ทั้งคืน! ด้ามจับสำหรับยกในตัวจะช่วยให้การย้ายลำโพงปาร์ตี้ไปกับคุณเป็นเรื่องง่าย และแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ยังให้เวลาในการเล่นเพลงมากถึง 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มในแต่ละครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงโดยประมาณ

ง่ายต่อการควบคุม

Philips Entertainment



คุณสามารถควบคุมระดับเสียง แสงไฟ และเอฟเฟกต์คาราโอเกะผ่านแผงควบคุมของลำโพงหรือใช้แอป Philips Entertainment ซึ่งให้คุณสามารถปรับย่านเสียงเบสและเสียงแหลมได้อย่างละเอียด ไม่อยากรบกวนเพื่อนบ้านใช่ไหม? คุณสามารถปิด Bass+ และลดเสียงเบสผ่านแอปของเราหรือด้วยปุ่ม Bass+ บนตัวลำโพง

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง
กำลังขับ (RMS): 60W
การเพิ่มคุณภาพเสียง: Bass+
การตอบสนองต่อความถี่: ความถี่ 20Hz ถึง 20kHz
ซึ่ง ±3dB
พลังขับเสียง (สูงสุด): 120W
ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม: 10%
ความต้านทานของลำโพง: 4 โอห์ม

ลำโพง
การกำหนดค่าไดรเวอร์: ทางเดียว
จำนวนของช่องเสียง: 1
จำนวนทวีตเตอร์: 2
จำนวนวูเฟอร์: 1
เส้นผ่านศูนย์กลางของทวีตเตอร์: 2"
เส้นผ่านศูนย์กลางของวูเฟอร์: 8"

การเชื่อมต่อ
เวอร์ชัน Bluetooth: 6.0
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, รองรับ
Multipoint (Multipair), รูปแบบสตรีมมิง: SBC
ระยะการทำงานของ Bluetooth: 10 ม. (พื้นที่ว่าง)
USB: Type-A (เล่นเพลง) Type-C (ชาร์จไฟ)
สัญญาณเสียงเข้า: ช่องต่อสัญญาณเข้า 3.5 มม. 1
ช่อง
การชาร์จ USB: 5V, 2A
ช่องไมโครโฟน: 2 x (6.3 มม. พร้อมการควบคุมระดับ
เสียง)
มาตรฐาน DLNA: ไม่มี

การเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว
สถานการณ์ลำโพงหลายตัว: สเตอริโอ, การออก
อากาศ, กำลังรับ
เทคโนโลยีลำโพงหลายตัว: TWS, Auracast
สมาร์ทโฮม: ไม่มี

รูปแบบเสียงที่รองรับ
Bluetooth: SBC
USB: MP3
สะดวกสบาย
ใช้งานง่าย: ขาตั้งไม้ค้ (ในตัว)
การโอ้กะ: ระดับเสียง MIC, (ในแอป) เสียงสะท้อน ตัว
แพวเสียง ตัวเปลี่ยนเสียง
ปุ่มและการควบคุม: สวิตช์ไฟ, เล่น/หยุดชั่วคราว, เปิด/
ปิดเครื่อง, Bluetooth, ระดับเสียงของหน่วยหลัก,
ระดับเสียงของไมค์, Auracast, Bass+
การควบคุมระดับเสียง: หมุน
เอฟเฟกต์แสง: ใช่ มีเอฟเฟกต์แสงไฟ 13 แบบ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
การควบคุมแอปสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

กำลังไฟ
ความจุแบตเตอรี่: 2600 mAh และ 7.3 V
อินพุต: 5V, 2A
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5W


ประเภทแบตเตอรี่: ลิเทียมไอออน (ในตัว)
เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 10 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จ: 3.5 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุภัณฑ์
ความสูง: 47 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
ชนิดของชั้นวาง: ตั้งพื้น
ความกว้าง: 35 ซม.
ความลึก: 32 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
น้ำหนักรวม: 6 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 4.35 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.65 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์
ความสูง: 36.45 ซม.
ความกว้าง: 28 ซม.
ความลึก: 24.8 ซม.
น้ำหนัก: 4.26 กก.

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับ
ประกัน, เอกสารการรับประกันความปลอดภัย, สาย
เคเบิล USB

ดีไซน์
สี: สีดำ

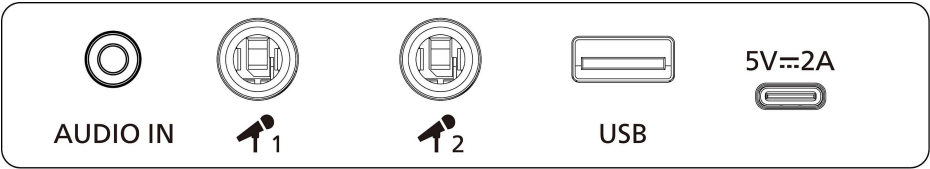

* โลโก้ และคำว่า Bluetooth® นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Bluetooth SIG, Inc. โลโก้ และคำว่า Auracast™ นั้นเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc
* เวลาในการเล่นเพลงขึ้นอยู่กับระดับเสียงและเนื้อหาของสื่อที่ใช้