

PHILIPS



Enceinte de fête Bluetooth®

120 W max. (60 W RMS), Bass+

Lumières de fête synchronisées au
rythme de la musique

Bluetooth® Auracast™ et TWS

Jusqu'à 10 h d'autonomie



TAX3000

Conçue pour les lignes de basses et le karaoké

Que la fête commence avec cette enceinte portable toujours prête à vous divertir ! Les LED synchronisées vibrent au rythme de la musique, tandis que la technologie Bass+ offre des basses profondes et précises, quel que soit le volume. Les deux entrées micro vous permettent de connecter d'autres enceintes pour un son encore plus puissant.

Enceinte de fête portable. Basses profondes et contrôlées.

- Idéal pour des basses puissantes. 60 W RMS de son riche et Bass+
- Haut-parleur de graves 8", 2 tweeters 2", 120 W max. (60 W RMS)
- Enchaînez les morceaux ! Bluetooth®, entrée auxiliaire et lecture USB
- TWS et Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes

Spectacle de LED et effets karaoké


- Entrées et supports micro
- Lumières et éclairage LED arc-en-ciel synchronisés au rythme de la musique
- 13 modes d'éclairage différents pour mettre l'ambiance

Que la fête commence

- Contrôle facile via le panneau de l'enceinte ou notre application dédiée
- Jusqu'à 10 h d'autonomie et poignée de transport intégrée

Caractéristiques

120 W max. (60 W RMS), Bass+

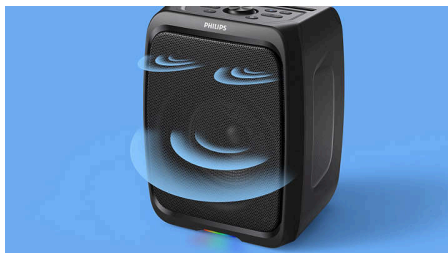

Vous aimez les lignes de basse puissantes ? Grâce au haut-parleur de graves 8" et à notre technologie exclusive Bass+, les basses de cette enceinte sont profondes, riches et généreuses, même à faible volume pour un moment de détente. Vous bénéficiez d'un son de 120 W maximum (60 W RMS) et de deux tweeters 2" qui réveillent les voix.

Bluetooth® 6.0

Écoutez vos playlists en streaming, branchez une clé USB ou connectez vos platines DJ ou votre lecteur CD à l'entrée audio. Si vous diffusez de la musique en streaming, le Bluetooth® 6.0 vous offre une connexion plus rapide et plus stable pour une meilleure qualité sonore qui ne faiblira pas. Vous bénéficiez également d'une meilleure portée, afin de contrôler vos playlists depuis pratiquement n'importe quel endroit de la soirée.

Compatible TWS et Auracast™

Vous en voulez plus ? Associez-la à une autre enceinte TAX3000 via la technologie True Wireless Stereo (TWS) pour créer une scène sonore plus étendue. Diffusez votre musique sur autant d'enceintes compatibles Auracast™ que vous le souhaitez pour accompagner une soirée


à la maison ou des événements plus importants ! Laissez le son remplir toute la maison ou créez un mur de son dans une pièce.

Entrées et supports micro



Rien de tel qu'une session karaoké ou quelques improvisations vocales façon club pour rassembler tout le monde. Cette enceinte de soirée est équipée de deux entrées micro : vous pouvez contrôler le volume du micro à l'aide des commandes physiques du panneau de l'enceinte ou de notre application dédiée. Deux supports de micro sont intégrés à l'arrière du produit et peuvent être sortis pour tenir les micros lorsque vous ne les utilisez pas.

Lumières de fête synchronisées au rythme de la musique

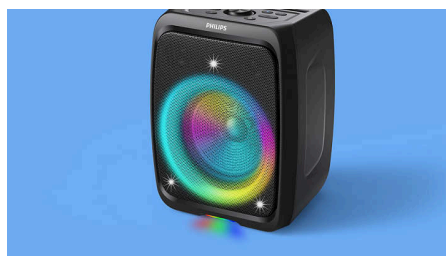

Lorsque la fête bat son plein, un arc-en-ciel de LED RGB colorées scintille sur le haut-parleur de graves de l'enceinte. Mettez l'ambiance avec les

13 modes d'effets lumineux : il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'éclairage du panneau de l'enceinte ou d'utiliser notre application dédiée pour lancer le spectacle lumineux.

Jusqu'à 10 h d'autonomie

La fête, jusqu'au bout de la nuit ! La poignée de transport intégrée vous permet d'emporter facilement cette enceinte de fête avec vous, et la batterie rechargeable vous offre jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une charge complète. La charge complète de la batterie dure environ 3,5 heures.

Contrôle aisé

Philips Entertainment



Vous pouvez contrôler le volume, les lumières et les effets karaoké via le panneau de l'enceinte, ou utiliser l'application Philips Entertainment, qui vous permet également de régler les fréquences des basses et des aigus. Vous voulez préserver vos relations avec les voisins ? Vous pouvez désactiver la fonction Bass+ et réduire les basses via notre application ou le bouton Bass+ de l'enceinte.

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 60 W (selon la norme CEI 60268, puissance non testée selon la norme FTC).

Accentuation du son: Bass+

Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB

Puissance de sortie (MAX.): 120 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %

Impédance des enceintes: 4 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 1 voie

Nombre de canaux audio: 1

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 1

Diamètre du/des tweeter(s): 2"

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"

Connectivité

Version Bluetooth®: 6,0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC

Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)

USB: Type A (lecture) ; type C (charge)

Entrée audio: 1 entrée ligne 3,5 mm

Rechargeable via USB: 5 V, 2 A

Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Diffusion, Réception

Technologie multi-enceinte: TWS, Auracast
Smart Home: Aucun(e)

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC

USB: MP3

Pratique

Facilité d'utilisation: Supports pour micro (intégrés)

Karaoke: Volume MIC, (sur l'application) écho, réducteur vocal, changeur vocal

Boutons et commandes: Interrupteur, Lecture/pause, Marche/arrêt, Bluetooth®, Volume de l'unité principale, Volume micro, Auracast, Bass+

Réglage du volume: Rotatif

Effet lumineux: Oui, 13 effets lumineux

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 2600 mAh, 7,3 V

Entrée: 5 V, 2 A

Consommation en veille: < 0,5 W

Type de batterie: Lithium-ion (intégré)

Autonomie de la batterie: 10 heure(s)

Temps de charge: 3,5 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 47 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 35 cm

Profondeur: 32 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 6 kg

Poids net: 4.35 kg

Poids à vide: 1.65 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 36.45 cm

Largeur: 28 cm

Profondeur: 24.8 cm


Poids: 4.26 kg


Accessoires


Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Fiche de garantie et sécurité, Câble USB


Design


Couleur: Noir


AUDIO IN


1


2


USB


5V=2A



* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

* La durée de lecture de la musique dépend du volume et du contenu audio.