

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

164cm (65 collu) AMBILIGHT televizors

4K OLED. VRR 144 Hz.

Bowers & Wilkins skaņa

P5 AI Perfect Picture dzinis



65OLED910

Mūsu labākais skaņas un attēla piedāvājums

Izbaudiet pašu labāko ar mūsu lielisko OLED+ televizoru. Leģendāra Bowers & Wilkins skaņa, spilgts un dzīvīgs attēls un aizraujošs četru malu Ambilight apgaismojums — tas viss kopā piedāvā nepārspējamu skatīšanās pieredzi.

Jūsu izklaide. Nodrošināta skaisti.

- Savienojamība ar viedā mājokļa tīklu, balss asistentu un citām funkcijām
- Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums

4K OLED+ Ambilight TV. Reālistiskas iespējas.


- Leģendāra Bowers & Wilkins skaņa
- Spilgts OLED META panelis. Precizitāte, spilgtums un izteiktas detaļas.
- Pastiprināts reālisms ar 4 pušu Ambilight TV televizoru.
- Lai ko skatāties, vienmēr ir reālistisks attēls. P5 dzinis ar mākslīgo intelektu

Mūsu nepārspējamais un universālais piedāvājums

- Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija
- Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat
- Izklaidējies cik tik ar Google palīdzību.
- Visaptverošs spēļu risinājums. Aizraujoša pieredze ikvienam spēlētājam


Izceltie produkti

Ambilight TV

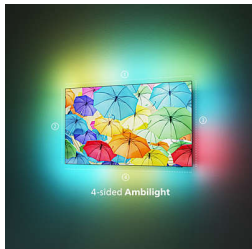


Izmantojot četru plakņu Ambilight, sporta pasākumi, filmas, mūzika un spēles šķiet vērienīgākas nekā jebkad. Integrētie LED gaismekļi aizmugurē reaģē uz jūsu skatīto vai klausīto saturu, veidojot krāsainas gaismas loku, kas izstaro no TV augšas, apakšas un sāniem. Lai pilnvērtīgi izmantotu šīs iespējas, piekariniet Ambilight TV pie sienas.

Spilgts OLED META panelis

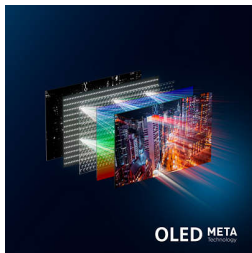

Pateicoties otrās paaudzes META OLED panelim, šis OLED+ Ambilight TV televizors padara attēlu reālistiskāku un spilgtāku, un tas izskatās lieliski no jebkura leņķa. Neticamais maksimālā spilgtuma līmenis padara krāsas un kontrastu vēl skaistāku — pat tumšos un izgaismotos kadrus katra detaļa ir skaidri saskatāma. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.

Bowers&Wilkins veidota skaņa

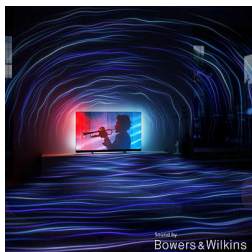

Plānā, integrētā Bowers & Wilkins skaņas sistēma veido īpašu platu skaņas telpu, lai satura baudīšana būtu īpaši pārsteidzoša. Deviņi

skalrūņi, kas darbojas priekšā, un īpašs centra kanāls raida detalizētu skaņu ar skaidri sadzirdamiem dialogiem tieši jums pretī. Aizmugurējā uzstādītais zemfrekvences skalrūnis nodrošina dziļus, precīzus basus.

P5 AI Perfect Picture dzinis



Mūsu P5 dzinis ar MI sistēmu palīdz maksimāli izmantot šī spilgtā OLED+ televizora sniegtās iespējas un iegūt neticami reālistisku attēlu. Dziļās mācīšanās MI algoritms bez piepūles optimizē detaļu, kontrasta, krāsu un kustību attēlojumu, kā arī kompensē jebkādas izmaiņas apkārtējās telpas apgaismojumā. Attēla kvalitāte būs ideāla vienmēr.

Kinoekrāna pieredze




Saturieties! Ar Dolby Vision jūs visu redzēsiet tieši tā, kā to vēlēties parādīt režisors, un varat aizmirst par vilšanos, kad tumšās ainās neko nav iespējams saskatīt. Jūs saskatīsiet katru vissīkāko detaļu gan filmās, gan spēlēs.

Telpiskās skaņas tehnoloģija



Saderība ar Dolby Atmos un DTS:X pacels šī OLED+ televizora Bowers & Wilkins sistēmas skaņu jaunā līmenī jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spīlgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.

Visaptverošs spēļu risinājums

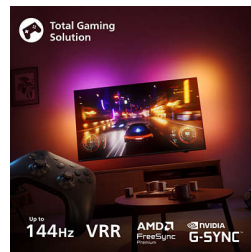

HDMI 2.1, 120 Hz vietējā atsvaides intensitāte un īpaši zema ievades aizkave. Ar Ambilight televizora tehnisko specifikāciju varat spēlēt gan neatkarīgās spēles, gan AAA spēles tieši tā, kā vēlaties. Ar Game Bar 2.0 varat pielāgot spēlēšanu savām vēlmēm, kā arī varat izveidot Bluetooth savienojumu ar kontrolleri, lai spēlētu mākonī. Datoru lietotājiem piedāvājam 144 Hz VRR, ko nodrošina HDMI savienojums.


OLED+

4K Ambilight TV

65OLED910/12

Izceltie produkti

Google TV™

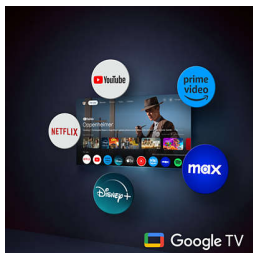

Ko vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk,

un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

Nevainojama kontrole



Nevainojama saderība ar Matter, kas nodrošina iespēju vienkārši integrēt šo Ambilight televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Ar televizora

tālvadības pulti arī varat vadīt satelīta vai kabeļtelevīzijas pieslēgkārbu un aktivizēt Google asistentu, turklāt televizors ir saderīgs ar Alexa pārvaldītām ierīcēm un Apple AirPlay.

Ilgspējīgi materiāli

Integrētā Bowers & Wilkins skaņas sistēma izskatās ļoti eleganti, savukārt 4 pušu Ambilight rada aizraujošu noskaņas apgaismojumu, kad ekrāns ir izslēgts. Plāno metāla tālvadības pulti var ērti uzlādēt bez vadiem, un tās fona apgaismojumu aktivizē kustība. Iepakojumā izmantots pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu, un ieliktni ir drukāti uz pārstrādāta papīra.

OLED+

4K Ambilight TV

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Mūzikas režīms, Ambilight Suite, Spēļu režīms, AmbiSleep

Ambilight versija: Četrpusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm

Displejs: 4K Ultra HD OLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaides intensitāte: 120 Hz

Attēlu programma: P5 AI Perfect Picture dzinis

Attēla uzlabošana: Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana, Calman, Kristāldzidra skaņa, ECO, Filmu veidotāja režīms, Spēle, Mājas kinoteātris, legults MEMC/FRC, Micro Dimming Perfect, Monitors, Personīgi, Perfect Natural Motion

Regulējama atsvaides intensitāte: 144 Hz

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaides intensitāte: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT lietotne*

OS: Google TV™

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 32 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Tālvadība ar mikrofonu., Hei, Google!, Var izmantot ar Alexa

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Var izmantot ar Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Audio: 3.1 kanāls

Izejas jauda (RMS): 80 vati (RMS)

Skaļruņu konfigurācija: 8,5 W x 6 vidējo–augsto frekvenču skaļrunis, 30 W zemfrekvences skaļrunis

Kodekss: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Skaņas pastiprinājums: M.I. EQ, MI režīms, Skaidrs dialogs, Dialogs, Dolby Media Intelligence, Izklaide, Mūzika, Telpiska mūzika, Personīgi, Oriģināls, AVL režīms, Nakts režīms

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām

Pamatskaļrunis: Divvirzienu B&W vidējas

frekvences + augstfrekvences

Zemfrekvences skaļrunis: B&W līdzsvarotais Quad PR

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 4

HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls

EasyLink (HDMI-CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms, Sistēmas audio vadība

USB portu skaits: 2

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.2, Var izmantot ar

Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI

HDMI ARC: Jā, HDMI2

65OLED910/12

HDMI 2.1 funkcijas: Atbalsta eARC/VRR/ALLM, eARC uz HDMI 2, Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums

EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pilns joslas platums 48 Gb/s, līdz 4K 144 Hz

Spēles: AMD FreeSync Premium Pro, Saderība ar Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2293837

SDR energoefektivitātes klase: F

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 102 kWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 117 kWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.

Tīkla gaidstāves režīms: 2,0 W

Izmantotā paneļa tehnoloģija: OLED

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,3 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi

Iekļautie piederumi: Galda virsmas statīvs, 1x USB-C kabelis tālvadības pults uzlādei, Īsa lietošanas pamācība, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra

Specifikācijas

Dizains

Televizora krāsas: Metāla fasetes rāmis
Statīva dizains: Dimanta formas pelēks metāla statīvs


Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 795 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1444 x 863 x


56 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1444 x 888 x 290 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1660 x 1045 x 170 mm
Televizora svars bez statīva: 24,5 kg
Televizora svars ar statīvu: 24,86 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 30,1 kg

Connections

Side

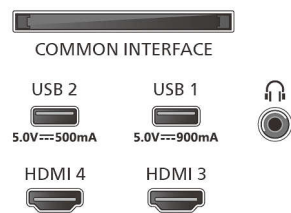

Down

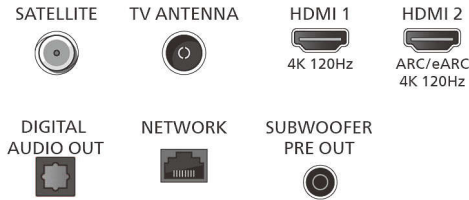

- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāji savam operatoram.
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- * "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
- * Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
- * Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
- * Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
- * Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
- * Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync un FreeSync ir sasniedzams, ja spēles tiek spēlētas datorā, kas pievienots jūsu OLED TV, izmantojot HDMI
- * Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2025. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.

