

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED901 Series

## Manuale dell'utente

42OLED901  
48OLED901

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Contenuti

---

1 Cura degli schermi OLED	4	8.1 Dati della guida TV	31
		8.2 Utilizzo della guida TV	31
2 Schermata Home	6	9 Connetti dispositivi	32
2.1 Introduzione	6	9.1 Collegamenti	32
2.2 Pannello di controllo e Impostazioni	6	9.2 Sistema Home Theatre (HTS)	34
2.3 Google TV e Modalità Base	7	9.3 Uscita audio digitale - Ottico	34
2.4 Apri la schermata Home	7	9.4 CAM con Smart Card - CI+	35
		9.5 Smartphone e tablet	35
3 Configurazione	8	9.6 Lettore dischi Blu-ray	36
3.1 Consultazione delle istruzioni di sicurezza	8	9.7 Cuffia	36
3.2 Supporto TV e montaggio a parete	8	9.8 Console di gioco	36
3.3 Suggerimenti sul posizionamento	8	9.9 Tastiera USB	36
3.4 Cavo di alimentazione	8	9.10 Dispositivo di archiviazione USB	37
3.5 Cavo dell'antenna	9	9.11 Fotocamera	37
3.6 Antenna parabolica	9	9.12 Videocamera	38
		9.13 Computer	38
4 Telecomando	10	10 Collegamento del televisore	39
4.1 Panoramica dei tasti	10	10.1 Rete e Internet	39
4.2 Associazione del telecomando al televisore	11	10.2 Account Google	40
4.3 Ricerca vocale	12	10.3 Internet	41
4.4 Sensore IR	12	11 Sorgenti	42
4.5 Ricarica e pulizia	12	11.1 Attivazione di un dispositivo	42
4.6 App Simple Setup per decoder	13	11.2 AirPlay e HomeKit	42
		12 Menu rapido e Impostazioni frequenti	43
5 Accensione e spegnimento	14	13 Schermo e suono	44
5.1 Accensione o standby	14	13.1 Immagine	44
5.2 Tasti sulla TV	14	13.2 Schermo	48
6 Installazione canale	15	13.3 Suono	49
6.1 Installazione satelliti	15	13.4 Uscita audio	53
6.2 Installazione dell'antenna	18	13.5 Multi View	54
6.3 Copia elenco canali	20	13.6 Ambilight	55
6.4 Installazione dei canali Internet	21		
7 Canali	23	14 Applicazioni	60
7.1 Installazione dei canali	23	14.1 Informazioni sulle Applicazioni	60
7.2 Elenchi di canali	23	14.2 Google Play	60
7.3 Ordinamento elenco canali	24	14.3 Avvio o interruzione di un'applicazione	61
7.4 Visione dei canali	24	14.4 Gestisci applicazioni	62
7.5 Canali preferiti	27		
7.6 Televideo	29	15 Sistema	63
7.7 TV interattiva	29	15.1 Info	63
		15.2 Data e orario	64
8 Guida TV	31		

15.3 Lingua	65	24.4 Ricezione	82
15.4 Tastiera	65	24.5 Tipo di schermo	83
15.5 Archiviazione	65	24.6 Risoluzione video in ingresso	83
15.6 Modalità Ambiente	65	24.7 Connettività	83
15.7 Alimentazione ed energia	65	24.8 Suono	83
15.8 Cast	66	24.9 Multimediale	84
15.9 Suoni di sistema	66		
15.10 Blocco bambini	67	<b>25 Guida e supporto</b>	<b>85</b>
15.11 Impostazioni modalità vendita	67	25.1 Registrazione della TV	85
15.12 Riavvio	68	25.2 Utilizzo della guida	85
		25.3 Diagnosi e autodiagnosi della TV	85
<b>16 Accessibilità</b>	<b>69</b>	25.4 Risoluzione dei problemi	86
		25.5 Guida online	88
<b>17 Telecomando e accessori</b>	<b>70</b>	25.6 Assistenza e riparazione	88
17.1 Attivazione e disattivazione Bluetooth®	70		
17.2 Telecomando	70	<b>26 Sicurezza e protezione</b>	<b>90</b>
		26.1 Sicurezza	90
<b>18 Consumo energetico, controllo</b>	<b>72</b>	26.2 Protezione dello schermo	91
<b>19 Video, foto e musica</b>	<b>73</b>	<b>27 Termini di utilizzo</b>	<b>93</b>
19.1 Da un computer o NAS	73	27.1 Termini di utilizzo - Televisore	93
19.2 Menu Preferiti	73	27.2 Termini di utilizzo - Smart TV	94
19.3 Da un collegamento USB	73		
19.4 Riproduzione dei video personali	73	<b>28 Copyright</b>	<b>95</b>
19.5 Visualizzazione delle foto personali	74	28.1 Google TV	95
19.6 Riproduzione dei brani musicali personali	75	28.2 HDMI	95
19.7 App Moments	75	28.3 HEVC Advance	95
		28.4 Works with Apple AirPlay e Works with Apple Home	95
<b>20 Smartphone e tablet</b>	<b>77</b>	28.5 NVIDIA G-SYNC	95
20.1 App Philips Smart TV	77	28.6 AMD FreeSync Premium	95
		28.7 Dolby Vision e Dolby Atmos	96
<b>21 Giochi</b>	<b>78</b>	28.8 DTS:X	96
21.1 Cosa serve?	78	28.9 DTS Play-Fi	96
21.2 Gamepad	78	28.10 Wi-Fi CERTIFIED 6	96
21.3 Giocare da una console di gioco o dal computer	78	28.11 Kensington	96
21.4 Barra di gioco	78	28.12 Altri marchi	96
<b>22 Netflix</b>	<b>80</b>	<b>29 Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerti da terzi</b>	<b>97</b>
<b>23 Alexa</b>	<b>81</b>	<b>Indice</b>	<b>98</b>
23.1 Informazioni su Alexa	81		
23.2 Uso di Alexa	81		
<b>24 Specifiche</b>	<b>82</b>		
24.1 Informazioni ambientali	82		
24.2 Alim.	82		
24.3 Sistema operativo	82		

# 1. Cura degli schermi OLED

---

Il display OLED è una tecnologia all'avanguardia e, in combinazione con il nostro motore per la qualità delle immagini, ha vinto un numero incredibile di premi. Per garantire prestazioni sempre ottimali della TV, a volte viene eseguito un processo di pulizia del display mentre è in modalità standby. La TV OLED deve essere sempre posizionata in un luogo non esposto alla luce solare diretta.

Se la TV non viene mai messo in standby, sullo schermo viene regolarmente visualizzato un messaggio che indica che il display deve eseguire questa procedura di pulizia. Seguire sempre queste istruzioni. Se questo processo viene ripetutamente posticipato, potrebbe verificarsi una ritenzione di immagini, con conseguente annullamento della garanzia.

La TV deve essere lasciata in standby per eseguire il processo di pulizia in background. Si consiglia inoltre di evitare la visualizzazione continua di immagini statiche o di parti statiche in immagini in movimento (come la barra delle notizie, i punteggi delle partite, gli HUD di gioco e così via).

## Aggiornamento del display TV

Per proteggere lo schermo, la TV OLED richiede un processo di aggiornamento nel corso del tempo.

Il processo di aggiornamento può essere di 2 tipi:

- Aggiornamento normale: avverrà automaticamente e richiede alcuni minuti con la TV in modalità standby.
- Aggiornamento completo: questo processo richiede alcuni minuti e deve essere avviato dall'utente.

Per consentire la corretta esecuzione dell'aggiornamento della TV OLED, attenersi alla seguente procedura:

- - Per l'esecuzione automatica del processo di aggiornamento normale, utilizzare sempre il telecomando per spegnere la TV e tenerlo collegato all'alimentazione.
- - Quando viene visualizzato il messaggio dell'aggiornamento normale sullo schermo del televisore, attenersi alle istruzioni consigliate.
- Per eseguire il processo di aggiornamento completo, è possibile attivarlo manualmente tramite **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > IMPOSTAZIONI SCHERMO OLED > Eliminazione dell'immagine residua**. È possibile visualizzare un messaggio di promemoria anche sul televisore per richiedere all'utente di eseguire un aggiornamento

completo. Seguire le istruzioni e tenere collegato il televisore per completare l'intero processo. La procedura richiede alcuni minuti. Il processo di aggiornamento completo dev'essere eseguito solo quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine residua anche dopo 8 ore di standby. Se si esegue manualmente l'**Eliminazione dell'immagine residua** con troppo frequenza, si rischia di ridurre la durata del display OLED. Tuttavia, è importante consentire i cicli di aggiornamento, quando richiesto dalla TV.

- Non toccare o applicare pressione sullo schermo della TV durante il processo di aggiornamento.
- Utilizzare sempre il telecomando per spegnere la TV e tenerlo collegato all'alimentazione quando l'aggiornamento viene attivato.

**\* Nota:** Per usufruire della migliore qualità immagine questo processo è fondamentale. Se l'unità non è stata in grado di completare regolarmente un processo di aggiornamento su base periodica, non possiamo accettare resi, sostituzioni o reclami in garanzia dovuti al fenomeno delle immagini residue entro e/o al di fuori del periodo di garanzia. Questo accade anche quando la TV viene utilizzato principalmente per giocare con contenuti statici sullo schermo, viene utilizzato solo per guardare canali di notizie (con barre di notizie statiche) o altri casi di utilizzo simili che, in termini di implicazioni, comportano un maggiore rischio di effetti burn-in. Non rientra nell'ambito della garanzia.

## Particolare cura per la TV OLED

Sui LED organici (OLED), si potrebbe verificare la persistenza dell'immagine sullo schermo (a causa delle caratteristiche del materiale), quando un'immagine viene visualizzata di continuo per un lungo periodo di tempo o la stessa immagine viene visualizzata ripetutamente. Quindi, si consiglia vivamente di seguire le istruzioni per prendersi cura della TV OLED:

- Non visualizzare un'immagine fissa in modo continuato o la stessa immagine per più di 10 minuti.
- È consigliabile usare la modalità **ECO**, **HDR ECO** o **Dolby Vision Filmmaker** come stile immagine in normali condizioni di visione a casa.
- È consigliabile usare l'opzione **Contrasto** della TV OLED impostata su 50 o su un valore inferiore nelle impostazioni dell'immagine durante i giochi o la visione di programmi TV con loghi o con orologi su una qualsiasi parte dello schermo.
- Disattivare lo schermo OSD (On Screen Display), ad es. i menu Home, del programma dell'applicazione TV quando non viene utilizzato.
- Disattivare lo schermo OSD (On Screen Display) sui dispositivi video esterni che sono connessi (ad es. il lettore DVD). Per informazioni dettagliate, consultare i manuali di istruzione per i dispositivi connessi.
- Evitare la visualizzazione di video con testo, orologi, loghi o colori luminosi (incluso il bianco) su una

qualsiasi parte dello schermo per un lungo periodo di tempo.

- Usare l'opzione **Schermo largo** o **Riempi schermo** come formato immagine (vedere le impostazioni dell'immagine TV).
- Guardare sempre il video a schermo intero anziché su una piccola finestra sullo schermo del televisore (ad es., il video nella pagina del browser Internet)
- Non applicare adesivi o etichette sul pannello OLED per ridurre l'insorgere del fenomeno delle immagine residue.
- I display OLED (Organic LED) sono estremamente sensibili a condizioni climatiche ostili e fattori esterni, come il posizionamento alla luce solare diretta e/o l'esposizione all'illuminazione ultravioletta e a una temperatura ambiente errata, che ne riducono la luminosità, la durata e i pixel e producono guasti e/o danni irreparabili. La garanzia non copre problemi derivanti, direttamente o indirettamente, da un utilizzo non conforme alle presenti istruzioni.

La visualizzazione di un fermo immagine per un periodo di tempo prolungato può produrre un effetto di immagine fissa. Questo fenomeno è normale negli schermi OLED e non rappresenta un difetto della TV. Evitare la visualizzazione di una immagine fissa sullo schermo del televisore per periodi di tempo prolungati.

### Screen saver

Per ridurre la possibilità di immagini residue sullo schermo della TV, verrà attivato lo screen saver (logo in movimento) in tali circostanze:

- Quando vengono visualizzati sullo schermo elementi statici del menu Impostazioni per più di 2 minuti.
- Quando vengono visualizzati sullo schermo elementi statici del menu Impostazioni delle App per più di 2 minuti.
- Quando viene visualizzato il televideo per più di 2 minuti.

Lo screen saver potrebbe non essere attivato in queste circostanze:

- Messa in pausa della riproduzione da una sorgente esterna (ad es. HDMI), in quanto la TV non sta visualizzando elementi statici del menu Impostazioni.

Una volta attivato lo screen saver, è possibile chiuderlo premendo qualsiasi pulsante del telecomando. Altre azioni, quali l'inserimento di una chiavetta USB o la trasmissione di contenuti, verranno eseguiti in background, ma queste attività non interromperanno lo screen saver.

Il modello Philips TV è dotato delle seguenti funzioni per prendersi cura dello schermo OLED:

- **Processo di aggiornamento automatico**  
Esegue il processo di aggiornamento dello schermo

quando necessario.

- **Controllo automatico della luminosità dello schermo**

Riduce gradualmente la luminosità dello schermo quando un'immagine fissa rimane visualizzata per un periodo di tempo prolungato.

- **Screen saver**

Visualizza lo screen saver quando un'immagine fissa rimane sullo schermo per un periodo di tempo prolungato.

## 2. Schermata Home

---

### 2.1. Introduzione

Per sfruttare appieno i vantaggi del Google TV, collegarlo a Internet. Premere **HOME** sul telecomando per accedere alla **schermata Home**. Come su uno smartphone o tablet Android, la schermata Home è il centro di questo televisore. Dalla schermata Home è possibile decidere cosa guardare, sfogliando tra le opzioni di intrattenimento nell'app e nella Live TV.

La schermata Home è organizzata in righe che consentono di scoprire i fantastici contenuti delle proprie applicazioni preferite. È possibile aggiungere anche ulteriori righe o trovare nuove app per visualizzare più contenuti. Possono comparire alcuni suggerimenti (se disponibili) in base all'applicazione in uso come singole righe sulla schermata Home.

#### Caratteristiche principali sulla schermata Home

Le numerose schede\*, come **Ricerca**, **Per te**, **Film**, **Spettacoli**, **Applicazioni**, **Libreria** e **Philips**, consentono di scoprire film e spettacoli dai servizi e dalle applicazioni più diffuse. Accedere all'account Google per ottenere consigli personalizzati dai servizi di streaming in base ai programmi visualizzati e ai propri interessi. È inoltre possibile attivare la ricerca Google con l'immissione di voce o testo nella scheda **Ricerca**.

\* Le varie schede presenti sulla schermata Home variano in base alla posizione e alle impostazioni della lingua della TV.

#### Applicazioni

La scheda **Applicazioni** della schermata Home contiene tutte le app installate, in dotazione con la TV e le app installate dall'utente da Google Play™ Store. È anche possibile installare e aggiungere altre app come preferite dalla pagina **Applicazioni**.

#### Navigazione

Con la navigazione facile da usare, è possibile scegliere cosa guardare dopo. Scorrere i consigli personalizzati, riprendere a guardare da dove si è interrotto o trovare rapidamente una determinata app utilizzando il nuovo sistema di schede.

#### Consigli personalizzati

Scorrere programmi e film su tutti i servizi multimediali preferiti. Accedere all'account Google per iniziare.

#### Ottenere consigli tramite Google

I servizi sono salvati sul proprio account Google per ricevere i consigli migliori tramite Google.

#### Tutto sul tuo TV Philips

La scheda **Philips** include le informazioni sulla TV Philips. La riga **Raccolta Smart TV** elenca le applicazioni progettate per il tuo TV o serve per guidarti nella registrazione del tuo TV. La riga **Come...** presenta alcuni suggerimenti sulle operazioni comuni sulla TV. La riga **Guida** consente di accedere al manuale dell'utente, eseguire la diagnosi della TV o l'autodiagnosi per verificare lo stato della TV.

Vedere anche [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

### 2.2. Pannello di controllo e Impostazioni

#### Pannello di controllo

Il Pannello di controllo è un pannello laterale del Google TV che consente di accedere a Impostazioni, controlli del dispositivo, notifiche e altro ancora.

È possibile accedere al Pannello di controllo nei tre modi descritti di seguito:

- 1 - Selezionando l'icona del profilo nell'angolo superiore destro della schermata Home.
- 2 - Premendo il tasto **⚙ PANNELLO DI CONTROLLO** sul telecomando.
- 3 - Premendo a lungo il tasto **HOME** sul telecomando.

Il Pannello di controllo contiene le seguenti funzioni.

- **Profilo**: consente di visualizzare l'icona del profilo utente corrente o di aggiungere un nuovo profilo utente.
- **Impostazioni**: consente di accedere al menu contenente tutte le impostazioni e di regolare le impostazioni della TV.
- **Orologio e salvaschermo**: consente di regolare l'orologio del sistema e di attivare immediatamente il salvaschermo.
- **Sorgenti**: consente di avviare l'elenco delle sorgenti di ingresso per attivare uno dei dispositivi collegati.
- **Immagine / Wi-Fi / Accessibilità / Bluetooth®**: collegamento rapido per regolare le impostazioni di Immagine/Wi-Fi/Accessibilità/ Bluetooth®.
- **Notifiche**: consente di ricevere i messaggi relativi al sistema Google TV. Premere **Cancella tutto** per chiudere tutte le notifiche.

#### Regolazione delle impostazioni

È possibile accedere al menu **Impostazioni** tramite il pannello di controllo nell'angolo in alto a destra. In alternativa, è possibile accedere al menu **Impostazioni frequenti** e alle voci del **Menu rapido**

nel menu del Philips TV, che può essere richiamato direttamente dal telecomando.

---

All'apertura della schermata Home, l'applicazione in esecuzione in background/riproduzione dei contenuti sarà interrotta. È necessario selezionare l'applicazione o i contenuti dalla schermata Home per riprenderne la visione.

## 2.3. Google TV e Modalità Base

### Differenza di funzioni

È possibile impostare la TV in modalità **Google TV** o in **Modalità Base**.

La Modalità Base include solo le funzioni Live TV e Dispositivi esterni (ad esempio HDMI). Google TV richiede l'accesso con l'account Google e la connessione Internet e offre tutte le funzioni della Modalità Base e altri servizi personalizzati di Google. Ad esempio, film e programmi TV dalle app di streaming preferite, consigli personalizzati e Google Assistant per cercare e controllare la TV con la voce.

Alcune funzioni non sono disponibili in Modalità Base. Per ulteriori informazioni, visita la pagina del supporto Google.

### Differenza nella schermata Home

La schermata Home della Modalità Base presenta solo due righe ed è priva di schede. La prima riga Home contiene le icone **Visione TV**, **Guida TV**, **Sorgenti** e **Pannello di controllo** per le funzioni TV. La seconda riga **Applicazioni** contiene tutte le applicazioni preinstallate. Il **Pannello di controllo** in Modalità Base non include il profilo personale e consente solo di modificare le impostazioni e visualizzare le notifiche di sistema.

La schermata Home di Google TV dispone di varie schede, come **Home**, **Applicazioni**, **Libreria** e **Ricerca**. Ogni scheda contiene righe di app, film e programmi dei servizi e delle app più diffusi. È possibile ottenere consigli personalizzati dai servizi di streaming in base ai programmi visti e ai propri interessi. È inoltre possibile attivare la ricerca Google con l'immissione di voce o testo nella scheda **Ricerca**.

---

## 2.4. Apri la schermata Home

Per aprire la schermata Home e un elemento:

- 1 - Premere **HOME**.
- 2 - Selezionare un elemento e premere **OK** per aprirlo o avviarlo.
- 3 - Premere **← Prec** ininterrottamente o premere **HOME** per tornare alla schermata Home.

# 3. Configurazione

## 3.1. Consultazione delle istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la TV.

Per leggere le istruzioni, consultare Guida > Manuale d'uso > Sicurezza e protezione.

## 3.2. Supporto TV e montaggio a parete

### Supporto TV

Le istruzioni di montaggio del supporto TV sono disponibili nella guida rapida fornita con la TV. Se si smarrisce la guida, è possibile scaricarla dal sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice della TV.

### Montaggio a parete

La TV è predisposta anche per il montaggio a parete con staffa (venduta separatamente).

Le dimensioni del supporto per montaggio a parete possono variare a seconda dei diversi tipi di alloggiamenti posteriori; per informazioni sulle dimensioni valide per il proprio TV, consultare la Guida rapida inclusa nella confezione del prodotto.

Fare riferimento alle seguenti dimensioni per il montaggio a parete per l'acquisto del supporto idoneo.

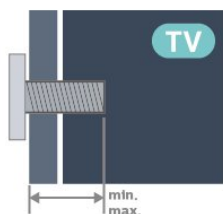

- 42OLED901  
300x300, M6 (min.: 12 mm, max.: 16 mm)
- 48OLED901  
300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)

### Attenzione


Il montaggio a parete della TV richiede competenze

specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete della TV deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso della TV. Prima di installare la TV, leggere le precauzioni per la sicurezza.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

## 3.3. Suggerimenti sul posizionamento

- Collocare la TV in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, ridurre la luminosità della stanza.
- La distanza ottimale per guardare la TV va da 2 a 5 volte l'altezza dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.
- Distanza consigliata dalla parete:  
A. In caso di montaggio a parete, posizionare la TV a 7-10 cm dal muro.  
B. Se la TV è dotato di supporto, posizionarlo a 10-20 cm dalla parete, a seconda delle dimensioni del supporto.

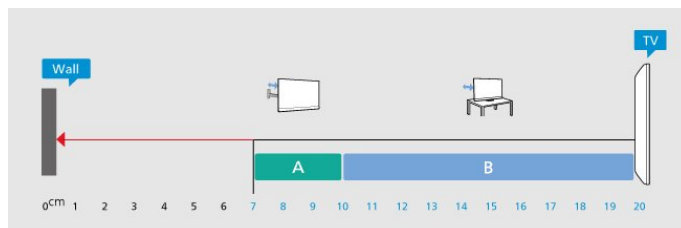


### Nota:

Tenere la TV lontano da fonti di polvere come stufe. Si consiglia di rimuovere regolarmente la polvere per evitare che penetri nella TV.


## 3.4. Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore **POWER** sul retro della TV.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.



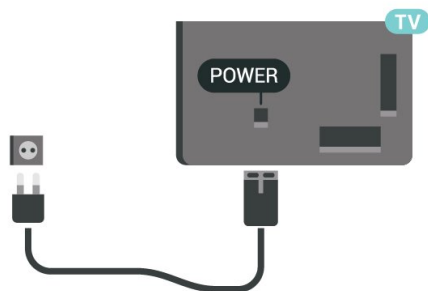

Anche se il consumo energetico della TV nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se la TV non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo al fine di risparmiare energia.

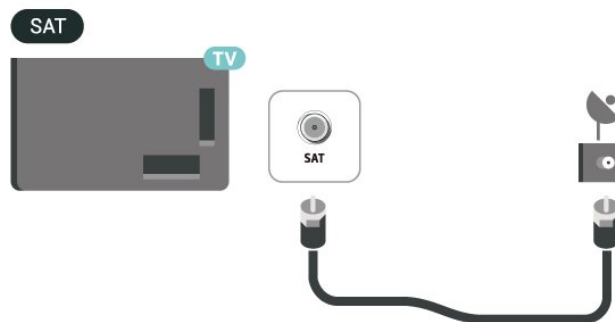


## 3.5. Cavo dell'antenna

Inserire saldamente la spina dell' antenna nella relativa presa sul retro della TV.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale per antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento per antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.

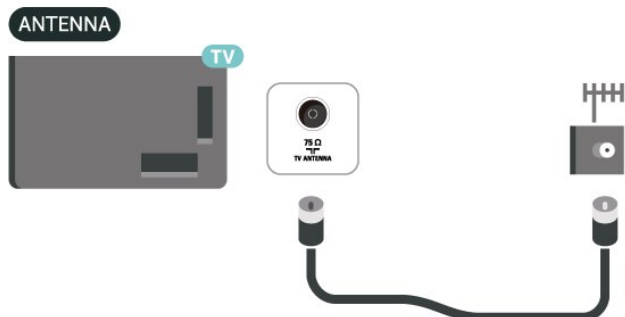

## 3.6. Antenna parabolica

Collegare il connettore dell'antenna parabolica di tipo F al connettore satellitare SAT sul retro della TV.

## 4. Telecomando

### 4.1. Panoramica dei tasti

#### Superiore

##### Funzioni speciali del telecomando

Il telecomando è dotato di alcune funzioni speciali: rilevamento del movimento per registrare il movimento del telecomando e attivare la retroilluminazione, tasti nascosti per abilitare altre funzioni di controllo premendo il **tasto 123**, ricarica della batteria tramite connettore USB di tipo C.

##### Rilevamento del movimento

Il telecomando è dotato di un sensore di movimento integrato; quando si afferra normalmente il telecomando e si inclinano i tasti verso di sé, si attiva la retroilluminazione per alcuni secondi. Per impostazione predefinita, la funzione di rilevamento del movimento è attiva; è possibile disattivarla tenendo premuti **OK** e il **tasto colorato rosso** per 3 secondi. Per riattivare la funzione, tenere premuti a lungo **OK** e il **tasto colorato blu** per 3 secondi.

##### Tasti nascosti

Al centro del telecomando è presente un **tasto 123**, che consente di attivare/disattivare la modalità Tasti nascosti. Quando la modalità in questione viene attivata premendo il tasto 123, i **tasti numerici da 0 a 9** e i **tasti di controllo della riproduzione dei supporti** appaiono retroilluminati e attivano le funzioni. Quando la modalità viene disattivata automaticamente o premendo nuovamente il **tasto 123**, il telecomando funziona con i tasti normali.

##### Ricarica del telecomando wireless e cablata

Il telecomando non è dotato di batteria sostituibile e può essere ricaricato con il connettore USB di tipo C situato sul lato anteriore. In alternativa, è possibile ricaricare il telecomando tramite un caricabatterie wireless Qi\*.

\*Nota: il dispositivo/pad di ricarica wireless non è incluso nella confezione del prodotto.

#### ⚠ Avviso

Pericolo di soffocamento! Questo telecomando per TV contiene parti di piccole dimensioni e non è adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni.



##### 1 - (Standby / On)

Consente di accendere la TV o tornare alla modalità standby. Tenere premuto per tre secondi per riavviare la TV.

##### 2 - Microfono VOICE

##### 3 - AMBILIGHT

Consente di selezionare uno degli stili Ambilight.

##### 4 - (SORGENTI)

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

##### 5 - (PANNELLO DI CONTROLLO)

Consente di avviare il Pannello di controllo sul lato dello schermo al fine di accedere a impostazioni, comandi del dispositivo, notifiche e altro.

##### 6 - (Ricerca vocale di Google)

Consente di avviare la ricerca vocale di Google.

#### Parte centrale



##### 1 - Guida TV ()

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

##### 2 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o

un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda la TV.

### 3 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

### 4 - OPTIONS (+)

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni. Premere a lungo per aprire le informazioni sul programma.

### 5 - ← (Prec)

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di tornare al menu precedente.

Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

### 6 - Volume / 🔊 (Silenzia)

Premere in basso o in alto per regolare il livello del volume. Premere la parte centrale del tasto per disattivare o riattivare l'audio.

### 7 - Tasto 123

Consente di attivare o disattivare i tasti funzione nascosti e di alternare le varie operazioni.

### 8 - Menu rapido/MENU (☰)

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

### 9 - Tasti numerici (tasti nascosti, disponibili dopo aver premuto il tasto 123)

Consentono di selezionare direttamente un canale.

### 10 - SUBTITLE

Consente di aprire la pagina Sottotitolo. Premere a lungo per aprire il televideo.

### 11 - TV (TV) / ESCI

Consente di tornare alla visione TV o di arrestare un'applicazione TV interattiva. Potrebbe non funzionare su alcune applicazioni; il comportamento dipende dalle applicazioni TV di terze parti. Questo tasto viene sostituito dal tasto numerico 0 quando si preme il tasto 123.

### 12 - 🏠 (HOME)

Consente di aprire il menu Home. Premere a lungo per accedere al Pannello di controllo.

### 13 - ☰ (Canale)

Premere in basso o in alto per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo. Premere la parte centrale del tasto per aprire la lista canali.

## Inferiore



### 1 - Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Premere il tasto blu per aprire la Guida.

### 2 - **NETFLIX**

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. La TV deve essere collegata a Internet.

- Per avviare Netflix, premere **NETFLIX** per aprire immediatamente Netflix con la TV acceso o in modalità standby.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 -

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

### 4 - Eco / Green key

Premere per richiamare un messaggio di promemoria per l'accesso al menu **Impostazioni Eco**; premere a lungo per richiamare direttamente il menu **Impostazioni Eco**. Una volta attivato il menu **Impostazioni Eco** premendo a lungo il tasto per alcune volte, il messaggio non verrà più visualizzato.

### 5 - Riproduzione (tasti nascosti, disponibili dopo aver premuto il tasto 123)

- Riproduci , per avviare la riproduzione.
- Pausa , consente di interrompere la riproduzione
- Riavvolgimento , consente di riavvolgere
- Avanzamento rapido , consente di avanzare rapidamente

### 6 - YouTube

Consente di avviare l'applicazione YouTube.

### 7 - (App) / Canali pubblici\* / IVI \*\*

Consente di avviare la pagina **Le tue app** per visualizzare l'elenco delle app preinstallate o installate dall'utente.

\* Quando il Paese è impostato su Francia, il tasto sarà il tasto rapido per avviare la scheda **Canali pubblici** nella schermata Home.

\*\* Quando il Paese è impostato su Russia, il tasto sarà il tasto rapido per avviare l'app IVI.

---


## 4.2. Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth® e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi alla TV.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

Quando si avvia l'installazione iniziale, la TV invita a premere il tasto **Home + Indietro** per associare il telecomando. Si consiglia di completare l'associazione durante la prima installazione della TV.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è in modalità di associazione, l'indicatore LED attorno al microfono sul lato anteriore del telecomando inizia a lampeggiare.
- 2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
- 3 - Se la TV non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme , l'associazione non è andata a buon fine.
- 4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

### Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile premere i tasti **Home + Indietro** per circa 3 secondi per eseguire l'associazione.

In alternativa, andare a **Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Associazione del telecomando** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

### Software del telecomando

**Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Informazioni sul telecomando**

Una volta che il telecomando è associato, è possibile

controllare la versione software corrente del telecomando.

**Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Aggiorna software telecomando**

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.



---

## 4.3. Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce:

- 1 - Tenere premuto il tasto  sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e appare il campo di ricerca; il microfono è attivo.
- 2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Una volta terminato l'input vocale, rilasciare il tasto  per avviare la ricerca. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere del tempo.
- 3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

---

## 4.4. Sensore IR

La TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore della TV.

### Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR della TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

---

## 4.5. Ricarica e pulizia

### Ricarica del telecomando cablata e wireless

Per informazioni dettagliate sulla ricarica del telecomando, consultare la **Guida rapida** fornita con il prodotto.

Se la TV non reagisce alla pressione di un tasto sul telecomando o se si riceve una notifica di ricarica sulla TV, è possibile caricare il telecomando con il connettore USB di tipo C situato sulla parte anteriore dello stesso.

Per ricaricare il telecomando, collegarlo al dispositivo di alimentazione USB tramite il cavo USB fornito in dotazione. La potenza di ingresso del telecomando è di 5,0 V 0,5 A; controllare la tensione di alimentazione prima di effettuare il collegamento per la carica.

Quando il telecomando è in carica, l'indicatore LED del microfono sulla parte superiore lampeggia o si accende:

- Il LED bianco sul foro del microfono lampeggia durante la ricarica.
- Il LED bianco sul foro del microfono si accende quando la batteria è completamente carica.
- Il LED non lampeggia in caso di problemi di ricarica.

La bobina di ricarica wireless si trova in corrispondenza del logo Philips sul retro del telecomando. Utilizzando un caricabatterie wireless Qi compatibile, è possibile ricaricare il telecomando posizionandolo sul dispositivo/pad di ricarica wireless\*. Se il telecomando non è allineato correttamente al caricabatterie wireless, il LED bianco può lampeggiare rapidamente.

\*Nota: il dispositivo/pad di ricarica wireless non è incluso nella confezione del prodotto.

## Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.

L'app Configurazione semplice sulla TV invierà il database dei codici IR del decoder tramite Bluetooth® al telecomando della TV.

## Controllo del decoder tramite il telecomando della TV

1 - Quando l'utente guarda la sorgente TV, il telecomando della TV sarà in modalità TV e invierà i codici IR della TV.

2 - Se l'app Configurazione semplice è in esecuzione sulla TV, rileva quando l'utente passa all'ingresso HDMI per il decoder e attiva il telecomando della TV per passare all'invio dei codici IR del decoder durante la pressione del tasto.

---

## 4.6. App Simple Setup per decoder

L'app Simple Setup consente all'utente di controllare il proprio decoder utilizzando il telecomando della TV (tramite il controllo IR al decoder).

### Configurazione tramite l'app per il decoder collegato


- 1 - Collegare un decoder alla TV tramite HDMI.
- 2 - Avviare l'app Simple Setup sulla TV
- 3 - Per configurare un nuovo decoder, selezionare la marca e il modello del decoder.

# 5. Accensione e spegnimento

## 5.1. Accensione o standby

Assicurarsi che la TV sia collegato all'alimentazione principale CA. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al connettore **AC IN** sul retro della TV. La spia nella parte inferiore della TV si accende.


### Accensione

Premere  sul telecomando per accendere la TV. Per accendere la TV, è possibile anche premere il piccolo tasto joystick sulla parte inferiore della TV, nel caso in cui il telecomando non sia reperibile o abbia le batterie scariche.

### Riavvio

Tenere premuto  sul telecomando per tre secondi per riavviare la TV.

### Passaggio alla modalità standby

Per attivare la modalità di standby sulla TV, premere  sul telecomando. È possibile anche premere il piccolo tasto joystick sul retro della TV.







In modalità di standby, la TV è ancora collegato all'alimentazione principale ma consuma pochissima energia.

Per spegnere completamente la TV, scollegare la spina di alimentazione. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

## 5.2. Tasti sulla TV

Se il telecomando viene smarrito o le batterie sono scariche, è comunque possibile effettuare alcune operazioni di base sulla TV.

Per aprire il menu di base:

- 1 - Con la TV acceso, premere il tasto joystick sul retro della TV per visualizzare il menu di base.
- 2 - Premere la freccia verso sinistra o verso destra per selezionare  **Volume**,  **Canale** o  **Sorgenti**. Selezionare  **Demo** per avviare il filmato dimostrativo.
- 3 - Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per regolare il volume o sintonizzarsi sul canale successivo o precedente. Premere le frecce verso l'alto o verso il basso per scorrere l'elenco delle sorgenti, inclusa la sorgente sintonizzatore. Premere il tasto joystick per avviare il filmato demo.
- 4 - Il menu scompare automaticamente.

Per attivare la modalità di standby sulla TV, selezionare  e premere il tasto joystick.



# 6. Installazione canale

## 6.1. Installazione satelliti

### Informazioni sull'installazione dei satelliti

#### Fino a 4 satelliti

È possibile installare fino a 4 satelliti (4 LNB) su questo TV. Selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare all'inizio dell'installazione; questo consente di velocizzare l'installazione.

#### Unicable

È possibile utilizzare il sistema Unicable\* per collegare l'antenna parabolica alla TV. È possibile selezionare Unicable fino a 4 satelliti all'inizio dell'installazione.

\*Nota: supporta le tecnologie Unicable 1 (EN50494) e Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Avvio dell'installazione

Accertarsi che l'antenna parabolica sia collegata in modo corretto e perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Per avviare l'installazione satellitare:

- 1 - Selezionare **⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Installazione satelliti** e premere **OK**. Se necessario, inserire il codice PIN.
- 2 - Selezionare **Cerca satellite** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. Il televisore cerca nuovi satelliti.
- 4 - Selezionare **Installa** e premere **OK**. Il televisore visualizza l'impostazione corrente dell'installazione satellitare.  
Se si desidera modificare questa impostazione, selezionare **Impostazioni**.  
Se non si desidera modificare questa impostazione, selezionare **Ricerca**. Andare al passaggio 5.

5 - In **Sistema di installazione**, seleziona il numero di satelliti che si desiderano installare o selezionare uno dei sistemi Unicable. Quando si seleziona Unicable, è possibile scegliere i numeri di banda utente e inserire le frequenze di banda utente per ciascun sintonizzatore. In alcuni Paesi è possibile regolare le impostazioni avanzate per ciascun LNB in **Impostazioni aggiuntive**.

6 - Il televisore cerca i satelliti disponibili sull'allineamento dell'antenna parabolica. Questa operazione può impiegare qualche minuto. Se

vengono rilevati dei satelliti, sullo schermo verranno visualizzati il relativo nome e la potenza del segnale.

7 - Quando il televisore trova i satelliti desiderati, selezionare **Installa**.

8 - Se un satellite offre dei **Pacchetti canali**, la TV mostra i pacchetti disponibili per quel satellite. Selezionare il pacchetto desiderato. Alcuni pacchetti offrono un'installazione **Rapida** o **Completa** per i canali disponibili. Selezionare una o l'altra opzione. Il televisore installa i canali e le stazioni radio satellitari trovate.

9 - Per memorizzare le impostazioni del satellite e i canali e le stazioni radio installati, selezionare **Termina**.

### Impostazioni di installazione dei satelliti

Le impostazioni di installazione dei satelliti sono predefinite in base al Paese di residenza. Queste impostazioni determinano il modo in cui il televisore ricerca e installa i satelliti e i relativi canali. È sempre possibile modificare queste impostazioni.

Per modificare le impostazioni di installazione dei satelliti:

- 1 - Avviare l'installazione satellitare.
- 2 - Nella schermata di avvio della ricerca dei satelliti, selezionare **Configurazione** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il numero di satelliti che si desidera installare o selezionare uno dei sistemi Unicable. Se si seleziona Unicable, è possibile scegliere il Numero di banda utente e inserire le Bande di frequenza per ciascun sintonizzatore.
- 4 - Al termine, selezionare **Avanti** e premere **OK**.
- 5 - Nel menu Impostazioni, premere il tasto colorato **■ Fine** per tornare alla schermata di avvio della ricerca dei satelliti.

#### Homing transponder e LNB

In alcuni Paesi, è possibile regolare le impostazioni avanzate per l'homing transponder e ciascun LNB. Utilizzare o modificare tali impostazioni solo in caso di mancata riuscita di un'installazione normale. Se si dispone di apparecchiature satellitari non standard, è possibile utilizzare tali impostazioni per annullare le impostazioni standard. Alcuni provider potrebbero fornire valori LNB o del transponder che è possibile inserire in questo punto.

## Moduli CAM satellitari

Se si utilizza un modulo CAM (Conditional Access Module) con una smart card per guardare i canali satellitari, si consiglia di effettuare l'installazione satellitare con il modulo CAM inserito nella TV.

La maggior parte dei moduli CAM vengono utilizzati per decrittare i canali.

I moduli CAM di ultima generazione possono installare tutti i canali satellitari in autonomia sulla TV. Il modulo CAM invita all'installazione dei satelliti e dei canali. Questi moduli CAM non solo installano e decrittano i canali, ma possono gestire anche l'aggiornamento regolare dei canali.

## Pacchetti di canali

I gestori dei satelliti possono offrire pacchetti canali che comprendono canali liberi (non criptati) e un ordinamento adatto al proprio paese. Alcuni satelliti offrono pacchetti in abbonamento, ovvero una raccolta di canali a pagamento.

Se si sceglie un pacchetto in abbonamento, la TV può richiedere di selezionare l'installazione rapida o completa.

Selezionare **Rapida** per installare solo i canali del pacchetto o selezionare **Completa** per installare il pacchetto e tutti gli altri canali disponibili. Per i pacchetti in abbonamento si consiglia l'installazione rapida. Se si dispone di satelliti aggiuntivi che non fanno parte del pacchetto in abbonamento, si consiglia un'installazione completa. Tutti i canali installati vengono inseriti nell'elenco Tutti.

## Configurazione Unicable

### Sistema Unicable

È possibile utilizzare un sistema Single Cable o Unicable\* per collegare l'antenna parabolica alla TV. Un sistema Single Cable utilizza un cavo per collegare l'antenna parabolica a tutti i ricevitori satellitari del proprio sistema. Questo sistema in genere viene utilizzato negli appartamenti. Se si utilizza un sistema Unicable, il televisore richiederà di assegnare un numero di frequenza utente e la frequenza corrispondente durante l'installazione. Su questo TV è possibile installare fino a 4 satelliti con Unicable.

Se dopo un'installazione Unicable alcuni canali sono mancanti, è probabile che sul sistema Unicable sia stata effettuata contemporaneamente un'altra installazione. Riavvia l'installazione per installare i canali mancanti.

\*Nota: supporta le tecnologie Unicable 1 (EN50494) e

Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

### Numero di banda utente

In un sistema Unicable, ogni sintonizzatore satellitare connesso deve essere numerato (ad es. 0, 1, 2 o 3, ecc.).

È possibile trovare le frequenze utente disponibili e il rispettivo numero sul commutatore Unicable. La frequenza utente a volte viene abbreviata con UB (User Band, frequenza utente). Esistono commutatori Unicable che offrono 4 o 8 frequenze utenti. Se si seleziona Unicable nelle impostazioni, il televisore richiede di assegnare una frequenza utente unica per ogni ricevitore satellitare incorporato. Un ricevitore satellitare non può avere lo stesso numero di frequenza utente di un altro ricevitore satellitare del sistema Unicable.

---

### Banda di frequenza utente

Oltre al numero di frequenza utente unico, al ricevitore satellitare integrato serve la banda di frequenza del numero di frequenza utente. Queste frequenze sono in genere riportate accanto alla banda di frequenza dei commutatori Unicable.

## Aggiornamento manuale canali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente:

- 1 - Selezionare  **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Installazione satelliti** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Aggiorna canali** e premere **OK**. Viene avviato l'aggiornamento sulla TV. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
- 4 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
- 5 - Selezionare **Termina** e premere **OK**.

## Installazione manuale

L'installazione manuale è destinata agli utenti esperti.

L'installazione manuale può essere usata per aggiungere rapidamente canali nuovi da un transponder satellitare. È necessario conoscere la frequenza e la polarizzazione del transponder. Il televisore installerà tutti i canali provenienti dal transponder. Se il transponder è stato già installato,



tutti i canali, quelli nuovi e quelli presenti in precedenza, verranno spostati alla fine dell'elenco canali Tutti.

Non è possibile utilizzare l'installazione manuale se si deve modificare il numero di satelliti. In questo caso, è necessario eseguire un'installazione completa utilizzando l'opzione Installa satelliti.

Per installare un transponder:

- 1 - Selezionare **Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Installazione satelliti** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Installazione manuale** e premere **►** (destra) per accedere al menu.
- 3 - Se risulta installato più di 1 satellite, selezionare l'**LNB** per il quale si desidera aggiungere i canali.
- 4 - Impostare la **Polarizzazione** necessaria. Se si imposta la **Modalità Symbol rate** su **Manuale**, è possibile inserire il valore **Symbol rate** manualmente in **Symbol rate**.
- 5 - Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare la frequenza, quindi selezionare **Fine**.
- 6 - Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. La potenza del segnale viene visualizzata sullo schermo.
- 7 - Se si desidera memorizzare i canali di un nuovo transponder, selezionare **Memorizza** e premere **OK**.
- 8 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Homing transponder e LNB

In alcuni Paesi, è possibile regolare le impostazioni avanzate per l'homing transponder e ciascun LNB. Utilizzare o modificare tali impostazioni solo in caso di mancata riuscita di un'installazione normale. Se si dispone di apparecchiature satellitari non standard, è possibile utilizzare tali impostazioni per annullare le impostazioni standard. Alcuni provider potrebbero fornire valori LNB o del transponder che è possibile inserire in questo punto.

### Potenza LNB

Per impostazione predefinita, Potenza LNB è impostato su Automatico.

### Tono da 22 kHz

Per impostazione predefinita, Tono è impostato su Automatico.

### Frequenza LO bassa / Frequenza LO elevata

Le frequenze dell'oscillatore locale sono impostate su valori standard. Regolare i valori solo in caso di apparecchiature eccezionali che richiedono valori diversi.

## Problemi

### La TV non riesce a trovare i satelliti desiderati oppure la TV installa lo stesso satellite due volte

- Verificare che in Impostazioni sia configurato il numero corretto di satelliti all'avvio dell'installazione. È possibile impostare la TV affinché cerchi Uno, Due o 3/4 satelliti.

### Un LNB doppio non riesce a trovare il secondo satellite

- Se la TV trova un satellite ma non riesce a trovarne un secondo, spostare di qualche grado l'antenna. Allineare l'antenna per ottenere il segnale più forte sul primo satellite. Controllare che l'indicatore della potenza del segnale del primo satellite sia sullo schermo. Con il primo satellite configurato con il segnale più forte, selezionare **Ripeti ricerca** per trovare il secondo satellite.
- Controllare che le impostazioni si trovino su Due satelliti.

### La modifica delle impostazioni di installazione non ha contribuito a risolvere il problema

- Tutte le impostazioni, i satelliti e i canali vengono memorizzati solo alla fine dell'installazione, al termine della procedura.

### Tutti i canali satellitari sono assenti.

- Se si utilizza un sistema Unicable, accertarsi di aver assegnato un numero di frequenza utente a entrambi i sintonizzatori integrati nelle impostazioni Unicable. Lo stesso numero di frequenza utente potrebbe essere utilizzato da un altro ricevitore satellitare nel sistema Unicable.

### Alcuni canali satellitari sembrano scomparsi dall'elenco canali.

- Se alcuni canali sembrano spariti o sono stati spostati, l'emittente potrebbe aver modificato la posizione del transponder di questi canali. Per ripristinare le posizioni dei canali nell'elenco canali, è possibile provare ad aggiornare il pacchetto di canali.

### Non è possibile rimuovere un satellite

- I pacchetti di abbonamento non consentono la rimozione di un satellite. Per rimuoverlo, è necessario completare di nuovo l'installazione e selezionare un altro pacchetto.

### A volte la qualità del segnale è scarsa

- Verificare che l'antenna parabolica sia stata fissata solidamente. Il vento forte può spostarla.
- Pioggia e neve possono ridurre la potenza del segnale.

## App Operatore

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp \* è un'applicazione fornita da HD+ per gli utenti tedeschi che possono utilizzare un decoder virtuale sul televisore. L'app dispone delle applicazioni e delle funzioni per le quali in precedenza era necessario disporre di un decoder fisico.

Per installare HD+ OpApp, è necessaria una connessione a Internet e l'accettazione dei Termini di utilizzo di Philips, dell'Informativa sulla privacy e dei Termini di utilizzo di Smart TV. È possibile installare l'applicazione utilizzando la schermata Applicazioni o l'opzione **Cerca satellite** nel menu **Impostazioni**.

Se non è possibile scaricare o installare HD+ OpApp, provare a scaricarla di nuovo più tardi. Se il problema persiste, contattare HD+.

Una volta installata correttamente HD+ OpApp, è possibile avviare il periodo gratuito. Impostare la sorgente su **Visione satellite** dopo l'installazione. Se in precedenza si utilizzava un modulo CAM per HD+, ora è possibile rimuoverlo. Se un CICAM è inserito nella TV, non sarà utilizzato per decrittare il segnale durante la visione di un canale satellitare.

L'installazione di HD+ OpApp potrebbe influire su alcune funzioni.

- Le funzionalità di registrazione e promemoria non sono consentite per i canali satellitari.
- L'elenco dei preferiti è disponibile solo in Antenna/Cavo.
- La selezione dei canali, la **Guida TV** e le informazioni sui canali sono sostituite dall'interfaccia utente di OpApp.
- La ridenominazione e la clonazione dei canali satellitari saranno disattivate.

\*Nota: HD+ OpApp è disponibile solo per gli iscritti a HD+ e l'impostazione del paese è la Germania.

---

### M7 TV App

#### M7 TV App

M7 TV App\* è un'applicazione fornita da M7 per gli abbonati che possono utilizzare un decoder virtuale sulla TV. L'app dispone delle applicazioni e delle funzioni per le quali in precedenza era necessario disporre di un decoder fisico.

Per installare M7 TV App, è necessaria una connessione a Internet e l'accettazione dei Termini di utilizzo di Philips, dell'Informativa sulla privacy e dei Termini di utilizzo di Smart TV. È possibile installare l'applicazione utilizzando la schermata Applicazioni o

l'opzione **Cerca satellite** nel menu **Impostazioni**.

Se non è possibile scaricare o installare M7 TV App, provare a scaricarla di nuovo in un secondo momento. Se il problema persiste, contattare M7.

Una volta installata correttamente M7 TV App, è possibile iniziare a ricevere altri canali commerciali in qualità HD e UHD. Impostare la sorgente su **Visione satellite** dopo l'installazione. Se è stato utilizzato un modulo CAM per M7 in precedenza, continuare a utilizzarlo per decrittare il segnale durante la visione di un canale satellitare.

L'installazione di M7 TV App potrebbe influire su alcune funzioni.

- Le funzionalità di registrazione e promemoria non sono consentite per i canali satellitari.
- L'elenco dei preferiti è disponibile solo in Antenna/Cavo.
- La selezione dei canali, la **Guida TV** e le informazioni sui canali sono sostituite dall'interfaccia utente di TV App.
- La ridenominazione e la clonazione dei canali satellitari saranno disattivate.

\* Nota: M7 TV App è disponibile solo per gli abbonati M7 di alcuni Paesi.

---

## 6.2. Installazione dell'antenna

### Aggiorna canali

---

#### Aggiornamento automatico canali

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco.

Una volta al giorno, alle ore 7, la TV aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco canali e sono contrassegnati con il simbolo **★**. I canali senza segnale vengono rimossi. Il televisore deve essere in standby per aggiornare automaticamente i canali. È possibile disattivare l'aggiornamento automatico canali.

Per disattivare l'aggiornamento automatico dei canali:

- 1 - Selezionare **⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Installazione via antenna/cavo o Installazione via antenna** e premere **OK**.
- 2 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Aggiornamento automatico canali** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Off** e premere **OK**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio della TV. Per evitare che questo messaggio compaia dopo ogni aggiornamento dei canali, è possibile disattivarlo.

Per disattivare il messaggio:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Installazione via antenna/cavo o Installazione via antenna** e premere **OK**.
- 2 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Messaggio di aggiornamento canale** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Off** e premere **OK**.
- 5 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

---

## Aggiornamento manuale canali

È possibile avviare un aggiornamento dei canali manualmente.

Per avviare un aggiornamento dei canali manualmente:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Installazione via antenna/cavo o Installazione via antenna** e premere **OK**.
- 2 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare **Aggiorna canali digitali**, selezionare **Avanti** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Avvia** e premere **OK** per aggiornare i canali digitali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
- 7 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

---

## Reinstalla canali

### Reinstallazione di tutti i canali

È possibile reinstallare tutti i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore.

Se è stato impostato un codice PIN, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.

Per reinstallare i canali:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Installazione via antenna/cavo o Installazione via antenna** e premere **OK**.
- 2 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Avvia** e premere **OK**.

5 - Selezionare **Reinstallazione avanzata canali** e premere **OK**.

6 - Selezionare il tipo di installazione desiderato, ossia **Antenna (DVB-T)** o **Cavo (DVB-C)**, e premere **OK**.

7 - Selezionare il tipo di canali desiderato, ossia **Canali digitali e analogici\*** **Canali** o **Solo canali digitali** e premere **OK**.

8 - Selezionare **Avvia** e premere **OK** per reinstallare i canali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

9 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

\*Nota: Il supporto dei canali analogici non è disponibile nei Paesi che hanno completato la disattivazione dell'analogico.

---

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile rieseguire un'installazione completa del televisore. Il televisore viene completamente reinstallato.

Per eseguire nuovamente un'installazione completa della TV:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Info** > **Ripristina** > **Ripristino alle impostazioni di fabbrica** e premere **OK**.
- 2 - Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Verrà eseguita la reinstallazione completa della TV. Tutte le impostazioni verranno ripristinate e i canali installati verranno sostituiti. L'installazione può richiedere alcuni minuti.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

---

## Impostazioni DVB

### Ricezione DVB-T o DVB-C

Durante l'installazione dei canali, prima della ricerca dei canali, è stato selezionato **Antenna (DVB-T)** o **Cavo (DVB-C)**. **Antenna DVB-T** cerca i canali analogici terrestri e i canali **DVB-T/T2** digitali. **Cavo DVB-C** cerca i canali analogici e digitali disponibili da un provider di servizi via cavo **DVB-C**.

### Installazione dei canali DVB-C

Per una maggiore facilità di utilizzo, tutte le impostazioni **DVB-C** sono impostate su **Automatico**. Se il proprio fornitore **DVB-C** ha fornito valori **DVB-C** specifici, come un **ID rete** o una **frequenza di rete**, inserire questi valori quando la TV li richiede durante l'installazione.

### Conflitti tra numeri di canale

In alcuni paesi, è possibile che a uno stesso numero di canale corrispondano canali televisivi differenti (emittenti). Durante l'installazione, il televisore mostra un elenco con i conflitti tra i numeri di canale. È necessario selezionare specificamente il canale televisivo da installare su un determinato numero di canale con canali televisivi differenti.

---

### Modo frequenza di rete

Se si desidera utilizzare il metodo **Ricerca rapida** in **Ricerca frequenza** per cercare i canali, selezionare **Automatico**. Il televisore utilizzerà una delle frequenze di rete predefinite (o HC - Homing Channel) tra quelle utilizzate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se, invece, si è a conoscenza di una frequenza di rete specifica, selezionare **Manuale**.

---

### Frequenza di rete

Con il **Modo frequenza di rete** impostato su **Manuale**, immettere qui il valore della frequenza di rete ottenuto dall'operatore servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

---

### Ricerca frequenza

Selezionare il metodo preferito per la ricerca dei canali. È possibile selezionare **Ricerca rapida**, il metodo più veloce, e utilizzare le impostazioni predefinite usate dalla maggior parte degli operatori servizi via cavo nazionali.

Se con questo metodo i canali risultano non installati o alcuni canali sono mancanti, provare a eseguire la **Ricerca completa**. Questo metodo richiede più tempo per l'installazione e la ricerca dei canali.

---

### Dimensioni intervalli di frequenza

La TV ricerca i canali a intervalli di **8 MHz**.

Se la ricerca non dà alcun esito o se alcuni dei canali non sono stati installati, riprovare con intervalli di **1 MHz**. In questo caso, la ricerca e l'installazione dei canali richiederanno più tempo.

---

### Canali digitali

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali digitali, è possibile saltare la ricerca dei canali digitali.

---

### Canali analogici

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali analogici, è possibile saltare la ricerca dei canali analogici.

---

### Liberi/codificati

Se si dispone di un abbonamento e di un modulo CAM (Conditional Access Module) per i servizi pay TV, selezionare **Liberi + codificati**. Se non si dispone di abbonamenti a canali o servizi pay TV, è possibile selezionare **Solo canali liberi**.

## Qualità ricezione

Se si ricevono canali digitali, è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale. Se si dispone di un'antenna propria, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione.

Per controllare la qualità della ricezione di un canale digitale:

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Installazione via antenna/cavo** o **Installazione via antenna** e premere **OK**. Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Selezionare **Digitale: test di ricezione** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Cerca** e premere **OK**. Viene visualizzata la frequenza digitale di questo canale.
- 5 - Selezionare **Cerca di nuovo** e premere **OK** per verificare la qualità del segnale di questa frequenza. Il risultato del test viene visualizzato sullo schermo. Per migliorare eventualmente la ricezione, è possibile riposizionare l'antenna o verificare i collegamenti.
- 6 - È anche possibile modificare direttamente la frequenza. Selezionare il numero della frequenza uno per uno e utilizzare i tasti **Freccia /di navigazione** per modificare il valore. Per eseguire nuovamente il test sulla ricezione, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.
- 7 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## 6.3. Copia elenco canali

## Introduzione

La copia dell'elenco canali è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti.

Copia elenco canali consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Questa operazione consente di evitare l'estenuante ricerca dei canali tramite il caricamento di un elenco di canali predefinito su un televisore. Utilizzare un'unità flash USB da almeno 1 GB.

### Condizioni

- Entrambi i TV appartengono alla stessa gamma.
- Entrambi i TV prevedono lo stesso tipo di hardware. Controllare il tipo di hardware sulla targhetta del modello situata sul retro della TV.
- Entrambi i TV dispongono di versioni software compatibili.
- Per l'Olanda o per i seguenti operatori di servizi via cavo (Svizzera: Sunrise/Austria: Magenta/Polonia: UPC/Romania: Vodafone/Ungheria: Vodafone/Irlanda: VirginMedia), la copia dell'elenco canali include solo canali satellitari. L'elenco dei canali terrestri e via cavo non verrà copiato o cancellato.

### Versione canale corrente

Per verificare la versione corrente dell'elenco canali:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** e selezionare **Copia elenco canali**.
- 2 - Controllare le informazioni sulla versione in **Versione corrente**.

### Versione software corrente

È possibile accedere a **Impostazioni** > **Sistema** > **Info** > **Versione SW** per visualizzare il numero di versione del software TV corrente.

## Copia di un elenco canali

Per copiare un elenco canali:

- 1 - Accendere il televisore. Il televisore deve avere dei canali installati.
- 2 - Collegare un'unità flash USB.
- 3 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Copia elenco canali** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Copia su USB** e premere **OK**. Per copiare l'elenco canali da questo televisore, sarà necessario immettere il codice PIN Blocco bambini.
- 5 - Una volta completata la copia, scollegare l'unità flash USB.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

A questo punto, è possibile caricare l'elenco canali copiato in un altro televisore Philips.

## Versione dell'elenco canali

Verificare la versione corrente dell'elenco canali:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** e premere **➤** (destra) per accedere al menu.
- 2 - Selezionare **Copia elenco canali**, selezionare **Versione corrente**, quindi premere **OK**.
- 3 - Premere **◀** (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Carica un elenco canali sulla TV

### Su TV non installati

A seconda della condizione dell'installazione della TV, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

#### In un TV non ancora installato

- 1 - Inserire la spina di alimentazione per avviare l'installazione, quindi selezionare lingua e Paese. È possibile saltare la ricerca canali. Completare l'installazione.
- 2 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altra TV.
- 3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Copia elenco canali** > **Copia su TV** e premere **OK**. Immettere il codice PIN, se necessario.
- 4 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sulla TV. Scollegare l'unità flash USB.

### Su TV installati

A seconda della condizione dell'installazione della TV, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

#### In un TV già installato

- 1 - Collegare l'unità flash USB contenente l'elenco canali dell'altra TV.
- 2 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, selezionare **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali** > **Copia elenco canali** > **Copia su TV** e premere **OK**. Immettere il codice PIN, se necessario.
- 3 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sulla TV. Scollegare l'unità flash USB.

\*Nota: Il Paese della TV verrà modificato in quello della sorgente (USB) al completamento della clonazione.

---

## 6.4. Installazione dei canali Internet

### Ricerca e aggiornamento dei canali Internet

Ricerca nei canali Internet

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Installazione dei canali Internet > Cerca canali

1 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Aggiorna canali** per aggiornare l'elenco canali Internet installato.

Selezionare **Reinstalla canali** per eseguire una reinstallazione completa che illustra tutti i passaggi.

Selezionare **Installa nuovi canali** per installare il nuovo elenco canali Internet. È possibile installare fino a 3 elenchi canali internet.

Selezionare **Disinstalla canali** per disinstallare l'elenco canali Internet selezionato.

3 - Premere **OK** per cercare i canali. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

### Aggiornamento automatico dei canali Internet

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Installazione dei canali Internet > Aggiornamento automatico canali

Attivare per impostare la TV sull'aggiornamento automatico dei canali Internet.

### Aggiornamento automatico canali

Una volta al giorno, alle ore 6, la TV aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali sono memorizzati nell'elenco canali Tutti ma anche nell'elenco Nuovo. I canali vuoti vengono rimossi.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio della TV. Per l'aggiornamento automatico dei canali, la TV deve trovarsi in modalità standby.

# 7. Canali





## 7.1. Installazione dei canali

Per maggiori informazioni sulle istruzioni per installare i canali, consultare Guida > Manuale d'uso > Installazione canali.

## 7.2. Elenchi di canali


### Info sugli elenchi di canali


Dopo l'installazione di un canale, tutti i canali vengono visualizzati nell'elenco Tutti i canali. I canali visualizzati nella lista Tutti i canali sono ordinati in base al genere\*. Ad esempio: Premium, Notizie premium, Premium locale, Bambini, Sport, ecc. Il genere Premium comprende i principali canali di trasmissione con una quota di mercato superiore al 3%. I canali vengono mostrati con il loro nome e logo se tali informazioni sono disponibili.

Con un elenco di canali selezionato, premere la freccia  (su) o  (giù) per selezionare un canale, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato. È possibile sintonizzarsi solo sui canali inclusi in tale elenco utilizzando i tasti  + o  -.

\*Nota: L'ordinamento per genere è valido solo per la Germania.

#### Icone canali

Dopo un Aggiornamento automatico canali della Lista canal, i nuovi canali trovati vengono contrassegnati con il simbolo  (stella).

Se si blocca un canale, quest'ultimo viene contrassegnato con il simbolo  (lucchetto).

#### Stazioni radio




Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono sintonizzate durante l'installazione. Selezionare un canale radio esattamente come per un canale TV.

Questo TV può ricevere la tecnologia DVB televisiva digitale standard. Il televisore potrebbe non funzionare correttamente con alcuni operatori della televisione digitale, che non sono conformi ai requisiti degli standard completi.

### Apertura di un elenco di canali

Accanto all'elenco con tutti i canali, è possibile selezionare un elenco filtrato o uno degli elenchi preferiti creati dall'utente.

Per aprire l'elenco dei canali corrente:

- 1 - Premere  per passare alla TV.
- 2 - Premere **OK**\* per aprire l'elenco dei canali corrente.
- 3 - In alternativa, premere a lungo  Guida TV per aprire la Lista canali.
- 4 - Premere  **Prec** per chiudere la Lista canali.

\* L'operazione potrebbe non funzionare quando il tasto **OK** è occupato da HbbTV.

Per selezionare uno degli elenchi dei canali:

- 1 - Con un elenco dei canali aperto sullo schermo, premere **+ OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Seleziona elenco canali** e premere **OK**.
- 3 - Nel menu dell'elenco, selezionare uno degli elenchi di canali disponibili e premere **OK**.


In alternativa, è possibile selezionare il nome dell'elenco all'inizio della Lista canali e premere **OK** per aprire il menu dell'elenco.

### Ricerca di un canale

È possibile cercare un canale e trovarlo in un lungo elenco di canali.

La TV può cercare un canale all'interno di una delle liste canali principali, ossia la lista dei canali satellitari, via antenna o via cavo.

Per cercare un canale:

- 1 - Premere .
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali corrente.
- 3 - Premere **+ OPTIONS**.
- 4 - Selezionare **Seleziona elenco canali** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare **Filtro canali via antenna** o **Filtro canali via cavo** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Cerca canale** e premere **OK** per aprire un campo di testo. È possibile utilizzare la tastiera del telecomando (se disponibile) o la tastiera su schermo per immettere il testo.
- 7 - Immettere un nome o parte di esso e selezionare **Applica**, quindi premere **OK**. Il televisore cercherà i nomi dei canali corrispondenti nell'elenco selezionato.

I risultati della ricerca vengono riportati come un elenco di canali - vedere il nome dell'elenco nella

parte superiore. La ricerca restituisce il nome del canale corrispondente con il risultato in ordine alfabetico. Il risultato della ricerca scompare quando si seleziona un altro elenco di canali o si chiude l'elenco con i risultati della ricerca.

---

## 7.3. Ordinamento elenco canali

È possibile creare un ordine dell'elenco canali con tutti i canali. È possibile configurare l'elenco di canali per mostrare solo i canali TV o solo le stazioni radio. Per i canali satellitari/via antenna/via cavo è possibile configurare l'elenco per mostrare i canali in chiaro (FTA) o quelli criptati.

Per impostare un filtro su un elenco con tutti i canali:

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali corrente.
- 3 - Premere **+ OPTIONS**.
- 4 - Selezionare **Seleziona elenco canali** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare **Filtro canali via antenna** o **Filtro canali via cavo** in base all'elenco che si vuole filtrare e premere **OK**.
- 6 - Nel menu **Opzioni**, selezionare il filtro desiderato e premere **OK** per attivarlo. Il nome del filtro compare come parte del nome dell'elenco canali all'inizio dell'elenco dei canali.
- 7 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **←** per chiudere il menu.

---

## 7.4. Visione dei canali

### Sintonizzarsi su un canale

Per guardare i canali TV, premere **TV**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

#### Cambiare canale

Per cambiare canale, premere **≡ + o ≡ -**. Se si conosce il numero del canale, digitarlo utilizzando i tasti numerici. Premere **OK** dopo aver digitato il numero per cambiare canale subito.

Se le informazioni sono disponibili su Internet, il televisore mostra il nome e i dettagli del programma trasmesso attualmente seguiti da nome e dettagli del programma successivo.

#### Canale precedente

Per tornare al canale sintonizzato in precedenza,

premere **←** **Prec**.

È anche possibile sintonizzarsi sui canali da un **Elenco canali**.

---

## Blocco di un canale

### Blocco e sblocco di un canale

Per impedire ai bambini di guardare un canale, è possibile bloccare un canale. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere prima il codice PIN **Blocco bambini** di 4 cifre. Non è possibile bloccare i programmi provenienti dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale:

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali. Se necessario, modificare l'elenco dei canali.
- 3 - Selezionare il canale che si desidera bloccare.
- 4 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **Blocca canale** e premere **OK**.
- 5 - Immettere il codice PIN di 4 cifre se il televisore lo richiede. Un canale bloccato è contrassegnato da un simbolo **🔒** (lucchetto).
- 6 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **←** **Prec** per chiudere il menu.

Per sbloccare un canale:

- 1 - Premere **TV**.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali. Se necessario, modificare l'elenco dei canali.
- 3 - Selezionare il canale che si desidera sbloccare.
- 4 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **Sblocca canale** e premere **OK**.
- 5 - Immettere il codice PIN di 4 cifre se il televisore lo richiede.
- 6 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **←** **Prec** per chiudere il menu.

Se si bloccano o sbloccano canali in un elenco di canali, è sufficiente immettere il codice PIN solo una volta finché l'elenco non viene chiuso.

---



### Vietato ai minori

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile impostare una fascia d'età.

I canali digitali possono avere programmi classificati per fascia d'età. I canali digitali possono avere programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età impostata, il programma viene bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario prima immettere il codice **Vietato ai minori** (disponibile solo in alcuni Paesi).

Per impostare una fascia d'età:



- 1 - Selezionare  > **Sistema**  
> **Blocco bambini** > **Vietato ai minori** e premere **OK**.
- 2 - Inserire un codice Blocco bambini a 4 cifre. Se non è ancora stato impostato un codice, selezionare **Imposta codice** in **Blocco bambini**. Inserire un codice di blocco accesso a 4 cifre e confermare. A questo punto è possibile impostare una fascia d'età.
- 3 - Tornare su **Vietato ai minori**, selezionare l'età e premere **OK**.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno**. Tuttavia, in alcuni paesi è necessario impostare una fascia di età.

Per alcune emittenti, il televisore blocca solo i programmi con una fascia d'età superiore. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

## Opzioni per i canali

### Apertura delle opzioni

Durante la visione di un canale, è possibile impostare alcune opzioni.

In base al tipo di canale che si sta guardando (analogico o digitale) o alle impostazioni TV eseguite, sono disponibili alcune opzioni. Ad esempio, l'opzione **Spegnimento schermo** è disponibile solo per i canali radio. Si consiglia di spegnere lo schermo del televisore per risparmiare energia e proteggerlo.

Per aprire il menu delle opzioni:

- 1 - Mentre si sta guardando un canale, premere **+** **OPTIONS**.
- 2 - Premere di nuovo **+** **OPTIONS** per chiudere.

### Sottotitoli

#### Accensione

Le trasmissioni digitali possono avere sottotitoli per i propri programmi.

Per visualizzare i sottotitoli:

Premere **+** **OPTIONS** e selezionare **Sottotitoli**.

I sottotitoli possono essere **attivati** o **disattivati**. In alternativa, è possibile selezionare **Automatico**.

#### Automatico

Se le informazioni sulla lingua sono incluse nella trasmissione digitale e il programma trasmesso non è nella lingua dell'utente (la lingua impostata sulla TV), la TV può mostrare automaticamente i sottotitoli in una delle lingue sottotitoli preferita. Una di queste

lingue sottotitoli deve essere inclusa anche nella trasmissione.

È possibile selezionare le lingue preferite per i sottotitoli in **Lingua sottotitoli**.

### Sottotitoli dal servizio di televideo

Se ci si sintonizza su un canale analogico, è necessario rendere disponibili manualmente i sottotitoli per ciascun canale.

- 1 - Sintonizzarsi su un canale e premere **TEXT** per aprire il televideo.
- 2 - Immettere il numero della pagina dei sottotitoli.
- 3 - Premere di nuovo **TEXT** per chiudere il televideo.

I sottotitoli attivati premendo **On** nel menu dei sottotitoli durante la visione del canale analogico verranno visualizzati, se disponibili.




Per verificare se un canale è analogico o digitale, sintonizzarsi sul canale e aprire la voce **Informazioni** in **+** **OPTIONS**.

### Lingua sottotitoli

#### Lingue sottotitoli preferite

Una trasmissione digitale può offrire diverse lingue di sottotitoli per un programma. È possibile impostare una lingua principale e secondaria per i sottotitoli. La TV mostrerà i sottotitoli in una delle lingue impostate, se disponibili.

Per impostare la lingua principale e quella secondaria dei sottotitoli:

- 1 - Andare su  **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Canali**.
- 2 - Selezionare **Lingua sottotitoli principale** o **Lingua sottotitoli secondaria**.
- 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 4 - Premere  (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere  **Prec** per chiudere il menu.

### Selezione della lingua per i sottotitoli

Se nessuna delle lingue preferite per i sottotitoli è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua dei sottotitoli se disponibile. Se nessuna lingua dei sottotitoli è disponibile, non è possibile selezionare questa opzione.

Per selezionare una lingua dei sottotitoli quando nessuna delle lingue preferite è disponibile:

- 1 - Premere **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Lingua sottotitoli** e selezionare una delle lingue da utilizzare temporaneamente per i

sottotitoli.

---

## Lingua audio

---

### Lingua audio preferita

Una trasmissione digitale può offrire diverse lingue audio (lingue parlate) per un programma. È possibile impostare una lingua audio principale e secondaria preferita. Il televisore attiverà l'audio in una di queste lingue, se disponibile.

Per impostare la lingua audio principale e quella secondaria:

- 1 - Andare su **Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali**.
- 2 - Selezionare **Lingua audio principale** o **Lingua audio secondaria**.
- 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 4 - Premere **◀** (sinistra) per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

---

### Selezione di una lingua audio

Se nessuna delle lingue audio preferite è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua audio tra quelle disponibili. Se nessuna lingua audio è disponibile, non è possibile selezionare questa opzione.

Per selezionare una lingua audio quando nessuna delle lingue preferite è disponibile:

- 1 - Premere **+ OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Lingua audio** e selezionare una delle lingue da utilizzare temporaneamente per l'audio.

---

### Accesso universale

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Accesso universale.**

Con Accesso universale, la TV viene predisposto per l'uso da parte di persone con problemi di udito o di vista.

### Accesso universale per non udenti

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Accesso universale > Non udenti.**

- Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap uditivi.
- Se l'opzione è attiva, la TV passa automaticamente all'audio e ai sottotitoli speciali, se disponibili.

### Accesso universale per non vedenti o ipovedenti

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Accesso universale > Descrizione audio.**

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono ciò che accade sullo schermo.

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Accesso universale > Descrizione audio > Volume misto, Effetti audio, Voce.**

- Selezionare **Volume misto** per combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.
- Attivare **Effetti audio** per aggiungere altri effetti all'audio del commento, come stereo o dissolvenza.
- Selezionare **Voce** per impostare la preferenza vocale, **Descrittivo** o **Sottotitoli**.

### Ottimizzazione dei dialoghi

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Accesso universale > Ottimizzazione dei dialoghi.**

Aumenta la comprensione di dialoghi e commenti, se disponibile. Disponibile solo quando l'impostazione audio **Clear dialogue** è attiva e lo streaming audio è AC-4.

---

### Impostazioni app Operatore e HbbTV

Consente di visualizzare o regolare le impostazioni app Operatore e HbbTV.

### Attivazione o disattivazione di HbbTV

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > HbbTV.**

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.

### Spegnimento del tracciamento cronologia

**Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > Tracciamento.**

Se l'opzione è attivata, non sono definite preferenze personali per il tracciamento. Se l'opzione è disattivata, il tracciamento per pagine app Operatore e HbbTV (se applicabile) non è consentito.

### Rimozione dei cookie

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > Cookie.

Attivare o disattivare l'archiviazione dei cookie dalle pagine HbbTV e app Operatore (se applicabile).

Cancella elenco app approvate

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > Cancella elenco app approvate.

Per cancellare tutte le applicazioni approvate dall'utente.

Ripristino ID dispositivo HbbTV

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > Ripristino ID dispositivo HbbTV.

È possibile ripristinare l'identificativo univoco del dispositivo TV. Sarà creato un nuovo identificatore. In questo modo si sostituirà l'ID del dispositivo con un nuovo identificatore.

---

## Interfaccia comune

Se è stato installato un modulo CAM in un alloggiamento dell'interfaccia comune, è possibile visualizzare il modulo CAM e le informazioni sull'operatore oppure configurare alcune informazioni relative al modulo CAM.

Per visualizzare le informazioni relative al modulo CAM:

- 1 - Premere **SORGENTI**.
- 2 - Selezionare il tipo di canale per il quale si sta utilizzando il modulo CAM **Visione TV**.
- 3 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **Interfaccia comune**.
- 4 - Selezionare l'operatore TV del modulo CAM e premere **OK**. Le schermate che seguiranno provengono dall'emittente televisiva.

---

## Impostazioni CAM

Impostazione nome profilo per CI+/CAM installato

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni CAM > Nome profilo CAM.

Selezionare il tipo di CI+/CAM

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni CAM > Interfaccia CAM.

Selezionare USB per attivare la scheda CAM USB,

quindi la scheda CAM PCMCIA sarà disattivata. Selezionare PCMCIA per attivare la scheda CAM PCMCIA, quindi la scheda CAM USB verrà disattivata.

---

## Info sui programmi

Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato:

- 1 - Sintonizzarsi sul canale.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Info sui programmi** e premere **OK**.
- 3 - Per chiudere questa schermata, premere **OK**.

Visualizzare le informazioni sui programmi dall'elenco dei canali

Per richiamare le informazioni sui programmi dall'elenco dei canali:

- 1 - Sintonizzarsi sul canale, premere **OK** o **≡ Lista canali** per aprire la lista dei canali.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Info sui programmi** e premere **OK** per visualizzare le informazioni generali sul programma.
- 3 - Per chiudere questa schermata, premere **← Prec** per tornare alla lista dei canali.

---

## Mono/Stereo

È possibile far passare l'audio di un canale analogico da Mono a Stereo e viceversa.

Per impostare l'audio in modalità Mono o Stereo:

- 1 - Sintonizzarsi su un canale analogico.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Mono/Stereo** e premere **→ (destra)**.
- 3 - Selezionare **Mono** o **Stereo** e premere **OK**.
- 4 - Premere **← (sinistra)** per tornare indietro di un passaggio o premere **← Prec** per chiudere il menu.

---

## 7.5. Canali preferiti

### Info sui canali preferiti

In un elenco di canali preferiti, è possibile riunire i canali desiderati.

È possibile creare 4 diversi elenchi\* di canali preferiti per facilitare il passaggio da un canale all'altro. È possibile denominare singolarmente ciascun elenco di preferiti. È possibile riordinare i canali esclusivamente in un elenco di preferiti.

Con un elenco Preferiti selezionato, premere la

freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per selezionare un canale, quindi premere **OK** per guardare il canale selezionato. È possibile sintonizzarsi solo sui canali inclusi in tale elenco utilizzando i tasti **TV +** o **TV -**.

\*Nota: se il Paese di installazione è il Regno Unito o l'Italia, i canali via antenna/cavo vengono memorizzati solo nei primi 2 elenchi di preferiti; i canali delle app satellitari/di terze parti vengono memorizzati solo negli ultimi 2 elenchi di preferiti.

## Creazione di un elenco preferiti

Per creare un elenco di canali preferiti:

- 1 - Premere **TV** per passare alla TV.
- 2 - Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali corrente.
- 3 - Premere **+ OPTIONS**.
- 4 - Selezionare **Crea elenco preferiti** e premere **OK**.
- 5 - Nell'elenco a sinistra, selezionare un canale che si desidera contrassegnare come preferito e premere **OK**. I canali vengono visualizzati nell'elenco a destra nell'ordine in cui vengono aggiunti. Per annullare l'operazione, selezionare il canale nell'elenco a sinistra e premere nuovamente **OK**.
- 6 - Se necessario, è possibile continuare con la selezione e l'aggiunta di canali come preferiti.
- 7 - Per completare l'aggiunta di canali, premere **← Prec**.

Il televisore chiederà di rinominare l'**elenco Preferiti**. È possibile utilizzare la tastiera su schermo.

- 1 - Utilizzare la tastiera su schermo per eliminare il nome corrente e inserirne uno nuovo.
- 2 - Al termine, selezionare **Chiudi** e premere **OK**.

Sul televisore verrà visualizzato l'**elenco Preferiti** appena creato.

È possibile aggiungere in una sola volta una serie di canali oppure creare un **elenco Preferiti** duplicando l'elenco di canali con tutti i canali e rimuovendo i canali non desiderati.

I canali nell'**elenco Preferiti** vengono rinumerati.

## Modifica Preferiti

Per aggiungere in una sola volta una serie consecutiva di canali a un **elenco Preferiti**, è possibile utilizzare l'opzione **Modifica preferiti**.

Per aggiungere una serie di canali:

- 1 - Aprire l'**elenco Preferiti** in cui si desidera aggiungere una serie di canali.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Modifica preferiti** e premere **OK**.
- 3 - Nell'elenco a sinistra selezionare il primo canale

della serie che si desidera aggiungere e premere **OK**.

4 - Premere **▼** (giù) per selezionare l'ultimo canale della serie che si desidera aggiungere. I canali vengono contrassegnati sulla destra.

5 - Premere **OK** per aggiungere questa serie di canali e confermare.

Con la funzione **Modifica preferiti**, è inoltre possibile avviare la creazione di un **elenco Preferiti**.

## Come rinominare un elenco di preferiti

Per rinominare un **elenco Preferiti**:

- 1 - Aprire l'**elenco Preferiti** che si desidera rinominare.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Rinomina elenco preferiti** e premere **OK**.
- 3 - Utilizzare la tastiera su schermo per eliminare il nome corrente e inserirne uno nuovo.
- 4 - Al termine, selezionare **Chiudi** e premere **OK**.
- 5 - Premere **← Prec** per chiudere la Lista canali.

## Rimozione di un elenco di preferiti

Per rimuovere un **elenco Preferiti**:

- 1 - Aprire l'**elenco Preferiti** che si desidera rimuovere.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Rimuovi elenco preferiti** e premere **OK**.
- 3 - Confermare la rimozione dell'elenco.
- 4 - Premere **← Prec** per chiudere la Lista canali.

## Duplica elenco preferiti

Per duplicare un **elenco Preferiti**:

- 1 - Aprire l'**elenco Preferiti** che si desidera duplicare.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Duplica elenco canali** e premere **OK**.
- 3 - Confermare la duplicazione dell'elenco.
- 4 - Premere **← Prec** per chiudere la Lista canali.

## Riordino dei canali

È possibile modificare la sequenza di canali (riordino)\* soltanto in un **elenco Preferiti**.

Per modificare la sequenza di canali:

- 1 - Aprire l'**elenco Preferiti** che si desidera riordinare.
- 2 - Premere **+ OPTIONS**, selezionare **Riordino dei canali** e premere **OK**.
- 3 - Nell'**elenco Preferiti**, selezionare il canale che si desidera riordinare e premere **OK**.
- 4 - Con i tasti **▲** (su) o **▼** (giù), spostare il canale nella posizione desiderata.

5 - Premere **OK** per confermare la nuova posizione.  
6 - È possibile riordinare i canali con lo stesso metodo finché non si chiude l'**elenco Preferiti** con il tasto **← Prec.**

\* **Nota:** L'operazione di riordino non è disponibile se l'impostazione del paese è Regno Unito o Italia.

## 7.6. Televideo

### Pagine del televideo

Se il telecomando ha il tasto **TEXT**, è possibile premere **TEXT** per aprire il televideo durante la visione dei canali TV. Per chiudere il televideo, premere di nuovo il tasto **TEXT**.

Se il telecomando non ha il tasto **TEXT**, premere **+ OPTIONS** durante la visione dei canali TV e selezionare **Televideo** per aprire il Televideo.

#### Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina:

- 1 - Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 - Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

#### Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere **◀ o ▶**.

#### Elenco televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.  
Per aprire il televideo Pagine di testo all'interno del Televideo, premere **+ OPTIONS** e selezionare **Panoramica T.O.P.**.

#### Televideo da un dispositivo collegato

Anche alcuni dispositivi che ricevono i canali TV offrono il servizio di televideo.

Per aprire il televideo da un dispositivo collegato:

- 1 - Premere **➡ SORGENTI** selezionare il dispositivo e premere **OK**.
- 2 - Durante la visione di un canale sul dispositivo, premere **+ OPTIONS**, selezionare **Mostra i tasti del dispositivo** e selezionare il tasto **☰** e premere **OK**.
- 3 - Premere **← Prec** per nascondere i tasti del dispositivo.
- 4 - Per chiudere il Televideo, premere di nuovo **← Prec**.

#### MHEG (solo Regno Unito)

Alcune emittenti digitali offrono programmi con testo digitale o interattivi trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e freccia per selezionare e spostarsi.

Per chiudere il Testo digitale, premere **← Prec**.

\* Il televideo può essere raggiunto esclusivamente se i canali sono installati direttamente nel sintonizzatore interno della TV e il set è in modalità TV. Se si utilizza un decoder, il televideo non è disponibile tramite TV. In questo caso, è possibile utilizzare il decoder al posto del televideo.

### Opzioni del televideo

All'interno del Televideo, premere **+ OPTIONS** per selezionare quanto segue:

#### • Blocca pagina/Sblocca pagina

Consente di avviare o interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.

#### • Doppio schermo/Schermo intero

Consente di visualizzare il canale TV e il televideo l'uno accanto all'altro.

#### • Elenco T.O.P.

Consente di aprire il televideo T.O.P.

#### • Ingrandisci/Visualizzazione normale

Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.

#### • Rivelare

Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.

#### • Lingua

Consente di visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo.

### Impostazione del televideo

#### Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e la lingua secondaria:

- 1 - Selezionare **⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali**.
- 2 - Selezionare **Lingua televideo principale** o **Lingua televideo secondario** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare le preferenze di lingua per il televideo.
- 4 - Premere **◀ (sinistra)** più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## 7.7. TV interattiva

### Informazioni su iTV

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento. In alcune pagine, è possibile rispondere a un programma o votare, effettuare acquisti online o pagare per un programma video-on-demand.

#### HbbTV

Le emittenti utilizzano diversi sistemi TV interattivi, ad esempio HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Il sistema iTV viene talvolta definito MHEG o tasto rosso. Tuttavia, ciascun sistema presenta caratteristiche distintive.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti web delle emittenti.

### Cosa serve?

La TV interattiva è disponibile solo sui canali TV digitali. Per sfruttare appieno i vantaggi della TV interattiva, il televisore deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).


#### HbbTV

Se un canale TV offre pagine HbbTV, azionare prima HbbTV nelle impostazioni TV per visualizzare le pagine.


⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Canali > Impostazioni app Operatore e HbbTV > HbbTV > On.

### Utilizzo della TV interattiva

#### Apertura di pagine iTV


La maggior parte dei canali che offrono HbbTV o iTV invitano a premere il tasto colorato  (rosso) o il tasto OK per aprire il loro programma interattivo.

#### Navigazione all'interno delle pagine iTV

È possibile utilizzare i tasti freccia, i tasti colorati, i tasti numerici e il tasto  Prec per spostarsi nelle pagine iTV.


È inoltre possibile utilizzare i tasti di riproduzione sul telecomando per guardare i video nelle pagine iTV.

#### MHEG (solo Regno Unito)

Per aprire MHEG, premere TEXT. Per chiudere, premere  Prec.

#### Chiusura di pagine iTV

Nella maggior parte delle pagine iTV viene indicato il tasto da utilizzare per la chiusura.

Per forzare la chiusura di una pagina iTV, passare al canale TV successivo e premere  Prec.

## 8. Guida TV

---


### 8.1. Dati della guida TV

Con la guida TV è possibile visualizzare un elenco dei programmi TV attuali e nel palinsesto. A seconda della provenienza delle informazioni (dati) della guida TV, sono visualizzati canali analogici e digitali o solo digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV. La TV è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati. La TV non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV dai canali visualizzati mediante un ricevitore o decoder digitale.

---

### 8.2. Utilizzo della guida TV

#### Apertura della guida TV

Per aprire la Guida TV, premere  GUIDA TV. La guida TV mostra i canali del sintonizzatore selezionato.

Premere di nuovo  GUIDA TV per chiudere.

La prima volta che si apre la guida TV, la TV scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV vengono memorizzati sul televisore.


#### Sintonizzazione dei programmi

Dalla guida TV, è possibile sintonizzarsi su un programma corrente.

Per sintonizzarsi sul programma (canale), selezionare il programma e premere **OK**.

#### Visualizzazione dei dettagli del programma



Per richiamare i dettagli del programma selezionato:

- 1 - Premere **+** **OPTIONS**, selezionare **Info sui programmi** e premere **OK**.
- 2 - Premere  **Prec** per chiudere.

#### Cerca per genere

Se le informazioni sono disponibili, è possibile cercare i programmi in palinsesto per genere, ad esempio film, eventi sportivi, ecc.

Per cercare un programma per parola genere:

- 1 - Premere  **TV GUIDE**.
- 2 - Premere **+** **OPTIONS**.
- 3 - Selezionare **Cerca per genere** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare il genere desiderato e premere **OK**. Viene visualizzato un elenco con i programmi trovati.
- 5 - Premere  **Prec** per chiudere il menu.

\*Nota: La funzione Ricerca per genere è disponibile solo per alcuni paesi.

# 9. Connetti dispositivi

## 9.1. Collegamenti

### Guida connettività

Collegare sempre un dispositivo alla TV tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.

Quando si collega un dispositivo, il televisore ne riconosce il tipo e assegna a ciascun dispositivo un nome di tipo corretto. Se lo si desidera, è possibile modificare il nome del tipo. Se per un dispositivo è stato impostato il nome tipo corretto, la TV passerà automaticamente alle impostazioni TV ideali quando si seleziona il dispositivo in questione nel menu Sorgenti.

### Porta per antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.

### Porte HDMI

#### Qualità HDMI

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per il segnale TV ad alta definizione (HD).

Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI certificato ad altissima velocità e non più lungo di 5 m.

Se un dispositivo collegato con HDMI non funziona correttamente, controllare se un'impostazione HDMI Ultra HD diversa risolve questo problema.

#### Protezione da copia

Le porte HDMI supportano la tecnologia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC e eARC

Solo HDMI 2 nella TV è dotato del collegamento HDMI ARC (Audio Return Channel) e HDMI eARC.

Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), una soundbar o un ricevitore AV, dispone del collegamento HDMI ARC, collegarlo all'uscita HDMI 2 sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) è un'evoluzione di ARC. Include tutte le funzioni ARC, ma con una larghezza di banda e una velocità superiori. eARC supporta trasmissioni audio di alta qualità fino a 192 kHz, 24 bit, 5.1 e 7.1 non compressi e audio non compresso a 32 canali.

Nota: HDMI eARC è disponibile solo su HDMI 2. Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per eARC. È disponibile solo un dispositivo eARC alla volta.



### HDMI CEC - EasyLink

Collegare i dispositivi compatibili con HDMI-CEC alla TV; in questo modo è possibile controllarli con il telecomando della TV. EasyLink HDMI-CEC deve essere attivato sulla TV e sul dispositivo collegato.

#### Attivare EasyLink

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > EASYLINK > EasyLink > On.

Controllo dei dispositivi compatibili con HDMI-CEC tramite il telecomando della TV

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > EASYLINK > Telecomando EasyLink > On.

Consente di attivare o disattivare la funzione Telecomando EasyLink. È sempre possibile controllare il volume dei dispositivi compatibili con



HDMI CEC collegati, indipendentemente dall'impostazione.

#### Spegnere i dispositivi HDMI con la TV

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > EASYLINK > Dispositivo EasyLink auto spento.

Selezionare **On** per consentire al televisore di attivare la modalità standby sui dispositivi HDMI. Selezionare **Off** per disattivare questa funzione.

#### Accendere la TV con i dispositivi HDMI

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > EASYLINK > TV EasyLink auto acceso.

Selezionare **On** per consentire ai dispositivi HDMI di riattivare il televisore dallo stato di standby. Selezionare **Off** per disattivare questa funzione.

#### Accendere il sistema audio HDMI con la TV.

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > EASYLINK > ARC EasyLink auto acceso.

Selezionare **On** per consentire alla TV di riattivare il sistema audio HDMI collegato dallo stato di standby. Selezionare **Off** per disattivare questa funzione.

#### Nota:

- EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.
- La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Alcuni esempi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink. I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

---

#### HDMI Ultra HD

Questo TV può visualizzare segnali Ultra HD. Alcuni dispositivi, collegati tramite HDMI, non riconoscono i televisori con tecnologia Ultra HD e possono presentare errori nel funzionamento oppure audio o immagini disturbate.

La TV rileverà automaticamente il dispositivo video HDMI collegato e regolerà la TV con la configurazione più adatta. Se lo schermo è ancora nero o distorto oppure l'audio è disturbato, è possibile regolare l'impostazione HDMI Ultra HD su **Standard** per i dispositivi legacy.

Impostazione della qualità segnale per ciascun connettore HDMI

⚙ Impostazioni > Canali e Ingressi > Ingressi esterni > HDMI (porta) > HDMI Ultra HD > Standard, Ottimale o Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)/Automatico.

Si consiglia vivamente di utilizzare il cavo HDMI Ultra High Speed certificato per tutte le connessioni HDMI. Per modificare le impostazioni, passare innanzitutto alla sorgente HDMI. Selezionare **Automatico** per attivare l'associazione automatica della TV con il dispositivo HDMI. Selezionare **Ottimale** per abilitare il segnale HDMI di qualità superiore per la visione di film o programmi 4K (ad esempio decoder Ultra HD 4K, lettore Blu-ray 4K o streaming box).

- L'impostazione **Ottimale** consente l'attivazione di segnali fino a un massimo di Ultra HD (100 Hz# o 120/144 Hz#) RGB 4:4:4 o YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- L'impostazione **Standard** attiva i segnali fino a un massimo di Ultra HD (50 Hz o 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Massimo formato di temporizzazione video supportato per le opzioni HDMI Ultra HD:

- Risoluzione: 3840 x 2160
- Velocità fotogrammi (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#, 144 Hz#
- Sottocampionamento dati video (profondità di bit)
  - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Opzione supportata solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** o **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)**.

#### Nota:

# 4K2K 100 Hz è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** in HDMI 1 e HDMI 2.

# 4K2K 120 Hz è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** o **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)** in HDMI 1 e HDMI 2.

☒ 4K2K 144 Hz è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)** in HDMI 1 e HDMI 2.

Selezionare **Standard** se l'immagine o il suono è distorto.

Selezionare **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)** per far sì che la TV supporti tutte le funzionalità di gioco come Velocità di aggiornamento variabile HDMI\*/FreeSync Premium\* (HDMI 1 e HDMI 2)/G-Sync\* video (solo su alcuni modelli). Questa opzione consente anche alla TV di impostare automaticamente lo stile Immagine su **Gioco** ogni volta che riceve un segnale dal dispositivo HDMI collegato.

\* Con il supporto di Velocità di aggiornamento variabile HDMI/Free Sync Premium/G-Sync, la TV modifica la velocità fotogramma in tempo reale in base al relativo segnale per sincronizzarsi con ogni

immagine. Viene applicato per ridurre il ritardo, le vibrazioni e lo strappo dei fotogrammi per una migliore esperienza di gioco.

**Nota:** la funzione G-Sync compatibile è supportata solo sulla scheda grafica NVIDIA GTX serie 30 o 40.

**Nota:**

Per guardare i contenuti HDR10+ o Dolby Vision dalla sorgente HDMI, potrebbe essere necessario spegnere il lettore e riaccenderlo quando è collegato alla TV che riproduce i contenuti per la prima volta. I contenuti HDR10+ sono supportati solo quando **HDMI Ultra HD** è impostato su **Ottimale** o su **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)**. I contenuti Dolby Vision sono supportati solo quando **HDMI Ultra HD** è impostato su **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)**.

Quando si seleziona questa opzione, potrebbe essere necessario spegnere il computer di gioco, o la console di gioco, e riaccenderlo per completare la configurazione iniziale.

HDR10+ Gaming offre un'esperienza di gioco HDR dinamica premium. Per gustarla fino in fondo, assicurarsi che l'impostazione **HDMI Ultra HD** della TV sia impostata su **Ottimale (Gioco auto 144hz Pro)** o **Automatico** e che i computer di gioco (ad esempio la scheda grafica NVidia) e i titoli di gioco (ad esempio Cyberpunk 2077) supportino entrambi (HDR10+ Gaming. In tal caso sarà possibile attivare l'opzione HDR10+ nelle impostazioni del gioco.

---

## 9.2. Sistema Home Theatre (HTS)

### Collegamento con HDMI ARC/eARC

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

#### HDMI ARC

Solo il collegamento **HDMI 2** sulla TV può offrire il segnale ARC (Audio Return Channel). Una volta collegato il sistema Home Theatre, la TV può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI. Con HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) è un'evoluzione di ARC. Supporta i più recenti formati audio ad alta velocità di trasmissione fino a 192 kHz, 24 bit, audio non compresso 5.1 e 7.1 e 32 canali audio non compresso. HDMI eARC è disponibile solo su

HDMI 2.

### Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

## Problemi con l'audio del sistema Home Theater

### Suono con rumore elevato

Se si guarda un video da un'unità flash USB inserita o da un computer collegato, il suono del sistema Home Theater potrebbe risultare distorto. Questo rumore si avverte quando i file audio o video hanno un suono DTS ma il sistema Home Theater non dispone di funzionalità di elaborazione del suono DTS. È possibile risolvere il problema impostando il **Formato uscita digitale** del televisore su **Stereo**.

Selezionare **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Formato uscita digitale**.

### Audio assente


Se non è possibile ascoltare il suono della TV sul sistema Home Theater, verificare di aver collegato il cavo HDMI a un collegamento HDMI ARC/eARC sul sistema Home Theater. HDMI ARC/eARC è disponibile solo su **HDMI 2**.

---

## 9.3. Uscita audio digitale - Ottico

Audio Out - Ottico è un collegamento audio di alta qualità.

Questo collegamento ottico può supportare canali audio 5.1. Se il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), non dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile collegare questo cavo audio a un collegamento Audio In - Ottico sul sistema HTS. Questo cavo audio invierà l'audio della TV al sistema HTS.

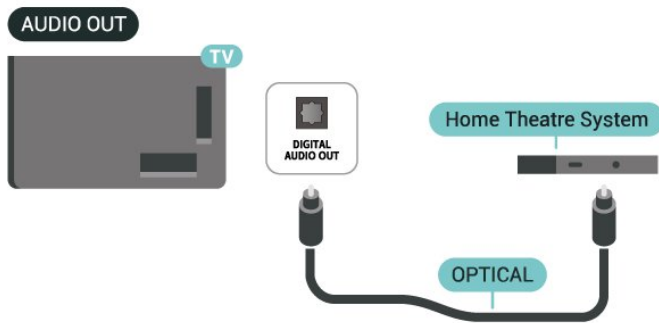

## 9.4. CAM con Smart Card - CI+

### CI+

Questo televisore è predisposto per l'utilizzo del modulo CAM CI+.

Il modulo CI+ consente di guardare programmi premium HD, come film ed eventi sportivi, offerti dalle emittenti televisive digitali nel Paese di residenza dell'utente. Questi programmi sono criptati dall'emittente e vengono decriptati tramite un modulo CI+ prepagato.

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium. Questi programmi dispongono di un alto livello di protezione da copia.

Con il supporto di CI+ 2.0, questo TV può accettare il modulo CAM sia in formato PCMCIA che USB (per tutte le porte USB).

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, contattare l'emittente televisiva digitale.




### Smart Card

Le emittenti televisive digitali forniscono un modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) e la relativa smart card insieme all'abbonamento ai loro programmi premium.

Inserire la smart card nel modulo CAM. Consultare le istruzioni ricevute dall'emittente.

Per inserire il modulo CAM nella TV:

- 1 - Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e la TV.
- 2 - Guardando il retro della TV, con la parte anteriore del modulo CAM rivolta verso di sé, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Spingere a fondo il modulo CAM. Lasciarlo sempre all'interno dello slot.

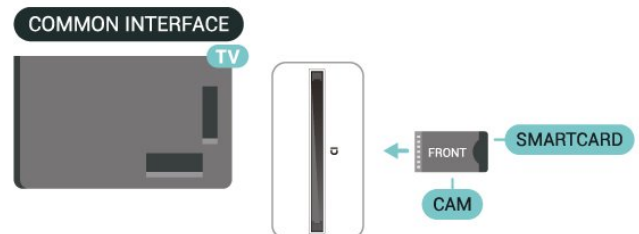

Quando si accende la TV, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il modulo CAM venga attivato. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare i canali criptati supportati dalla smart card CAM.

Il modulo CAM e la smart card sono esclusivi per la TV. Se si rimuove il modulo CAM, non sarà più possibile guardare i canali criptati supportati dal modulo CAM.

## Password e codici PIN

Per alcuni moduli CAM, è necessario inserire un codice PIN per guardare i relativi canali. Quando si imposta il codice PIN per il modulo CAM, si consiglia di utilizzare lo stesso codice utilizzato per sbloccare la TV.

Per impostare il codice PIN per il modulo CAM:

- 1 - Premere **➡ SORGENTI**.
- 2 - Selezionare il tipo di canale per il quale si sta utilizzando il modulo CAM **Visione TV**.
- 3 - Premere **+ OPTIONS** e selezionare **Interfaccia comune**.
- 4 - Selezionare l'operatore della TV del modulo CAM. Le schermate che seguiranno provengono dall'emittente televisiva. Seguire le istruzioni sullo schermo per cercare l'impostazione del codice PIN.

---

## 9.5. Smartphone e tablet

Per connettere uno smartphone o un tablet al televisore, è possibile utilizzare una connessione wireless. Per stabilire una connessione wireless sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'app Philips Smart TV dall'app store preferito.

---


## 9.6. Lettore dischi Blu-ray

Utilizzare un cavo HDMI Ultra High Speed per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al televisore.






Se il lettore dischi Blu-ray dispone di EasyLink HDMI CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.


---

## 9.7. Cuffia

È possibile collegare le cuffie alla connessione  sul retro della TV. La connessione è del tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.

Per regolare il volume:

- 1 - Premere  **Volume**, selezionare l'icona delle cuffie utilizzando le frecce  (sinistra) o  (destra).
- 2 - Premere le frecce  (su) o  (giù) per regolare il volume.

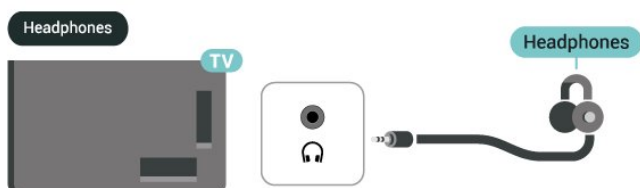


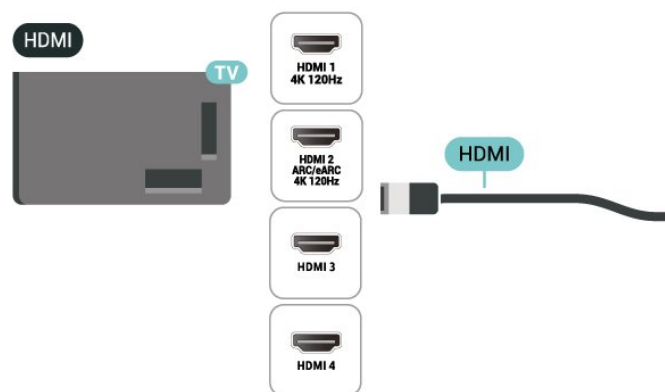
---

## 9.8. Console di gioco

### HDMI

Per una qualità ottimale, collegare la console per giochi con un cavo HDMI Ultra High Speed agli ingressi HDMI 1 o HDMI 2 della TV.

Se si utilizza un sistema audio esterno con supporto HDMI ARC/eARC insieme alla TV e alla console per giochi, la connessione consigliata è: collegamento dell'uscita HDMI del dispositivo console per giochi alla porta TV HDMI 1 e collegamento della porta HDMI 2 della TV all'ingresso HDMI del sistema audio esterno con un altro cavo HDMI Ultra High Speed. Per ottenere la migliore corrispondenza video per gli effetti audio di gioco, è possibile impostare l'uscita audio TV su Multicanale (bypass) qui:  **Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Formato uscita digitale.**



---

## 9.9. Tastiera USB

### Connetti

Collegare una tastiera USB (tipo USB-HID) per inserire il testo nel televisore.

Utilizzare uno dei collegamenti USB per la connessione.

## Configurazione

### Installazione della tastiera

Per installare la tastiera USB, accendere la TV e collegare la tastiera a un collegamento **USB** della TV. Quando la TV rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e testare la selezione. Se si seleziona prima un layout di tastiera cirillico o greco, è possibile selezionare un layout di tastiera latino secondario.

Per cambiare il layout della tastiera quando ne è già selezionato uno:

- 1 - Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Tastiera**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni tastiera USB** e premere **OK** per avviare l'impostazione della tastiera.

### Tasti speciali

#### Tasti per la digitazione di testo

- Invio = OK
- Tasto indietro = elimina il carattere prima del cursore
- Tasti freccia = consentono di spostarsi all'interno di un campo di testo
- Per passare da un layout della tastiera all'altro, se è impostato un layout secondario, premere contemporaneamente i tasti **Ctrl** + **Barra spaziatrice**.


#### Tasti per le applicazioni e le pagine Internet

- Tab e Maiusc + Tab = successivo e precedente
- Home = consente di tornare all'inizio della pagina
- Fine = consente di scorrere fino alla fine della pagina
- Pg su = consente di spostarsi in alto di una pagina
- Pg giù = consente di spostarsi in basso di una pagina
- \* = adatta la pagina web alla larghezza dello schermo

## 9.10. Dispositivo di archiviazione USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato.

Inserire un dispositivo di archiviazione USB in uno dei collegamenti **USB** della TV mentre la TV è acceso.

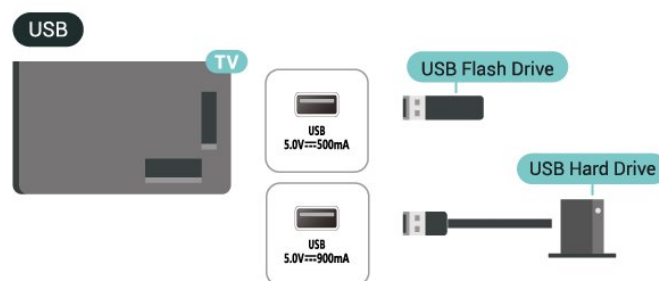

La TV rileva il dispositivo e apre un elenco che ne visualizza il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SORGENTI** e selezionare **USB**.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti del dispositivo di archiviazione USB, premere **ESC** o selezionare un'altra attività.

Per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB in modo sicuro:

- 1 - Premere **HOME**.
- 2 - Selezionare l'unità **USB** in **Pannello di controllo** > **Notifiche** in alto a destra e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il dispositivo e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Espellere** e premere **OK**.
- 5 - Attendere il completamento della procedura di espulsione, quindi estrarre l'unità flash.

#### Ultra HD su USB

È possibile visualizzare le foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo di archiviazione USB connesso. La TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore.

## 9.11. Fotocamera

Per visualizzare le foto memorizzate su una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore.

Utilizzare uno dei collegamenti **USB** della TV per effettuare la connessione. Accendere la fotocamera dopo aver effettuato il collegamento.


Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SORGENTI**, e selezionare **USB**.

Potrebbe essere necessario impostare la fotocamera per trasferire i contenuti tramite PTP (Picture Transfer Protocol). Leggere il manuale dell'utente della fotocamera digitale.

#### Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un

dispositivo o unità flash USB connessi. La TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video con una risoluzione nativa superiore a Ultra HD su nessuna delle connessioni USB.

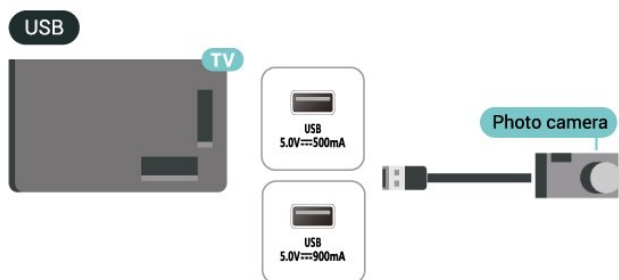

**Standard** disattiverà il supporto VRR nella TV.

\* Nota per gli utenti di schede grafiche AMD: se si collega il computer alla TV tramite HDMI, assicurarsi che le seguenti impostazioni nella scheda grafica utilizzata abbiano prestazioni adeguate.


- Se l'uscita della scheda grafica genera un video 4096 x 2160p o 3840 x 2160p e viene utilizzato il formato pixel RGB, nella scheda grafica del computer deve essere impostato il formato studio pixel RGB 4:4:4 (RGB limitato).

- Se la risoluzione video della scheda grafica è 2560 x 1440p 120 Hz e il formato pixel RGB è in uso, verrà impostato il formato RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB) nella scheda grafica del computer.

---

## 9.12. Videocamera

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera al televisore.

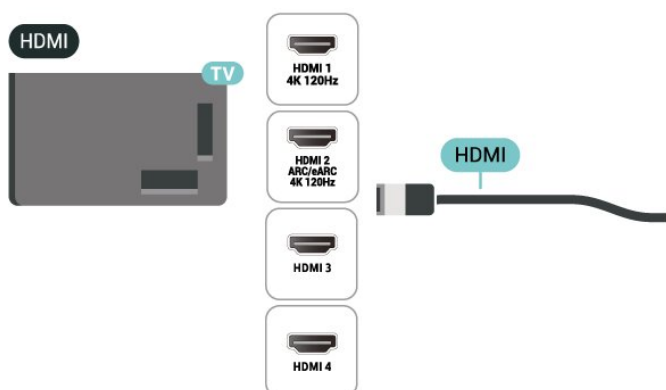

---

## 9.13. Computer

È possibile collegare il computer alla TV con un cavo HDMI Ultra High Speed certificato e utilizzare la TV come monitor del PC.

\* Nota per gli utenti di schede grafiche NVIDIA: se si collega il computer alla TV tramite HDMI, la scheda NVIDIA potrebbe inviare automaticamente un video VRR (Variable Refresh Rate) alla TV quando l'opzione **HDMI Ultra HD** della TV è impostata su **Automatico** o **Ottimale (Gioco auto 120 Hz Pro)**. Assicurarsi sempre di disattivare la funzione VRR nella scheda grafica prima di modificare il formato **HDMI Ultra HD** della TV su **Ottimale** o **Standard**. La selezione dell'interfaccia utente della TV **Ottimale** o

# 10. Collegamento del televisore

## 10.1. Rete e Internet

### Rete domestica

Per sfruttare appieno le funzionalità del Google TV Philips, è necessario connetterlo a Internet.

Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad alta velocità. È possibile collegare il televisore in modalità wireless o cablata al router di rete.

### Connetti a rete

#### Connessione wireless

##### Cosa serve?

Per collegare la TV a Internet in modalità wireless, è necessario un router Wi-Fi con connessione a Internet.

Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



##### Accensione/spegnimento del Wi-Fi

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi > On/Off.

##### Connessione

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi > On/Off

1 - Nell'elenco delle reti rilevate, selezionare la propria rete wireless. Se la rete non è presente nell'elenco, perché il nome della rete è nascosto (trasmissione SSID del router disattivata), selezionare Aggiungi nuova rete per immettere manualmente il nome.

2 - Inserire la chiave di crittografia WPA2 o WPA3 a

seconda del tipo di router. Se la chiave di crittografia per questa rete è già stata inserita, selezionare OK per eseguire immediatamente la connessione.

3 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

#### Problemi

##### Rete wireless non trovata o distorta

- Eventuali forni a microonde, telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

##### Internet non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

##### Il PC e la connessione a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influiscono sulla qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).


##### DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

#### Connessione cablata

##### Cosa serve?

Per collegare il televisore a Internet, è necessario un router di rete con connessione a Internet. Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

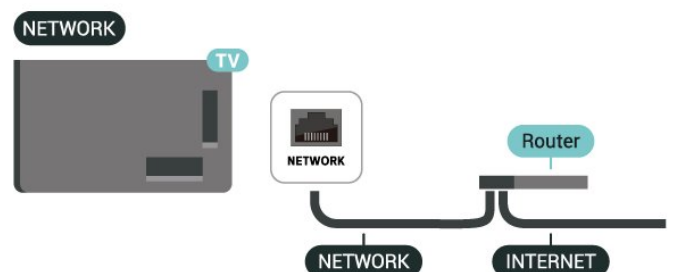

## Impostazioni Rete e Internet

Visualizza impostazioni di rete

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Visualizza impostazioni di rete.

In questo campo, vengono visualizzate tutte le impostazioni di rete correnti. Indirizzo IP e MAC, potenza del segnale, velocità, metodo di crittografia, indirizzo/maschera di rete/gateway/DNS di IPv4 o IPv6, ecc.

Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN).

È possibile accendere questo TV dallo smartphone o dal tablet se la TV è in modalità standby. L'opzione Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN) deve essere attivata.

Accendi con Chromecast

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Accendi con Chromecast.

Attivare questa **impostazione** per accendere la TV da un'app Chromecast sul dispositivo mobile. Il consumo di energia del televisore in stato di standby sarà maggiore con l'impostazione attivata. Prima di poter utilizzare l'impostazione **Accendi con Chromecast**, è necessario per prima cosa attivare l'impostazione Wi-Fi (WoWLAN).

Digital Media Renderer - DMR

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Digital Media Renderer - DMR.

Se i file multimediali non vengono riprodotti sulla TV, assicurarsi che Digital Media Renderer sia acceso. Per impostazione predefinita, DMR è acceso.

## Connessione rapida

Connessione rapida al Wi-Fi

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Connessione rapida.

La connessione rapida consente di connettersi velocemente alla rete Wi-Fi eseguendo la scansione del codice QR sullo schermo della TV.

Connettersi a una rete Wi-Fi eseguendo la scansione del codice QR con un telefono Android e seguire le istruzioni. Sul telefono Android, andare a **Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi > Seleziona**

**rete Wi-Fi > Avanzate > Aggiungi dispositivo** ed eseguire la scansione del codice QR. La TV si conatterà rapidamente al Wi-Fi grazie all'assistenza del telefono Android.

## Controllo TV con Matter

Collegamento della TV alla rete domestica intelligente Matter

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Controllo TV con Matter.

Matter è la base per gli elementi connessi e un protocollo che consente di collegare dispositivi e sistemi compatibili. Per aggiungere il televisore a una rete domestica intelligente Matter, eseguire una scansione del codice QR o immettere il codice di configurazione.

## Si connette a Control4®

Attivare per abilitare la connessione con Control4®

⚙ Impostazioni > Rete e Internet > Si connette a Control4.

Control4® è il fornitore di soluzioni personalizzate di automazione e controllo che consentono di controllare più dispositivi domestici. Per connettere Philips Smart TV a Control4®, assicurarsi che l'ambiente e i dispositivi Control4® siano impostati correttamente.

---

## 10.2. Account Google

### Accedi

Per sfruttare appieno le funzionalità della TV Philips Google, è possibile accedere a Google con il proprio account Google.

Effettuando l'accesso, sarà possibile giocare ai videogiochi preferiti sul telefono, sul tablet e sulla TV. Si riceveranno anche suggerimenti personalizzati su video e musica nella schermata principale della TV e si otterrà l'accesso a YouTube, Google Play e altre applicazioni.



### Accedi

Utilizzare il proprio **account Google** esistente per accedere a Google sulla TV. L'account Google è costituito da un indirizzo e-mail e da una password. Se non si dispone ancora di un account Google, utilizzare il computer o il tablet per crearne uno



(accounts.google.com). Se non è stato effettuato l'accesso durante la prima installazione della TV, è possibile sempre effettuarlo in un momento successivo.

Per effettuare l'accesso dopo l'installazione della TV:

- 1 - Selezionare  **Impostazioni** > **Account e accesso** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Accedi** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Usa il telecomando** e premere **OK**.
- 4 - Con la tastiera su schermo, immettere l'indirizzo e-mail e premere **OK**.
- 5 - Immettere la propria password e premere **OK** per effettuare l'accesso.
- 6 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

## Profilo bambini

Dopo aver firmato un account Google, è possibile creare un **profilo bambini** per i propri figli. Il profilo bambini consente ai genitori di concedere ai propri figli l'accesso sia alle app TV rivolte ad un pubblico generico che alle app destinate ai bambini. I genitori selezionano le applicazioni da installare e possono configurare promemoria per andare a dormire e limiti di tempo per guardare la TV.

Nel **profilo bambini**, è possibile accedere solo alle app consentite e solo le connessioni **HDMI** possono essere selezionate come sorgenti esterne.

### Creazione di un profilo bambini

È possibile utilizzare l'account Google esistente per accedere alla TV o aggiungere un account per creare il profilo bambini.

- 1 - Selezionare l'icona **Profilo** tramite il **PANNELLO DI CONTROLLO** nell'angolo superiore destro della schermata iniziale.
- 2 - Selezionare un account esistente se sono già stati creati account oppure selezionare **+ Aggiungi account** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere un nuovo account.
- 3 - Seleziona **Aggiungi un bambino** per creare uno spazio personalizzato per il proprio figlio.
- 4 - Durante il processo di onboarding nei **profili bambini**, i genitori selezionano quali app installare nel profilo bambini dalle app del Play Store che sono destinate a tutte le età.

---



## 10.3. Internet

### Avvio di Internet

È possibile navigare in Internet sulla TV. È possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, ma la maggior parte di essi non è predisposta per lo schermo televisivo.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sulla TV.
- Non è possibile inviare o scaricare file.
- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

Per avviare il browser per Internet:

- 1 - Premere  **HOME**.
- 2 - Selezionare **Le tue applicazioni** > **WEB BROWSER** (seconda riga di icone in Modalità Base) e premere **OK**.
- 3 - Immettere un indirizzo Internet e selezionare per confermarlo.
- 4 - Per chiudere Internet, press  **Prec** e confermare l'operazione sul messaggio visualizzato.

\*Nota: se **WEB BROWSER** non è nella riga **Le tue applicazioni**, è possibile aggiungere l'applicazione manualmente.


# 11. Sorgenti

---

## 11.1. Attivazione di un dispositivo

Dall'elenco delle sorgenti, è possibile attivare qualsiasi dispositivo collegato. È possibile passare a un sintonizzatore per guardare la TV o aprire il contenuto di un dispositivo di archiviazione USB collegato. È possibile attivare i dispositivi collegati per guardare i relativi programmi, un ricevitore digitale o un lettore dischi Blu-ray.

Per attivare un dispositivo collegato:


- 1 - Per aprire il menu Sorgenti, premere  **SORGENTI**.
- 2 - Selezionare uno degli elementi presenti nell'elenco delle sorgenti e premere **OK**. La TV mostra il programma o il contenuto del dispositivo.

\*Nota: il dispositivo HDMI che figura come Non registrato nell'elenco delle sorgenti non può essere controllato con il telecomando della TV in quanto il protocollo di comunicazione è limitato.

---



## 11.2. AirPlay e HomeKit

### Streaming dei contenuti tramite AirPlay

È possibile riprodurre in streaming i file multimediali dai dispositivi Apple sulla TV tramite AirPlay. Andare in  **Impostazioni** > **Canali e Ingressi** > **Apple AirPlay e HomeKit** per accedere alla pagina **Impostazioni AirPlay e HomeKit** e verificare che **AirPlay** sia impostato su **On**. Per riprodurre i contenuti in streaming, il dispositivo Apple deve essere collegato alla stessa rete domestica Wi-Fi della TV.

### Aggiunta della TV ad Apple HomeKit

Per aggiungere la TV a HomeKit e controllarlo tramite dispositivi Apple:

- 1 - Andare in  **Impostazioni** > **Canali e ingressi** > **Apple AirPlay e HomeKit** per accedere alla pagina **Impostazioni AirPlay e HomeKit**.
- 2 - Selezionare **Configura** nella sezione **HomeKit** per generare un codice QR sulla TV.
- 3 - Sul dispositivo Apple, aprire l'app **Home** e toccare **Aggiungi** , quindi eseguire la scansione del codice QR sulla TV.
- 4 - Seguire le istruzioni sul dispositivo Apple e

collegare la TV a HomeKit.

L'uso del badge Works with Apple AirPlay significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.


Apple, AirPlay e Apple Home, Homekit sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.

## 12. Menu rapido e Impostazioni frequenti

---

In Menu rapido e Impostazioni frequenti è indicata una procedura per accedere rapidamente ai menu delle funzioni o delle impostazioni della TV.

Per aprire Menu rapido/Impostazioni frequenti e visualizzare una voce:

- 1 - Premere  Menu rapido / MENU per aprire Menu rapido.
- 2 - Premere le frecce ◀ (sinistra) o ▶ (destra) per passare tra Menu rapido e Impostazioni frequenti e viceversa.
- 3 - Selezionare un elemento e premere OK per aprirlo o avviarlo.
- 4 - Premere ◀ Prec per chiudere Menu rapido o Impostazioni frequenti senza avviare nulla.

È possibile premere OPTIONS per attivare o disattivare le voci dall'elenco Impostazioni frequenti.

# 13. Schermo e suono

## 13.1. Immagine

### Impostazioni delle immagini

#### Informazioni sul menu delle impostazioni dell'immagine

Il menu delle impostazioni dell'immagine consente di accedere facilmente alle impostazioni generali o avanzate delle immagini. Per alcune impostazioni, i valori possono essere modificati e visualizzati nel menu multilivello ed è possibile vedere un'anteprima degli effetti che verranno applicati.

Nel primo livello del menu delle impostazioni dell'immagine è possibile selezionare un elemento e premere il tasto **OK** per passare alle opzioni del livello successivo. Se appare un menu multilivello, è possibile scorrere o selezionare i valori delle impostazioni, visualizzarne in anteprima l'effetto e premere **OK** per confermare la modifica. Se sono presenti altre opzioni sullo stesso livello, è possibile premere il tasto **▲** (su) o **▼** (giù) per scorrerle e proseguire l'impostazione senza chiudere il menu. Dopo aver eseguito tutte le modifiche, è possibile continuare a premere il tasto **← Prec** per uscire dal menu delle impostazioni o chiuderlo.

#### Stile immagine AI

##### Selezione di uno stile

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine AI.**  
In alternativa, premere **⚙ (PANNELLO DI CONTROLLO)** sul telecomando e selezionare **Immagine > Stile immagine AI.**

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile immagine.

- **Personale:** le preferenze per le immagini impostate durante la prima accensione.
- **Crystal Clear:** ideale per la visione di giorno.
- **Home Cinema:** ideale per l'esperienza quotidiana di intrattenimento cinematografico a casa.
- **ECO:** impostazione migliore per il risparmio energetico
- **Filmmaker Mode:** ideale per guardare film con effetti studio originali.
- **Gioco\*:** ideale per giocare ai videogiochi.
- **Monitor\*\*:** ideale per visualizzare l'applicazione del computer. Il video originale viene visualizzato con

un'elaborazione minima.

- **Calman** - Per la calibrazione dei colori Calman

\* **Stile immagine:** l'opzione **Gioco** è disponibile esclusivamente per le applicazioni video HDMI e di streaming video.

\*\* **Stile immagine:** lo stile **monitor** è disponibile solo quando la sorgente video HDMI è applicabile per l'applicazione PC.

Quando la TV riceve il segnale HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 e HDR10+), selezionare uno stile immagine tra i seguenti:

- **HDR - Personale**
- **Qualità cristallina HDR**
- **HDR Home Cinema**
- **HDR ECO**
- **HDR Filmmaker Mode**
- **HDR Gioco**
- **Monitor HDR**
- **HDR Calman** - Per la calibrazione dei colori Calman

Quando la TV riceve il segnale HDR Dolby Vision, selezionare uno stile immagine tra i seguenti:

- **HDR - Personale**
- **Qualità cristallina HDR**
- **Dolby Vision chiaro**
- **Dolby Vision Filmmaker**
- **Gioco Dolby Vision**

#### Ripristinare stile immagine

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Ripristinare stile immagine.**

Per ripristinare lo stile dell'immagine.

### Stile immagine film automatico

#### Stile immagine film preferito

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine film automatico > Stile immagine film preferito.**

È possibile selezionare lo **Stile immagine AI** che verrà impostato automaticamente una volta rilevato il contenuto del film. L'opzione **Stile immagine film preferito** dipende dalla disponibilità di **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine AI.**

\*Nota: per rilevare automaticamente il contenuto del film e impostare lo **Stile immagine AI**, è necessario attivare **Stile immagine film automatico** in **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine film automatico > Stile immagine film automatico.**

#### Attivazione/disattivazione di Stile immagine film

automatico

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine film automatico > Stile immagine film automatico.

Attivare o disattivare l'opzione per rilevare automaticamente il contenuto del film e impostare la propria preferenza in ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine film automatico > Stile immagine film automatico.

#### Metodo rilevamento film

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine film automatico > Metodo rilevamento film.

La TV viene impostata automaticamente sullo Stile immagine AI preferito quando viene rilevato il contenuto del film. È possibile impostare il metodo di rilevamento film selezionando Tramite IA o Tramite segnalazione dei contenuti.

## Sistema ambiente intelligente

#### Ottimizzazione livello di illuminazione

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Ottimizzazione livello di illuminazione.

Attivare l'opzione per ridurre automaticamente l'affaticamento degli occhi in condizioni di luce ambiente diverse.

#### Ottimizzazione dei dettagli scuri

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Ottimizzazione dei dettagli scuri.

Selezionare l'opzione per migliorare automaticamente i dettagli scuri in base alle condizioni di luce ambiente.

#### Ottimizzazione temperatura del colore

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Ottimizzazione temperatura del colore.

Selezionare l'opzione per ottimizzare automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ambiente.

#### Ottimizzazione HDR

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Ottimizzazione HDR.

Selezionare l'opzione per ottimizzare automaticamente l'effetto di mappatura dei toni HDR in base alle condizioni di luce ambientale.

## Altre impostazioni delle immagini

---

#### Contrasto

---

#### Luminosità

---

#### Ottimizzazione livello di luce ambiente

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Luminosità > Ottimizzazione livello di luce ambiente.

Attivare questa opzione per regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

---

#### Contrasto OLED

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Luminosità > Contrasto OLED.

Consente di regolare il livello di contrasto dell'immagine. È possibile ridurre il valore del contrasto per diminuire il consumo energetico.

---

#### Luminosità massima

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Luminosità > Luminosità massima.

Selezionare Off, Minimo, Medio o Massimo per configurare la TV in modo che riduca automaticamente il contrasto, migliori al massimo il consumo energetico o l'esperienza di visualizzazione dell'immagine.

---

#### Livello video

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Luminosità > Livello video.

Consente di regolare il livello del contrasto video.

---

#### Dettagli scuri

---

#### Ottimizzazione dettagli ambiente scuri

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Dettagli scuri > Ottimizzazione dettagli ambiente scuri.

Consente di migliorare automaticamente i dettagli scuri in base alle condizioni di luce ambientale.

---

## Gamma

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Dettagli scuri > Gamma.

Consente di scegliere un'impostazione non lineare per la luminosità e il contrasto delle immagini.

**Nota:** non disponibile su alcuni modelli quando Ottimizzazione dettagli ambiente scuri o Ottimizzazione dei dettagli scuri è impostato su On.

---

## Livello del nero

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Dettagli scuri > Livello del nero.

Consente di impostare il livello del nero dell'immagine.

**Nota:** se si imposta un valore del livello del nero molto distante rispetto al valore di riferimento (50), il contrasto potrebbe essere inferiore (dettagli scuri non presenti o immagine nera oscurata).

---

## Miglioramento del contrasto

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Miglioramento del contrasto > Ottimizzatore di contrasto.

Ottimizzatore di contrasto migliora il contrasto e la luminosità delle immagini al fine di creare un effetto HDR per le sorgenti standard. Selezionare Off per disattivare l'ottimizzazione o Base per attivare il Miglioramento del contrasto. In alternativa, è possibile selezionare **AI adattiva** per configurare la regolazione automatica del miglioramento del contrasto in base ai contenuti video.

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Miglioramento del contrasto > Gamma dinamica.

Quando l'opzione Ottimizzatore di contrasto è impostata su **AI adattiva**, è possibile scegliere lo stile del Miglioramento del contrasto automatico selezionando Sottile, HDR (High Dynamic Range) o Bilanciato.

---

## Comando HDR

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Comando HDR > Ottimizzazione ambiente HDR.

Consente di modificare automaticamente le impostazioni HDR per adattarsi alle condizioni di luce ambientale intensa.

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Comando HDR > Mappatura dei toni HDR.

Impostare il metodo utilizzato nell'elaborazione della mappatura dei toni HDR. Off consente di disattivare la mappatura dei toni interna della TV o di seguire lo standard di gioco HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) per l'abbinamento con il dispositivo di gioco. È possibile regolare il metodo su **Statico** (quando viene rilevato il segnale HDR10), **Dinamico** (quando viene rilevato il segnale HDR10+) o **AI adattiva** per ottenere diversi effetti.

**Nota:** Disponibile quando viene rilevato un segnale HDR10 o HDR10+ e Ottimizzazione ambiente HDR è impostato su Off.

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Contrasto > Comando HDR > Effetto HDR10/Effetto HDR10+/Effetto HLG.

Quando viene rilevato il segnale HDR10/HDR10+/HLG, la Mappatura dei toni HDR non è impostata su Off e Ottimizzazione ambiente HDR è disattivato, è possibile impostare il livello dell'effetto HDR su Ulteriori dettagli, Bilanciato o Più luminosità per ogni tipo di contenuto HDR.

---

## Colore

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore.

## Saturazione

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Saturazione.

Consente di impostare il valore di saturazione dei colori.

**Nota:** non disponibile quando lo stile immagine è impostato su Monitor o Monitor HDR.

## Ottimizzatore della gamma

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Ottimizzatore della gamma.

L'ottimizzatore della gamma consente alla TV di visualizzare una gamma di colori più ampia. Selezionare Off per disattivare l'ottimizzazione o Base per visualizzare una resa della gamma di colori più ampia. In alternativa, è possibile selezionare **AI adattiva** per impostare automaticamente la gamma in base ai contenuti video.

## Adattamento del contenuto dei colori

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Adattamento del contenuto dei colori.

Quando l'Ottimizzatore della gamma è impostato su **AI adattiva**, è possibile scegliere lo stile di adattamento del contenuto dei colori selezionando **Naturale**, **Vibrante** o **Bilanciato**.

## Regolazione della temperatura del colore

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Temperatura del colore > Ottimizzazione temperatura del colore dell'ambiente.

Consente di ottimizzare automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ambientale.

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Temperatura del colore > Punto bianco.

Selezionare **Caldo**, **Normale**, **Freddo** o **Personalizzato** per impostare la temperatura del colore desiderata.

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Temperatura del colore > Allineamento punto bianco 2 o Allineamento punto bianco 20.

Personalizza l'allineamento del punto bianco in base alla temperatura del colore selezionata per l'immagine.

## Controllo colore

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Colore > Controllo colore.

L'impostazione **Controllo colore** è disponibile soltanto quando l'Ottimizzatore della gamma è impostato su **Off**. Consente di modificare il valore o confermare l'impostazione predefinita di **Tonalità**, **Saturazione** e **Intensità** rispettivamente per i colori **Rosso**, **Giallo**, **Verde**, **Ciano**, **Blu** e **Magenta**. Per ripristinare tutti i valori predefiniti, selezionare **Ripristina tutte le impostazioni predefinite**.

---

## Nitidezza

### Ottimizzazione

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Nitidezza > Ottimizzazione.

Consente di modificare il valore di nitidezza dell'immagine.

### Ottimizzazione della grafica

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine

### > Nitidezza > Ottimizzazione della grafica.

Attivare questa opzione per una nitidezza superiore delle linee e dei dettagli. Non disponibile quando **Formato immagine** è impostato su **Riempì schermo**.

---

## Rumore dell'immagine

### Riduzione rumore

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Rumore dell'immagine > Riduzione rumore.

Selezionare **Off**, **Massimo**, **Medio** o **Minimo** per impostare il livello di rimozione del rumore nei contenuti video.

Il rumore è rappresentato principalmente da puntini in movimento nell'immagine sullo schermo.

### Riduzione artefatti

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Rumore dell'immagine > Riduzione artefatti.

Selezionare **Off**, **Massimo**, **Medio** o **Minimo** per ottenere vari gradi di attenuazione degli artefatti nei contenuti video digitali.

Gli artefatti sono rappresentati principalmente da piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini sullo schermo.

Rumore dell'immagine non è disponibile quando **Stile immagine/Stile immagine AI** è impostato su **Gioco**, **HDR Gioco**, **Gioco Dolby Vision**, **Monitor** o **Monitor HDR**.

---

## Movimento

### Stili movimento

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Movimento > Stili movimento.

Gli stili movimento forniscono modalità ottimizzate per l'impostazione del movimento per diversi contenuti video.

Selezionare uno degli stili di movimento per avere un'esperienza visiva diversa sui video in movimento. (**Off**, **Cinema**, **Film**, **Standard**, **Uniforme**, **Personale**)

Non disponibile per i seguenti casi:

- ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine/Stile immagine AI > Monitor
- ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Stile immagine/Stile immagine AI > Gioco
- La sorgente video ha una velocità di aggiornamento

variabile

- La frequenza di fotogrammi della sorgente video è 120 Hz o superiore

#### Stili di movimento per il gioco

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Movimento > Stili di movimento per il gioco.

Gli stili di movimento per il gioco forniscono modalità ottimizzate per l'impostazione di diversi contenuti di gioco.

Selezionare uno degli stili di movimento per il gioco per avere un'esperienza visiva diversa sui video in movimento. Le opzioni di impostazione disponibili per lo stile di movimento per il gioco sono **Off** (latenza minima), **Armonioso** e **Personale**.

Disponibile soltanto per i seguenti casi:

- Stile immagine/Stile immagine AI è stile Gioco, Gioco HDR, Gioco Dolby Vision, Monitor o Monitor HDR
- La sorgente video non ha una velocità di aggiornamento variabile
- La frequenza di fotogrammi della sorgente video è uguale o inferiore a 60 Hz

#### Ottimizzazione sport IA

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Movimento > Ottimizzazione sport IA.

Attivare questa opzione per migliorare il movimento quando vengono identificati contenuti sportivi. Disponibile soltanto su modelli specifici.

#### Nitidezza

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Movimento > Nitidezza.

Consente di rendere armonioso il movimento dell'immagine riducendo gli scatti.

Selezionare da 0 a 10 per ottenere diversi gradi di riduzione del movimento a scatto nei film sulla TV. Selezionare 0 quando il rumore appare durante la riproduzione di immagini in movimento sullo schermo.

Nota: Disponibile solo quando **Stili movimento / Stili di movimento per il** è impostato su **Personale**.

#### Riduzione sfocatura

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine > Movimento > Riduzione sfocatura.

Consente di ridurre la sfocatura rendendo il movimento delle immagini chiaro e nitido.

Selezionare da 0 a 10 per ottenere diversi gradi di

riduzione delle immagini in movimento. Visibile nei film in TV. Selezionare 0 quando il rumore appare durante la riproduzione di immagini in movimento sullo schermo.

Nota: Disponibile solo quando **Stili movimento / Stili di movimento per il gioco** è impostato su **Personale**.

---

#### Impostazione immagine rapida

Nel corso della prima installazione, sono state definite alcune delle impostazioni dell'immagine con pochi semplici passaggi. È possibile ripetere questi passaggi con **Impostazione immagine rapida**.

Per impostare l'immagine con pochi semplici passaggi:

- 1 - Selezionare ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Immagine.
- 2 - Selezionare **Impostazione immagine rapida\*** e premere OK.
- 3 - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'elaborazione delle immagini AI P5/P5 preferita adatta alla condizione luminosa dell'ambiente di visualizzazione.
- 4 - Selezionare **Termina** o premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

\* **Impostazione immagine rapida** non è disponibile quando **Stile immagine** è impostato su **Monitor/Monitor HDR/Gioco**.

---

## 13.2. Schermo

### Formato immagine

Se l'immagine non riempie tutto lo schermo o se si vedono delle bande nere in alto, in basso o ai lati, è possibile regolare l'immagine affinché riempi completamente lo schermo.

Per selezionare una delle impostazioni di base per riempire lo schermo:

- 1 - Premere ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > Formato immagine > Riempi schermo, **Adatta a schermo**, **Schermo largo** e **Originale**, quindi premere OK.
  - 2 - Premere ◀ (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.
- **Riempi schermo** - Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo. La distorsione dell'immagine è minima e i sottotitoli sono visibili. Non adatta ai PC. In alcune immagini molto grandi le bande nere potrebbero essere ancora visibili. Il formato del contenuto dell'immagine può cambiare.
  - **Adatta a schermo** - Ingrandisce automaticamente



l'immagine fino a riempire lo schermo con la minima distorsione possibile. Le bande nere potrebbero essere visibili. Non adatta ai PC.

- **Schermo largo:** ingrandisce automaticamente l'immagine fino a schermo intero 16:9. Il formato del contenuto dell'immagine può cambiare.
- **Originale:** ingrandisce automaticamente l'immagine adattandola allo schermo con il formato originale. Nessun contenuto perso visibile.

Per formattare l'immagine manualmente:

- 1 - Premere **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > Formato immagine > Avanzato** e premere **OK**.
  - 2 - Utilizzare **Sposta**, **Zoom** e **Allunga** per regolare l'immagine.
  - 3 - Oppure, selezionare **Annulla** per tornare alle impostazioni dell'immagine attive all'apertura di **Formato immagine**.
- **Sposta** - Selezionare sulle frecce per spostare l'immagine. È possibile spostare l'immagine solo quando è ingrandita.
  - **Zoom** - Selezionare sulle frecce per ingrandire.
  - **Allunga** - Selezionare sulle frecce per allungare l'immagine in verticale o in orizzontale.
  - **Annulla:** selezionare per tornare al formato immagine iniziale.

Certe opzioni di impostazione del Formato immagine potrebbero non essere disponibili in alcune condizioni. Ad esempio, nella riproduzione in streaming video, nell'applicazione Android, nella modalità di gioco, ecc.

## Impostazioni schermo OLED

Protezione delle immagini fisse

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > Protezione delle immagini fisse.**

Consente di impostare il livello di protezione quando viene visualizzata un'immagine fissa.

La visualizzazione di un fermo immagine per un periodo di tempo prolungato può produrre un effetto di immagine fissa. Questo fenomeno è normale negli schermi OLED. Evitare la visualizzazione di una immagine fissa sullo schermo del televisore per periodi di tempo prolungati.

Spostamento pixel automatico

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > Spostamento pixel automatico.**

Attivare per spostare i pixel per ridurre la sollecitazione. Consente di evitare che lo schermo OLED visualizzi immagini fisse.

Eliminazione dell'immagine residua

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo > Eliminazione dell'immagine residua.**

Quando si incontrano immagini residue sulla TV, è possibile cancellarle sullo schermo attivando questa funzione.

- 1 - Selezionare **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Schermo**.
- 2 - Selezionare **Eliminazione dell'immagine residua**.
- 3 - Selezionare **Conferma**.

La TV sarà spenta fino al completamento del processo.

La TV resterà spenta fino al completamento del processo. Se si accende la TV durante il processo, l'operazione sarà interrotta e verrà riavviata automaticamente quando la TV passerà alla modalità standby.

Durante l'operazione, una linea bianca potrebbe essere visualizzata sullo schermo. Si tratta di un comportamento normale quando si elimina l'immagine fissa sullo schermo.

**Eliminazione dell'immagine residua** è un processo di aggiornamento completo, non è utilizzato per prevenire immagini residue. Può essere utilizzato manualmente solo se sullo schermo viene visualizzata l'immagine residua anche se la TV è in standby da almeno 8 ore.

---

## 13.3. Suono

### Stile audio

Selezione di uno stile

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Stile suono.**

Per facilitare la regolazione del suono, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile audio.

- **Modalità AI:** sono disponibili stili ottimizzati per guardare film, ascoltare musica o giocare. Selezionare la modalità AI per cambiare in modo intelligente lo stile audio in base ai contenuti.
- **Originale:** le impostazioni audio più neutre
- **Intrattenimento:** ideale per guardare i film.
- **Musica:** ideale per ascoltare la musica
- **Musica spaziale,** ideale per i giochi
- **Dialogo:** ideale per una migliore qualità della voce
- **Personale:** accesso a più impostazioni audio avanzate.

**Personalizzazione delle impostazioni personali**

- 1 - Impostare lo stile audio su **Personale**.
- 2 - Andare in **⚙ Impostazioni > Schermo e**

suono > Suono > Impostazioni personali per modificare le impostazioni audio personali.

Ripristino delle impostazioni personali

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Ripristina modalità personale.

Selezionare per ripristinare le impostazioni audio personali.

## Impostazioni personali

Virtualizzatore altoparlante

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Virtualizzatore altoparlante.

Selezionare **On** oppure **Automatico (Dolby Atmos)** per attivare Dolby Atmos e aggiungere al suono una dimensione di altezza, che consente di posizionare con precisione e il suono e spostarlo in uno spazio tridimensionale. Selezionare **Off** per disattivare la funzione.

Clear dialogue

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Clear dialogue.

Selezionare **On** per ottenere una qualità del suono superiore per programmi con conversazioni.

Equalizzatore AI

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Equalizzatore IA.

Selezionare **On** per attivare la regolazione intelligente dell'equalizzatore in base al contenuto audio e alle impostazioni personalizzate.

Equalizzatore AI personalizzato

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Equalizzatore AI personalizzato.

Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare il livello dell'equalizzatore AI.

Ripristino delle impostazioni personali

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Ripristina modalità personale.

Selezionare per ripristinare le impostazioni audio personali.

## Posizione TV

Posizione TV

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Posizione TV.

Selezionare **Su supporto TV** o **Sulla parete** per la migliore riproduzione audio in base all'impostazione.

## DTS Play-Fi

Configurazione DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > DTS Play-Fi.

Grazie a DTS Play-Fi su Philips TV è possibile collegare gli altoparlanti compatibili per riprodurre l'audio in streaming in modalità wireless nelle altre stanze della casa.

Nota: Le impostazioni per audio TV multiroom non sono disponibili in connessione all'app DTS Play-Fi Headphones o durante la riproduzione della musica dall'app DTS Play-Fi.

Per la riproduzione dell'audio in streaming in modalità wireless tramite altoparlanti è necessario:

- Philips Smart TV compatibile con DTS Play-Fi
- Dispositivo compatibile con DTS Play-Fi
- App DTS Play-Fi sul Philips TV
- Dispositivo mobile come un telefono o un tablet
- App Philips Sound installata sul telefono o sul tablet
- Rete Wi-Fi

Configurazione per collegare un dispositivo compatibile con DTS Play-Fi

- 1 - Scaricare l'app Philips Sound e installarla sul telefono o sul tablet.
- 2 - Utilizzare l'app Philips Sound per cercare e configurare il dispositivo compatibile con DTS Play-Fi. Assicurarsi che il dispositivo DTS Play-Fi sia connesso alla stessa rete Wi-Fi della TV.
- 3 - Aprire l'app DTS Play-Fi preinstallata sul Philips TV e selezionare **Connetti altoparlanti** per cercare i dispositivi compatibili con DTS Play-Fi.
- 4 - Una volta collegati correttamente alla TV, è possibile selezionare i dispositivi DTS Play-Fi dall'elenco dei dispositivi e regolare il volume.
- 5 - È ora possibile avviare lo streaming audio dalla TV su più dispositivi DTS Play-Fi.

## Home Theater DTS Play-Fi

Scopri l'audio Home Theater coinvolgente con subwoofer wireless Play-Fi, soundbar, altoparlanti anteriori, altoparlanti surround o un ricevitore Play-Fi che alimenta gli altoparlanti Home Theater.

### Altoparlanti Play-Fi come altoparlanti anteriori della TV

- È possibile riprodurre l'audio della TV su una coppia di altoparlanti Play-Fi come TAW6205, TAW6505 o TAFW1.

- Gli altoparlanti della TV vengono disattivati quando sono collegati agli altoparlanti Play-Fi.

- Utilizzare l'app Play-Fi sulla TV per configurare gli altoparlanti Play-Fi.

1 - Selezionare **Home Theater wireless Play-Fi**

2 - Selezionare **Due** come opzione per gli altoparlanti anteriori

3 - Seguire la procedura guidata per completare la configurazione.

### Configurare il sistema Home Theater con la TV e gli altoparlanti Play-Fi

1 - Nell'app Play-Fi, selezionare **Home Theater DTS Play-Fi > Configurazione > Collega altoparlanti** per collegare tutti i dispositivi Play-Fi. Se i dispositivi sono già collegati, è possibile selezionare **I miei altoparlanti sono collegati...** per passare al punto successivo.

2 - Eseguire la configurazione per assegnare le opzioni **Altoparlanti anteriori**, **Altoparlanti surround**, **Subwoofer** ai dispositivi Play-Fi collegati. L'immagine sul lato sinistro mostra le posizioni degli altoparlanti.

3 - Si consiglia di utilizzare **TV+ Due** perché fornisce un canale centrale dedicato per una maggiore chiarezza audio.

4 - Una volta assegnati i dispositivi, selezionare **Continua...** per completare la configurazione del sistema Home Theater.

Sul menu **Impostazioni** del sistema Home Theater. È possibile selezionare **Distanza dagli altoparlanti** per scegliere la distanza appropriata o selezionare **Disattiva Home Theater**, **Chiudi configurazione** se necessario.

Nota:

1. Le coppie **Wireless surround/Stereo** devono procedere in **Home Theater Play-Fi**.

2. Le funzioni dipendono dal modello di TV e dagli altoparlanti Play-Fi in uso.

## EasyLink 2.0

Controllare le impostazioni audio del sistema audio HDMI tramite EasyLink 2.0

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0.**

È possibile regolare le singole impostazioni del suono

del sistema audio HDMI tramite **Impostazioni frequenti o Schermo e suono > Suono**. Questa procedura si applica solo al sistema audio HDMI compatibile con EasyLink 2.0. Per attivare il comando, assicurarsi che la voce di menu **Controllo del suono EasyLink 2.0** sia **attivata in Canali e Ingressi > Ingressi esterni**.

### Selezionare uno stile audio

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Stile audio.**

Alternare l'uso degli stili audio preimpostati. Sono disponibili stili ottimizzati per guardare film, ascoltare musica o altri contenuti audio.

- **Film**: stile audio ideale per guardare film.
- **Musica**: stile ottimizzato per ascoltare musica.
- **Voce**: ottimizza la riproduzione dei dialoghi.
- **Stadio**: ricrea l'atmosfera di uno stadio all'aperto.
- **Personalizzato**: modalità audio personalizzata.

L'impostazione è disponibile solo se il dispositivo collegato è compatibile con la TV per questa funzione.

### Regolazione del livello dei bassi

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Toni bassi.**

Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare il livello dei toni bassi.

### Regolare il livello dei toni alti

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Toni alti.**

Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare il livello dei toni alti.

### Equalizzatore personalizzato

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Equalizzatore personalizzato.**

Bande di frequenza regolabili quando l'opzione **Stile audio** è impostata su **Personalizzato**. Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare il livello dell'equalizzatore AI. L'impostazione è disponibile solo se il dispositivo collegato è compatibile con la TV per questa funzione.

### Audio Surround

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Audio Surround.**

Selezionare un effetto surround dai tipi predefiniti.

- Upmix – Utilizzare la modalità Upmix per sfruttare al massimo tutti gli altoparlanti.
- Standard – L'uscita degli altoparlanti segue i canali originali.
- Surround AI – Effetto surround ottimale che utilizzando l'analisi AI.

## DRC

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > DRC.

Selezionare l'opzione DRC (Dynamic Range Control) preferita.

- Auto: la gamma dinamica viene regolata automaticamente.
- On: ottimizza la gamma dinamica.
- Off: disattiva la regolazione della gamma dinamica.

## Altoparlanti di altezza

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Altoparlanti di altezza.

Selezionare il movimento preferito degli altoparlanti di altezza. L'impostazione è disponibile solo se il dispositivo collegato è compatibile con la TV per questa funzione.

- Auto: movimento dinamico in base ai contenuti.
- On: sempre elevati.
- Off: in piano.

## Selezionare lo stadio audio

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Spazio audio.

Selezionare un'esperienza di ascolto. L'impostazione è disponibile solo se il dispositivo collegato è compatibile con la TV per questa funzione.

- Auto: impostazione dinamica in base ai contenuti.
- On – Ambiente audio coinvolgente, ideale per guardare i film.
- Off – Ambiente audio cristallino, ideale per ascoltare musica e dialoghi.

## Ripristina tutte le impostazioni predefinite

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > EasyLink 2.0 > Ripristina tutte le impostazioni predefinite.

Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del suono di EasyLink 2.0.

Potrebbero essere disponibili altre opzioni di impostazione se il sistema audio HDMI supporta le opzioni:

Regolazione del livello del subwoofer  
Regolazione Dolby Atmos  
Regolazione del livello dell'altezza  
Attivazione/disattivazione DTS Virtual X  
Attivazione/disattivazione volume REALE  
Attivazione/disattivazione modalità notte  
Impostazione automatica del volume  
Attivazione/disattivazione del display

## Calibrazione stanza

### Calibrazione stanza

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Calibrazione stanza.

La calibrazione permette alla TV di determinare l'acustica della stanza e di fornire una qualità del suono ottimale dagli altoparlanti TV.

È necessario associare il telecomando alla TV prima di avviare l'impostazione e verificare che l'impostazione **Uscita audio** della TV sia su **Altoparlanti TV**. Per risultati migliori, accertarsi che la stanza sia silenziosa.

Per avviare la calibrazione della stanza:

- 1 – Tenere il telecomando in posizione di ascolto e puntarlo verso la TV durante il processo di sintonizzazione.
- 2 – Selezionare **Calibra ora** o **Calibra di nuovo** per avviare la calibrazione.
- 3 – Viene eseguito un test del suono, misurato tramite il telecomando. Tenere il telecomando e puntarlo verso la TV. L'operazione può richiedere alcuni secondi.
- 4 – Quando gli altoparlanti TV sono stati calibrati, selezionare **Test** per ascoltare il suono riprodotto prima e dopo la calibrazione degli altoparlanti TV. Selezionare **Applica** per accettare l'impostazione o **Riprova** per ripetere la calibrazione.
- 5 – Una volta effettuata e applicata la calibrazione della stanza, la TV ritorna al menu Impostazioni. Accedere a ⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Calibrazione stanza e selezionare **Applica calibrazione** per sintonizzare l'uscita audio dagli altoparlanti TV.

## Profilo personalizzato

### Impostazioni del profilo personalizzato

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Profilo personalizzato.

#### Personalizza l'audio degli altoparlanti TV

L'impostazione del **Profilo personalizzato** consente di creare un profilo personale in base alle proprie capacità uditive effettuando un test dell'udito. È possibile scegliere il suono preferito, in modo da percepire più dettagli e migliorare la qualità audio, ottimizzando così l'esperienza visiva della TV.

#### Come posso testare le mie capacità uditive e impostare il mio profilo personalizzato?

Avviare il test dell'udito da ⚙

Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Profilo personalizzato > Configurazione. Creare il proprio profilo con un breve test dell'udito.

Prima del test, è necessario impostare l'uscita audio corrente su **Altoparlanti TV**, poiché la configurazione riguarda solo gli altoparlanti della TV. Il test dell'udito funziona al meglio se eseguito in silenzio; assicurarsi che l'ambiente sia silenzioso durante il test.

Selezionare **Inizio** e immettere un nome profilo per avviare il test.

Durante il test:

- Viene emesso un segnale acustico crescente.
- Premere il pulsante **OK** quando il segnale acustico viene percepito.
- Successivamente, viene emesso un segnale acustico decrescente.
- Premere il pulsante **OK** quando il segnale acustico non viene più percepito.
- Il test verrà ripetuto 5 volte per diversi toni.

Al termine dell'operazione, verranno presentati i risultati del test dell'udito. Selezionare **Salva ed esci** per memorizzare il profilo. È possibile applicare il profilo corrente o creare massimo altri 3 profili. È inoltre possibile rinominare il profilo o rimuovere il profilo quando necessario.

## Impostazioni audio avanzate

### Controllo del volume

#### Volume automatico

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Avanzate > Volume automatico.

Selezionare **On** o **Off** per attivare o disattivare la

regolazione automatica del volume.

Selezionare **Modo notte** per una più comoda e tranquilla esperienza di ascolto.

### Valore delta volume

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Avanzate > Valore delta volume.

L'impostazione **Valore delta volume** può essere utilizzata per regolare il bilanciamento della differenza del livello audio tra il canale TV e l'ingresso della sorgente HDMI. Premere i tasti **freccia/di navigazione** per regolare il valore delta per il volume dell'altoparlante TV.

\*Nota: il volume Delta è disponibile quando la sorgente di ingresso è impostata su HDMI o Analogico e l'uscita audio è impostata su **Altoparlanti TV** o **Sistema audio HDMI**.

### Volume altoparlante centrale

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Avanzate > Volume altoparlante centrale.

Regolare il livello di intensità del volume dell'altoparlante centrale della TV, se è disponibile sul televisore.

## Dolby Atmos per la cuffia

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Dolby Atmos per la cuffia.

Attivare o Disattivare Dolby Atmos per la cuffia quando i contenuti Dolby Atmos sono disponibili. Selezionare **Cuffie con fili** dall'impostazione **Altoparlanti** o collegare un dispositivo Bluetooth® per usufruire dell'esperienza audio Dolby Atmos con le cuffie.

## 13.4. Uscita audio

### Altoparlanti e eARC

#### Uscita audio

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Altoparlanti.

Imposta la TV per riprodurre l'audio sulla TV o sul sistema audio collegato.

È possibile selezionare dove si desidera ascoltare

l'audio della TV e come si desidera controllarlo.

- Se si seleziona **Altoparlanti TV**, gli altoparlanti del televisore sono sempre accesi.
- Se si seleziona la voce **Cuffie con fili**, l'audio verrà riprodotto attraverso le cuffie.
- Se si seleziona **Ottico**, gli altoparlanti TV vengono spenti e l'uscita digitale/ottica viene attivata.

Con un dispositivo audio collegato con HDMI CEC, selezionare **Sistema audio HDMI**. Il televisore spegnerà gli altoparlanti del televisore quando il dispositivo riproduce l'audio.

Quando il dispositivo compatibile con DTS Play-Fi è configurato correttamente e acceso, è possibile selezionare **Home Theater wireless Play-Fi** per impostarlo come dispositivo di uscita audio.

## eARC

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > eARC.

Impostare la modalità eARC su Automatico o Off.

## Impostazioni uscita digitale

Le impostazioni per l'uscita digitale sono disponibili per i segnali audio ottico e HDMI-ARC.

### Formato uscita digitale

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Formato uscita digitale.

Impostare il segnale di uscita audio della TV adatto alle funzionalità audio del sistema Home Theatre collegato.

- **Stereo (non compresso)**: Se i dispositivi di riproduzione audio non sono dotati di elaborazione audio multicanale, selezionare solo l'audio stereo per la riproduzione su tali dispositivi.
- **Multicanale**: Selezionare la riproduzione del contenuto audio multicanale (segnale audio compresso multicanale) o il contenuto audio stereo sui propri dispositivi di riproduzione audio.
- **Multicanale (bypass)**: Selezionare Dolby Digital Plus o contenuto DTS per i dispositivi di riproduzione audio o un sistema Home Theater.
- Assicurarsi che i dispositivi di riproduzione audio supportino la funzionalità Dolby Atmos.
- L'uscita SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) sarà attivata durante la riproduzione in streaming di contenuti Dolby Digital Plus.

### Regolazione uscita audio

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Regolazione uscita audio digitale.

Consente di regolare il livello di intensità del sistema audio HDMI.

- Selezionare **Più** per aumentare il volume.
- Selezionare **Meno** per diminuire il volume.

### Ritardo uscita digitale

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Audio output > Ritardo uscita digitale.

Per alcuni sistemi Home Theatre potrebbe essere necessario regolare il ritardo della sincronizzazione audio per sincronizzare l'audio con il video. Selezionare Off se è impostato un ritardo del suono sul sistema Home Theatre.

Bilanciamento uscita digitale (disponibile solo se Ritardo uscita digitale è impostato su Accensione)

⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Bilanciamento uscita digitale.



Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare la TV per la sincronizzazione dell'audio. È possibile impostare un bilanciamento che compensi il tempo necessario al sistema Home Theater per elaborare il suono dell'immagine della TV. Il valore può essere impostato in incrementi di 5 ms. L'impostazione massima è 60 ms.

---

## 13.5. Multi View

🖥 Multi View consente a due sorgenti video di condividere lo stesso schermo contemporaneamente. I video possono essere **Fianco a fianco** o un video in una piccola finestra che si sovrappone ad altri video (modalità Picture in Picture).

### Attivazione e disattivazione

Premere  (Menu rapido/MENU) per aprire **Menu rapido** e selezionare **Multi View** per aprire il menu delle impostazioni Multi View. È possibile anche premere  **HOME**, accedere alla riga **Le tue applicazioni** e aprire l'applicazione **Multi View** per collegarsi al menu delle impostazioni Multi View. Per disattivare Multi View, selezionare **Uscire da Multi View** nella parte superiore del menu delle impostazioni Multi View.

### Impostazioni Multi View

Nel menu delle impostazioni Multi View, è possibile

gestire la sorgente video per **Vista 1** (Vista principale) e **Vista 2** (Vista secondaria), la modalità di visualizzazione in **Fianco a fianco** o **Picture in Picture**, attivare/disattivare **Dual sound** per riprodurre l'audio da entrambe le sorgenti, regolare il bilanciamento dell'audio quando **Dual sound** è attivato e selezionare **Uscire da Multi View** per disattivare Multi View. Il menu delle impostazioni Multi View verrà chiuso se non vi sono interazioni da parte dell'utente dopo alcuni secondi.

#### Selezionare la sorgente per la vista principale e per quella secondaria

Multi View ha due viste, **Vista 1** (Vista principale) e **Vista 2** (Vista secondaria). La posizione e la dimensione della vista principale e di quella secondaria sono predefinite. Dal menu delle impostazioni Multi View, è possibile far passare la modalità di visualizzazione a **Fianco a fianco** (stesse dimensioni) o **Picture in Picture** (una piccola vista secondaria sovrapposta a quella principale).

Le sorgenti video della vista principale e di quella secondaria possono essere canali satellitari installati, canali via antenna/cavo installati e video in ingresso da porte HDMI/USB. Quando la sorgente video non è impostata nel menu delle impostazioni Multi View, la priorità predefinita da mostrare in **Vista 1** e **Vista 2** è costituita dai canali satellitari installati, dai canali via antenna/cavo installati e dai video da HDMI/USB.

#### Modalità Comandi

Nel menu delle impostazioni **GESTIONE VISTA**, dopo aver selezionato una sorgente, è possibile accedere alla modalità Comandi selezionando **Comando** per ulteriori impostazioni. La modalità Comandi è disponibile per i canali via satellite/antenna/cavo e le sorgenti USB. La modalità Comandi per i canali via satellite/antenna/cavo comprende le opzioni di impostazione **Sottotitoli**, **Lingua sottotitoli** e **Lingua audio**. Per le sorgenti USB, la modalità Comandi consente di regolare le impostazioni di **Selezionare USB** (dispositivi USB), **Ricerca** (Video), **Riproduci tutti/Una volta**, **Sottotitoli**, **Lingua sottotitoli**, **Impostazione caratteri** e **Lingua audio**.

Premere il tasto **OPTIONS** sul telecomando per uscire dalla modalità Comandi.

#### Dual sound

L'audio dalla **Vista 1** (Vista principale) è sempre attivato e l'audio dalla **Vista 2** (Vista secondaria) è disattivato per impostazione predefinita. Attivando **Dual sound** si attiva l'audio dalla Vista 2 e l'audio in uscita dalla TV sarà un audio misto dell'audio della Vista 1 e di quello della Vista 2. È possibile anche

regolare il bilanciamento del suono tra la Vista 1 e la Vista 2 utilizzando la barra di scorrimento **Bilanciamento dual sound**.

#### Ascolto indipendente

L'opzione **Audio su dispositivo Bluetooth®** nelle impostazioni di **GESTIONE VISTA** della Vista 2 consente alla TV di inviare l'audio della Vista 2 a un dispositivo audio Bluetooth® per consentire l'ascolto indipendente. Quando si accede al menu **Audio su dispositivo Bluetooth®**, selezionare uno dei dispositivi audio Bluetooth® associati dall'elenco per riprodurre l'audio della Vista 2. Una volta assegnato un dispositivo audio Bluetooth® all'audio della Vista 2, l'audio in uscita dalla TV non sarà un audio misto quando è attivato Dual sound. L'audio della Vista 1 verrà riprodotto dagli altoparlanti della TV, mentre l'audio della Vista 2 verrà riprodotto dal dispositivo audio Bluetooth®.

---

## 13.6. Ambilight

### Attivazione/disattivazione Ambilight

#### Accendi Ambilight

Per attivare la funzione, premere **AMBILIGHT** o selezionare **⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Stile Ambilight > Attiva**.

Per spegnere Ambilight:

- 1 - Premere **AMBILIGHT**.
- 2 - Premere **OK** sull'opzione **Attiva** per attivare o disattivare Ambilight.
- 3 - Premere **⬅ (sinistra)** per tornare indietro di un passaggio o premere **⬅ Prec** per chiudere il menu.

### Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight

#### Stile Ambilight AI

**⚙ Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Stile Ambilight > Stile Ambilight AI**.

Quando **Stile Ambilight AI** è attivato, la TV regolerà automaticamente gli stili Ambilight per i diversi casi di utilizzo.

#### Selezione manuale di uno stile Ambilight

**⚙ Impostazioni > Schermo e**

suono > Ambilight > Stile Ambilight.

Quando **AI Ambilight style** è disattivato, si può selezionare manualmente uno stile Ambilight preimpostato.

- Standard: ideale per la visione quotidiana della TV.
- Sport: ideale per i programmi sportivi.
- Cinema: ideale per l'esperienza di intrattenimento cinematografico a casa.
- Gioco: ideale per giocare ai videogiochi.
- Musica: per ascoltare la musica e seguire la dinamica dell'audio.
- Colore prestabilito: consente di scegliere un colore statico.

Quando lo **stile Ambilight** è impostato su **Colore prestabilito**, è possibile personalizzare lo stile:

- Selezione del colore prestabilito: consente di selezionare il colore statico preferito dalla tavolozza e modificarlo mediante i dispositivi di scorrimento in base alle proprie preferenze.
- Effetti dinamici: consente di aggiungere effetti dinamici al colore selezionato.

Quando lo **stile Ambilight** è impostato su **Musica**, è possibile selezionare profili musicali Ambilight predefiniti da **Selezione dello stile musicale**:

- Lumina: ideale per guardare video musicali.
- Disco: ideale per ascoltare musica retrò ad alto volume.
- Ritmo: ideale per ascoltare musica ritmica.

### Segui l'app

L'impostazione **Segui l'app** è disponibile quando si controlla Ambilight con **Philips Smart TV**.

### Personalizzazione Ambilight

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Personalizzazione Ambilight / Personalizzazione Ambilight (stile attualmente selezionato).**

È possibile personalizzare lo stile attuale secondo le proprie preferenze.

- Eco adattivo alla stanza: consente di attivare o disattivare la regolazione automatica della luminosità in base alle condizioni dell'ambiente.
- Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità Ambilight.
- Saturazione: consente di impostare il livello di saturazione Ambilight.
- Dinamica: consente di impostare la velocità dell'effetto dinamico Ambilight.
- Ambilight su contenuti scuri: consente di selezionare

la luminosità minima di Ambilight mentre vengono visualizzati contenuti scuri.

- Ripristina impostazioni predefinite: consente di ripristinare lo stile Ambilight.

## Impostazioni Ambilight avanzate

**Neutralizzazione dell'influenza di una parete colorata sui colori Ambilight**

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Avanzate > Colore parete dietro il TV.**

Selezionare il colore di una parete dietro alla TV e quest'ultimo adatterà i colori Ambilight affinché vengano visualizzati in modo reale.

**Impostazione dello spegnimento immediato di Ambilight o configurazione in modo che si spenga gradualmente quando si spegne la TV**

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Avanzate > Dissolvenza.**

Impostare il tempo di spegnimento graduale in secondi o selezionare **Immediato** per disattivare immediatamente Ambilight.

### Animazione Ambilight

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Avanzate > Animazione Ambilight.**

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'animazione Ambilight durante la riaccensione della TV.


### Avvio automatico della Lounge light

⚙ **Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Avanzato > Avvio automatico della Lounge light.**



Abilitare questa opzione per attivare la modalità Lounge light quando la TV è in standby.

## Ambilight Suite

### Introduzione

**Ambilight Suite** è un centro di controllo integrato per utilizzare l'intera funzione Ambilight nella vita quotidiana. Premere il tasto  **Menu rapido/MENU** sul telecomando per trovare il **Menu rapido**, selezionare **Ambilight Suite** e premere **OK** per accedere al centro di controllo. In alternativa, andare



in  Impostazioni > Schermo e suono > Ambilight > Ambilight Suite e premere  per avviare Ambilight Suite.

The Ambilight Suite può alternare gli stili Lounge, Spegnimento automatico e Alba per i vari scenari; ciascuno stile ha le proprie opzioni di impostazione rapida per regolarle in base alle proprie necessità.

---

## Lounge

### Modalità Lounge

La modalità Lounge della TV consente di accendere Ambilight quando la TV è in standby. In questo modo, è possibile illuminare la stanza con Ambilight. È possibile selezionare un tema dalle icone in basso con diversi colori Ambilight predefiniti o personalizzarlo per ravvivare la stanza e rilassarsi.

Selezionare uno dei colori predefiniti dalle icone in basso e premere **OK** per regolare le impostazioni dettagliate del colore selezionato.

#### Inizia ora

Per avviare subito la modalità Lounge con il colore Ambilight selezionato.

#### Colore

L'opzione è disponibile soltanto se viene selezionato Colore personale. È possibile selezionare il colore Lounge light preferito dalla tavolozza e modificarlo mediante i dispositivi di scorrimento in base alle proprie preferenze.

#### Effetti dinamici

Attivare gli effetti dinamici per il colore Ambilight selezionato.

#### Luminosità

Selezione del livello di luminosità di Lounge light.

#### Durata

Consente di impostare la durata (in minuti) della modalità Lounge.

#### Impostare come predefinito

Impostare il colore Ambilight selezionato in uso e le relative impostazioni come impostazioni predefinite della modalità Lounge.

---

## Spegnimento automatico

### Modalità di spegnimento automatico

La modalità Spegnimento automatico simula il tramonto per rilassarsi prima di addormentarsi. Al termine della simulazione, la TV passerà automaticamente in standby. È possibile selezionare un tema con il colore Ambilight e il suono della natura oppure personalizzare quello personale per creare l'atmosfera adatta al riposo.

Selezionare uno dei temi predefiniti dalle icone in basso e premere **OK** per regolare le impostazioni dettagliate del tema selezionato.

#### Inizia ora

Per avviare subito la modalità Spegnimento automatico con il tema selezionato.

#### Colore

Consente di regolare il colore Ambilight del tema selezionato.

#### Effetti dinamici

Attivare gli effetti dinamici per il colore Ambilight selezionato.

#### Luminosità

Impostare la luminosità iniziale della modalità di spegnimento automatico.

#### Durata

Consente di impostare la durata (in minuti) della modalità di spegnimento automatico.

#### Impostare come predefinito

Consente di impostare il tema attualmente selezionato e le relative impostazioni come impostazione predefinita della modalità di spegnimento automatico.

---

## Alba

### Sveglia alba

Sveglia alba utilizza Ambilight, la musica e le informazioni meteo per offrire una nuova esperienza al risveglio.

- Il televisore si accende all'ora e nel giorno impostati

dall'utente.

- Si accende Ambilight con la musica e lo schermo a colori in dissolvenza.
- Lentamente si passa alle previsioni meteo con uno sfondo corrispondente.

Dalle icone in basso, selezionare l'icona **Aggiungere una sveglia** per impostare una nuova sveglia, selezionare l'icona **Impostazioni** per regolare le impostazioni della sveglia, selezionarne una già impostata per controllare i dettagli dell'impostazione.

### Imposta sveglia

Per attivare o disattivare la sveglia.

### Orario

Impostazione della sveglia.

### Ripetere l'operazione

Impostare per attivare ripetutamente la sveglia.

### Tema sfondo

Impostare per indicare le previsioni del tempo o selezionare una categoria di foto.

### Musica

Impostare la traccia musicale da riprodurre durante la sveglia.




### Volume accensione

Imposta il volume della musica durante la sveglia.

### Anteprima



Consente di visualizzare l'anteprima dell'effetto di risveglio.

Se la TV è in standby e l'ora della sveglia è raggiunta, il televisore si risveglia dallo standby. La schermata di risveglio compare con effetto dissolvenza, Ambilight si attiva, la musica viene riprodotta con effetto dissolvenza e vengono visualizzate sullo sfondo le informazioni meteo.

Per uscire dalla sveglia alba, premere  Standby / On,  Prec o  (Home) sul telecomando.

-  Standby / On: esce dalla sveglia alba e porta la

TV in stato di standby.

-  **Prec** : esce dalla sveglia alba e passa all'ultima sorgente TV visualizzata.
-  **(Home)**: esce dalla sveglia alba e passa al launcher.
- Se la sveglia alba non viene chiusa per il passaggio a un'altra applicazione dopo 30 minuti dal risveglio, la TV si spegnerà automaticamente tornando in stato standby.



### Nota:

Mantenere attiva la connessione di rete per garantire il funzionamento della sveglia Alba. La funzionalità Sveglia alba non funziona se la modalità orologio della TV è impostata su Manuale. Modificare la modalità orologio in Automatico nel menu Impostazioni. La sveglia non funziona se l'opzione Località è impostata su Negozio.


## Aurora

L'app Aurora è un'applicazione che migliora l'atmosfera dell'ambiente in cui si trova la TV con elementi di arredamento e Ambilight colorato. Aurora utilizza immagini, animazioni, audio e la tecnologia Ambilight di Philips per migliorare per migliorare l'area soggiorno e adattarla al tuo nuovo stile di vita.

Per avviare l'app Aurora:

- 1 - Press  **Menu rapido / MENU** per aprire Menu rapido, selezionare **Aurora** e premere **OK** per aprire.
- 2 - In alternativa, premere  **HOME** per andare alla schermata Home. Selezionare l'app **Aurora** nella riga **Le tue applicazioni** e premere **OK** per aprirla.

### Categorie

Esistono quattro categorie di temi: **Atmosfera**, **Scene**, **Galleria** e **Orologi**. È possibile scaricare altri temi quando la TV è connesso a Internet. Utilizzare i tasti di navigazione per navigare in orizzontale/verticale nel menu. Premere **OK** su un tema per avviare la riproduzione. Premere **OK** su **Riproduci tutti** per riprodurre tutte le voci dell'elenco di categorie, a partire dalla prima voce. Premere  **Indietro** per uscire dall'applicazione Aurora.

### Attivare la modalità standby sulla TV

È possibile impostare la durata della riproduzione del tema Aurora; la TV passerà in modalità standby al raggiungimento del limite temporale.

Per attivare la modalità standby sulla TV:

- 1 - Quando l'app Aurora è attivata, premere **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **1 ora**, **2 ore** o **4 ore** per mettere la TV in standby.
- 3 - Due minuti prima della scadenza del timer, la TV mostrerà una finestra di dialogo che consente di passare immediatamente alla modalità standby o di

posporre l'attivazione a 1 o 2 ore più tardi.  
L'impostazione del timer per il conto alla rovescia o il rinvio non può superare le 4 ore massime consentite.

# 14. Applicazioni

---

## 14.1. Informazioni sulle Applicazioni

È possibile trovare le applicazioni preferite nella riga **Le tue applicazioni** del menu Home.

Proprio come le applicazioni su smartphone o tablet, le applicazioni sulla TV offrono funzioni specifiche per un'esperienza di visualizzazione completa. È possibile utilizzare l'applicazione **WEB BROWSER** per navigare in Internet.

Le applicazioni possono provenire da Google Play™ Store. Per iniziare, sulla TV sono state installate alcune applicazioni utili.

Per installare app da Google Play™ Store, la TV deve essere connessa a Internet. È necessario accedere con un account Google per utilizzare le app Google Play e Google Play™ Store. Scegliere l'applicazione che si desidera installare e selezionare il pulsante **Installa** per avviare l'installazione. Una volta completata l'installazione, è possibile selezionare il pulsante **Apri** per aprire l'applicazione o il pulsante **Disinstalla** per disinstallarla.

---

## 14.2. Google Play

### Film e TV

Con **Google TV** è possibile noleggiare o acquistare film e spettacoli televisivi da guardare sulla TV.

**Cosa serve?**

- Il televisore deve essere collegato a Internet
  - È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sulla TV
  - Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare film e programmi TV
- Per noleggiare o acquistare un film o un programma TV:

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda **Applicazioni**.
- 2 - Selezionare l'applicazione **Google TV** e aprirla.
- 3 - Selezionare un film o un programma TV e premere **OK**.
- 4 - Selezionare l'acquisto desiderato e premere **OK**. Verrà visualizzata la procedura d'acquisto guidata.

Per guardare un film o un programma TV noleggiato o acquistato:

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda **Applicazioni**.
- 2 - Selezionare l'applicazione **Google TV** e aprirla.
- 3 - Selezionare il film o il programma TV dalla libreria nell'applicazione, selezionare il titolo e premere **OK**.
- 4 - È possibile utilizzare i tasti **Stop**, **Pausa**, **Riavvolgimento** o **Avanz. rapido** sul telecomando.
- 5 - Per interrompere l'applicazione Film e TV, premere ripetutamente **Prec**, oppure premere **TV ESCI**.

\*Nota: se l'applicazione **Google TV** non compare nella riga **Le tue applicazioni**, è possibile cercarla nell'apposito campo per aprirla o installarla.

Ulteriori informazioni su [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Musica

Con **YouTube Music**, è possibile riprodurre la musica preferita sulla TV.

È possibile acquistare nuova musica sul computer o sul dispositivo mobile. Oppure, sulla TV, è possibile iscriversi ad All Access, l'abbonamento a Google Play Musica. In alternativa, è possibile riprodurre la musica che già si possiede, memorizzata sul proprio computer.

**Cosa serve?**

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sulla TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per sottoscrivere un abbonamento musicale

**Per avviare YouTube Music:**

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda **Applicazioni**.
- 2 - Selezionare l'applicazione **YouTube Music** e aprirla.
- 3 - Selezionare la musica desiderata e premere **OK**.
- 4 - Per interrompere l'applicazione Musica, premere ripetutamente **Prec**, oppure premere **TV ESCI**.

\*Nota: se l'applicazione **YouTube Music** non compare nella riga **Le tue applicazioni**, è possibile cercarla nell'apposito campo per aprirla o installarla.

Ulteriori informazioni su [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) o [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

## Giochi

Con Google Play Games, è possibile giocare ai videogiochi sulla TV, in modalità online oppure offline.

È possibile visualizzare il gioco a cui stanno correntemente giocando gli amici oppure partecipare al gioco e sfidarli. È possibile tenere traccia dei punteggi ottenuti o cominciare dal punto in cui si è smesso di giocare.

### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sulla TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare nuovi giochi

Avviare l'applicazione Google Play Games per selezionare e installare nuove applicazioni di gioco sulla TV. Alcuni giochi sono gratuiti. Se un determinato gioco richiede un gamepad per poter giocare, viene visualizzato un messaggio.

### Per avviare o interrompere un gioco di Google Play Games:

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda **Applicazioni**.
- 2 - Selezionare l'applicazione **Google Play Games** e aprirla.
- 3 - Selezionare un gioco per giocare oppure selezionare un nuovo gioco da installare e premere **OK**.
- 4 - Al termine, premere ripetutamente **Prec**, oppure premere **TV ESCI** o interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato Esci/Stop.

\*Nota: se l'applicazione **Google Play Games** non compare nella riga **Le tue applicazioni**, è possibile cercarla nell'apposito campo per **apirla** o **installarla**.

Ulteriori informazioni  
su [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play Store

Da Google Play Store, è possibile scaricare e installare nuove applicazioni. Alcune applicazioni sono gratuite.

### Cosa serve?

- Il televisore deve essere collegato a Internet
- È necessario effettuare l'accesso con il proprio account Google sulla TV
- Aggiungere una carta di credito al proprio account Google per acquistare applicazioni

### Per installare una nuova applicazione:

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda

### Applicazioni.

- 2 - Selezionare l'applicazione **Google Play Store** e aprirla.
- 3 - Selezionare l'applicazione che si desidera installare e premere **OK**.
- 4 - Per chiudere **Google Play Store**, premere ripetutamente **Prec**, oppure premere **TV ESCI**.

### Controlli genitori

In Google Play Store, è possibile nascondere le applicazioni in base all'età degli utenti/acquirenti. Per selezionare o modificare il limite di età, è necessario immettere un codice PIN.

### Per impostare il controllo genitori:

- 1 - Premere **HOME** e selezionare la scheda **Applicazioni**.
- 2 - Selezionare l'applicazione **Google Play Store** e aprirla.
- 3 - Selezionare **Impostazioni > Controlli genitori**.
- 4 - Selezionare il limite di età desiderato.
- 5 - Quando viene richiesto, immettere il codice PIN.
- 6 - Per chiudere **Google Play Store**, premere ripetutamente **Prec**, oppure premere **TV ESCI**.

\*Nota: se l'applicazione **Google Play Store** non compare nella riga **Le tue applicazioni**, è possibile cercarla nell'apposito campo per **apirla** o **installarla**.

Ulteriori informazioni  
su [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Pagamenti

Per effettuare un pagamento su Google Play sulla TV, è necessario aggiungere un modulo di pagamento, ovvero una carta di credito (al di fuori degli Stati Uniti), al proprio account Google. Al momento dell'acquisto di un film o di un programma televisivo, l'addebito verrà effettuato su tale carta di credito.

### Per aggiungere una carta di credito:





- 1 - Sul computer, accedere a [accounts.google.com](http://accounts.google.com) ed effettuare l'iscrizione con l'account Google che verrà utilizzato con Google Play sulla TV.
- 2 - Accedere a [wallet.google.com](http://wallet.google.com) per aggiungere una carta al proprio account Google.
- 3 - Immettere i dati della propria carta di credito e accettare i termini e le condizioni.

---


## 14.3. Avvio o interruzione di un'applicazione

È possibile avviare un'applicazione dalla schermata Home.

Per aprire un'applicazione:

- 1 - Premere  HOME.
  - 2 - Accedere alla riga **Le tue applicazioni**, selezionare l'applicazione desiderata, quindi premere OK.
  - 3 - È anche possibile cercare l'applicazione nell'apposito campo per **apirla** o **installarla**.
  - 4 - In alternativa, andare a  **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Visualizza tutte le applicazioni** o **Mostra applicazioni di sistema** per selezionare un'app da aprire.
  - 5 - Per interrompere un'applicazione, premere  **Prec** oppure premere  **ESCI** o ancora interrompere l'applicazione con il pulsante dedicato **Esci/Stop**.
- 

## 14.4. Gestisci applicazioni

 **Impostazioni** > **Applicazioni**.

Se si interrompe un'applicazione e si ritorna al menu Home, l'applicazione non viene effettivamente interrotta, ma rimane ancora in esecuzione in background, per essere prontamente disponibile quando viene nuovamente avviata. Ai fini di un'esecuzione fluente, la maggior parte delle applicazioni richiede il salvataggio di alcuni dati nella memoria cache della TV. Potrebbe risultare utile interrompere completamente un'applicazione o cancellare i dati della cache di una determinata applicazione per ottimizzare le prestazioni complessive delle applicazioni e mantenere basso l'utilizzo della memoria sulla TV. Inoltre, la soluzione ottimale consiste nel disinstallare le applicazioni non più utilizzate. È possibile selezionare **Applicazioni** > **Visualizza tutte le applicazioni** o **Applicazioni inutilizzate** per elencare le applicazioni installate o utilizzate.

Per ogni applicazione installata, è anche possibile impostare le autorizzazioni per **Gestisci aggiornamenti**, **Autorizzazioni applicazione**, **Accesso speciale all'applicazione** e **Protezione**.

Ulteriori informazioni  
su [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 15. Sistema

---

## 15.1. Info

### Aggiornamento del software di sistema


---

#### Aggiornamento da Internet



Se la TV è collegato ad Internet, è possibile ricevere un messaggio che richiede l'aggiornamento del software della TV. È necessaria una connessione Internet ad alta velocità (banda larga). Se si riceve questo messaggio consigliamo di effettuare l'aggiornamento.

Con il messaggio sullo schermo, selezionare **Aggiorna** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

È inoltre possibile cercare manualmente un aggiornamento software.

Durante l'aggiornamento del software, non viene visualizzata alcuna immagine e la TV si spegne per poi riaccendersi. Ciò potrebbe ripetersi più volte. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti. Attendere finché non viene visualizzata nuovamente l'immagine sulla TV. Durante l'aggiornamento del software, non premere il pulsante di accensione  sul televisore o sul telecomando.

Per cercare manualmente gli aggiornamenti:

- 1 - Selezionare  **Impostazioni** > **Sistema** > **Info** > **Aggiornamento di sistema** > **Internet (consigliato)** e premere **OK**.
- 2 - Il televisore cerca un aggiornamento su Internet.
- 3 - Se è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare immediatamente il software.
- 4 - L'aggiornamento software può richiedere alcuni minuti. Non premere il tasto  sul televisore o sul telecomando.
- 5 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore torna al canale visualizzato in precedenza.


---

#### Aggiornamento da USB

Potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore.

Sono necessari un computer con connessione Internet ad alta velocità e un'unità flash USB per caricare il software sulla TV. Utilizzare un'unità flash USB con 2 GB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

Per aggiornare il software del televisore:

- 1 - Selezionare  **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni** > **Aggiornamento di sistema**.
- 2 - Selezionare **USB** e premere **OK**.


#### Identificazione della TV

- 1 - Inserire l'unità flash USB in una delle connessioni USB del televisore.
- 2 - Selezionare **Scrivi su USB** e premere **OK**. Un file di identificazione verrà scritto sull'unità flash USB.

#### Download del software

- 1 - Inserire l'unità flash USB nel computer.
- 2 - Nell'unità flash USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.
- 3 - Fare clic su **Invia ID**.
- 4 - Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip.
- 5 - Una volta completato il download, decomprimere il file scaricato e copiare il file **autorun.upg** sull'unità flash USB. Non salvare il file in una cartella.

#### Aggiornamento del software della TV

- 1 - Inserire nuovamente l'unità flash USB nel televisore. L'aggiornamento viene avviato automaticamente.
- 2 - L'aggiornamento software può richiedere alcuni minuti. Non premere il tasto  sul televisore o sul telecomando. Non rimuovere l'unità flash USB.
- 3 - Al termine dell'aggiornamento, il televisore torna al canale visualizzato in precedenza.



Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare l'unità flash USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file **autorun.upg** dall'unità flash USB.

---

#### Aggiornamento software automatico

Consente di attivare l'opzione di aggiornamento software automatico per aggiornare automaticamente il software del televisore. Lasciare il televisore in standby.

- 1 - Selezionare  **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni** > **Aggiornamento del sistema** > **Aggiornamento software automatico**.
- 2 - Seguire le istruzioni sullo schermo.
- 3 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Attivando questa impostazione, l'aggiornamento viene scaricato quando la TV è acceso e installato 15 minuti dopo essere entrato in stato di standby (se non vi sono allarmi programmati).


Disattivando questa impostazione, verrà visualizzata la schermata "Aggiorna ora"/"Più tardi".

---

## Visualizza cronologia aggiornamenti software

Consente di visualizzare l'elenco delle versioni software correttamente aggiornate sulla TV.


Per visualizzare la cronologia degli aggiornamenti software:

- 1 - Selezionare  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento del sistema > Visualizza cronologia aggiornamenti software.
- 2 - Verrà visualizzata la cronologia degli aggiornamenti software effettuati su questo TV.

---


## Ripristina

### Reinstallazione della TV

-  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Ripristina > Impostazioni predefinite.

Consente di eseguire il ripristino e di ripetere l'installazione della TV.

### Ripristino di tutte le impostazioni ai valori originali della TV

-  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Reset > Impostazioni predefinite.

consente di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.

---

## Stato

### Visualizzazione delle informazioni sullo stato della TV

-  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Stato.

Consente di visualizzare lo stato della TV in relazione a indirizzo IP, dispositivo, indirizzo MAC, indirizzo Bluetooth®, numero di serie, ecc.

---

## Informazioni legali

### Software open source

Questo TV utilizza software open source. TP Vision Europe B.V., su richiesta, può consegnare una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

L'offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto per chiunque abbia ricevuto tali informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese all'indirizzo...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## Licenza open source

### Info sulla licenza open source

File README per il codice sorgente del software delle componenti di TP Vision Europe B.V. concesse su licenze di tipo open source.

In questo documento viene illustrata la distribuzione del codice sorgente utilizzato nella TV TP Vision Europe B.V., che rientra nell'ambito della Licenza pubblica generica GNU (GNU GPL), della Licenza pubblica generica attenuata GNU (GNU LGPL) o di qualsiasi altra licenza open source. Le istruzioni per ottenere copie del software possono essere reperite nelle istruzioni per l'uso.

TP Vision Europe B.V. NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, PER CIÒ CHE CONCERNE IL SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. non offre alcun supporto per questo software. Quanto appena espresso non riguarda le garanzie e i diritti statuari derivanti dall'acquisto dei prodotti TP Vision Europe B.V. È applicabile solo al codice sorgente messo a disposizione.

---

## Informazioni di sistema

Per controllare la versione software corrente della TV:


- 1 - Selezionare  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Modello, Versione SO Android TV, Livello patch di sicurezza SO Android, Versione Kernel, Build SO Android TV, Versione software, Netflix ESN, Dispositivo unico Nagra.
- 2 - Vengono visualizzate la versione, le note di rilascio e la data di creazione. Inoltre, vengono visualizzati il Numero Netflix ESN e altre informazioni, se disponibili.
- 3 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

---

## 15.2. Data e orario

-  Impostazioni > Sistema > Data e ora.

### Data e ora automatiche

-  Impostazioni > Sistema > Data e ora > Data e ora automatiche.

Impostare su Utilizza l'ora fornita dalla rete o su Off



per utilizzare l'ora di sistema.

#### Imposta data

⚙ Impostazioni > Sistema > Data e ora > Imposta data.

Impostare la data corrente.

#### Imposta ora

⚙ Impostazioni > Sistema > Data e ora > Imposta ora.

Impostare l'ora corrente.

#### Imposta fuso orario

⚙ Impostazioni > Sistema > Data e ora > Imposta fuso orario.

Impostare il fuso orario corrente.

#### Usa formato 24 ore

⚙ Impostazioni > Sistema > Data e ora > Usa formato 24 ore.

Impostare l'uso del formato 24 ore per visualizzare l'ora.

---

## 15.3. Lingua

#### Modifica della lingua dei menu e dei messaggi della TV

⚙ Impostazioni > Sistema > Lingua.

Selezionare la lingua dei menu e dei messaggi della TV.

---

## 15.4. Tastiera

#### Impostazioni per la tastiera collegata e le tastiere virtuali

⚙ Impostazioni > Sistema > Tastiera.

Collegare la tastiera USB a una delle connessioni USB su questo TV. Quando la TV rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionarne il layout e verificare la selezione. È anche possibile gestire le impostazioni della tastiera connessa e delle tastiere virtuali.

---

## 15.5. Archiviazione

#### Archiviazione interna condivisa

È possibile visualizzare la quantità di spazio di archiviazione, ossia la memoria interna della TV, utilizzata per applicazioni, video, musica, ecc. È possibile visualizzare la quantità di spazio libero ancora disponibile per l'installazione di nuove applicazioni. Se l'esecuzione delle applicazioni inizia a rallentare oppure in caso di problemi delle applicazioni, verificare lo spazio di archiviazione.

Selezionare ⚙ Impostazioni > Sistema > Archiviazione per visualizzare la quantità di spazio di archiviazione utilizzato.

---

## 15.6. Modalità Ambiente

#### Impostazioni della modalità Ambiente

⚙ Impostazioni > Sistema > Modalità Ambient.

La modalità Ambiente è lo screensaver per evitare di visualizzare immagini fisse per un periodo di tempo prolungato. È possibile impostare la sorgente foto, visualizzare le informazioni meteo o sull'ora, regolare la velocità della presentazione.

---

## 15.7. Alimentazione ed energia

#### Impostazione del timer di spegnimento

⚙ Impostazioni > Sistema > Alimentazione e Energia > Timer di spegnimento.

Consente di impostare l'ora di spegnimento automatico dello schermo della TV per risparmiare energia. È possibile impostare il tempo di Periodo di inattività o Durante la visione. Per Periodo di inattività, è possibile impostare il tempo su Mai, 15/20/30 minuti o 1/4/8/12/24 ore. Per Durante la visione, è possibile impostare il tempo su 4/6/8 ore o su Mai.

#### Impostare il comportamento all'accensione


⚙ Impostazioni > Sistema > Alim. ed energia > Comportamento all'accensione.

Consente di impostare la TV sulla schermata Home Google TV o su Ultimo ingresso utilizzato

all'accensione.


Impostazione della TV per passare automaticamente in standby dopo un periodo di tempo specificato


 Menu rapido / MENU > Impostazioni frequenti > Sleep Timer.


In alternativa, andare a  Impostazioni > Sistema > Alim. ed energia > Sleep Timer.

La TV passa automaticamente in modalità standby dopo un periodo di tempo prestabilito. È possibile impostare il tempo su 10/20/30/40/50/60 minuti. Se l'impostazione è Off, la funzione Sleep Timer viene disattivata. È possibile interrompere il timer quando la notifica appare nell'ultimo minuto.

Impostazione dello spegnimento schermo per risparmi sul consumo energetico


 Menu rapido / MENU > Impostazioni frequenti > Spegnimento schermo.

In alternativa, andare a  Impostazioni > Sistema > Alim. ed energia > Spegnimento schermo. È anche possibile premere il tasto **+ OPTIONS** per accedere a Spegnimento schermo nelle sorgenti TV e HDMI.

Selezionare **Spegnimento schermo**. Lo schermo della TV si spegne. Per riaccendere lo schermo della TV, premere un tasto qualsiasi (tranne **AMBILIGHT**,  Volume + o -, il tasto 123 e i tasti di navigazione) sul telecomando.

Impostazione del timer di spegnimento della TV

MENU > Impostazioni Eco > Timer di spegnimento.

In alternativa, andare a  Impostazioni > Sistema > Alim. ed energia > Timer di spegnimento.

Consente di impostare il timer di spegnimento in modo che la TV si spenga automaticamente per risparmiare energia. È possibile impostare il tempo su 30/60/90/120/150/180/210/240 minuti. Se impostato su Off, il timer è disabilitato.

- La TV si spegne automaticamente in assenza di interazioni da parte dell'utente per il tempo impostato.
- Se si utilizza la TV come monitor o se si usa un ricevitore digitale per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Impostazione del timer nessun segnale

MENU > Impostazioni Eco > Timer senza segnale.

In alternativa, andare a  Impostazioni > Sistema > Alim. ed energia > Timer senza segnale.

Consente di impostare il timer nessun segnale. Il TV si spegne automaticamente se non riceve il segnale dalla sorgente TV o HDMI per il tempo impostato. È possibile impostare il tempo su 10/15/20 minuti.

---

## 15.8. Cast

### Cosa serve?

Se un'applicazione sul dispositivo mobile dispone di Google Cast, è possibile proiettare l'applicazione sulla TV. Nell'applicazione mobile, cercare l'icona di Google Cast. È possibile utilizzare il dispositivo mobile per controllare cosa viene riprodotto in TV. Google Cast funziona su Android e iOS.

\*Nota: La funzionalità Google Cast funziona solo in modalità Google TV e non in modalità TV Base.

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete domestica Wi-Fi della TV.

### Applicazioni con Google Cast

Ogni giorno sono disponibili nuove app abilitate a Google Cast. È già possibile provare la funzionalità con YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... o Big Web Quiz per Chromecast. Vedere anche [google.com/cast](https://google.com/cast)

Alcuni prodotti e funzioni di Google Play non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ulteriori informazioni  
su [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

## Proiezione sulla TV

Per proiettare un'applicazione sullo schermo della TV:

- 1 - Sullo smartphone o sul tablet, aprire un'applicazione in grado di supportare Google Cast.
- 2 - Individuare l'icona di Google Cast.
- 3 - Selezionare la TV su cui si desidera effettuare la proiezione.
- 4 - Premere Riproduci sullo smartphone o sul tablet. Sulla TV, dovrebbe venire avviata la riproduzione dei contenuti selezionati.

---

## 15.9. Suoni di sistema

Impostazioni dei suoni di sistema

 Impostazioni > Sistema > Suoni di sistema.

Consente di attivare o disattivare i suoni di sistema.

---

## 15.10. Blocco bambini

### Imposta codice e Modifica codice

Impostazione di un nuovo codice o ripristino del codice modificato

⚙ Impostazioni > Sistema > Blocco bambini > Imposta codice / Modifica codice.

Il codice per Blocco bambini viene utilizzato per bloccare o sbloccare canali o programmi.

**Nota:**

Se si dimentica il codice PIN, è possibile sovrascrivere il codice attuale utilizzando il codice 8888 e inserendone uno nuovo.

### Blocco per Programmi

Impostare un'età minima per guardare i programmi preferiti (disponibile solo in alcuni Paesi)

⚙ Impostazioni > Sistema > Blocco bambini > Vietato ai minori.

---

## 15.11. Impostazioni modalità vendita

### Casa o Negozio

Selezione della posizione della TV

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Località.

Selezionare **Shop**; verranno ripristinate le impostazioni predefinite dello stile immagine e sarà possibile regolare le impostazioni dello shop. La modalità Shop è ideata per la promozione all'interno del negozio.

### Configurazione per il negozio

Regolazione delle impostazioni Shop

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio.

Se la TV è impostato su **Shop**, è possibile impostare la disponibilità di una demo specifica per l'utilizzo in

negozio.

Regolazione immagini e audio

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio > Immagini e audio.

Selezionare Ottimizzato per il negozio o Personalizzato per le impostazioni di immagini e audio.

Avvio automatico Menu demo

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio > Avvio automatico Menu demo.

Impostare On/Off per l'Avvio automatico Menu demo.

Processo di aggiornamento OLED

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio > Aggiorna OLED (ogni 4 ore).

Abilitare per aggiornare lo schermo della TV OLED ogni 4 ore. La disattivazione del processo può comportare la persistenza dell'immagine, con conseguente annullamento della garanzia.

Avvio automatico della demo AI Picture

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio > Avvio automatico della demo AI Picture.

Attivare/disattivare l'avvio automatico della demo AI Picture.

Nella modalità demo AI Picture, è possibile vedere come l'elaborazione AI Picture riesce a migliorare la qualità delle immagini in tempo reale. La modalità demo include tre fasi, che verranno mostrate in un ciclo di ripetizione.

**Prima fase:** video dell'effetto avanzato P5 AI visualizzato al centro dello schermo con misurazioni e analisi AI in tempo reale.

Dimostrazione della misurazione sulla parte sinistra:

- La visualizzazione della finestra di piccole dimensioni mostra un sottocampionamento del video live.
- Misuratori di forma a mezzaluna per mostrare lo stato di nitidezza, rumore, movimento, colore del video e condizione luminosa dell'ambiente di visualizzazione.
- Misuratore di contrasto: istogramma del contributo del livello video.

Risultati dell'analisi AI sulla parte destra:

Classificazione delle scene: Categoria di classificazione delle scene AI in tempo reale (il riempimento del colore del cerchio riempito indica proporzionalmente il livello di probabilità per ciascuna categoria).

**Seconda fase:** Schermo diviso per mostrare l'effetto visivo in tempo reale.

Nella metà sinistra dello schermo è riportato il contenuto video originale con le funzioni di ottimizzazione dell'immagine AI disattivate; nella metà destra dello schermo sono riportate le impostazioni dell'immagine AI complete applicate. indica le differenze dopo l'elaborazione delle immagini AI.

**Terza fase:** video a schermo intero con effetto avanzato P5 AI visualizzato sullo schermo.

## Audio POS

⚙ Impostazioni > Sistema > Impostazioni modalità vendita > Configurazione per il negozio > Audio POS.

Consente di attivare/disattivare l'audio del POS. Questa funzione è pensata per i rivenditori.

---

## 15.12. Riavvio

⚙ Impostazioni > Sistema > Riavvio

**Nota:**

- scollegare il disco rigido USB esterno prima di riavviare.
- Attendere alcuni secondi; il televisore si riavvia automaticamente.

In questo modo verranno rimossi i dati e le informazioni non necessari dalla memoria.

Se le prestazioni della TV non sono soddisfacenti durante l'utilizzo delle applicazioni (ad esempio, video e audio non sincronizzati o applicazione lenta), riavviare la TV per ottenere prestazioni migliori.

# 16. Accessibilità

---

⚙ Impostazioni > Accessibilità.

Se si attiva **Accessibilità**, il televisore è pronto per l'uso da parte di persone con problemi di udito o di vista.

## Testo a contrasto elevato

⚙ Impostazioni > Accessibilità > Testo a contrasto elevato.

Attivare questa opzione per visualizzare i testi con un contrasto maggiore e facilitare la lettura.

## Text-To-Speech

⚙ Impostazioni > Accessibilità > Sintetizzatore vocale.

Impostare per convertire il testo in parlato per persone non vedenti o ipovedenti.

## Scelta rapida per l'accessibilità

⚙ Impostazioni > Accessibilità > Scelta rapida per l'accessibilità.

Accesso rapido alle impostazioni di accessibilità.

Google fornisce altri servizi, ad esempio **Sottotitoli**, **TalkBack** e **Switch Access**, che migliorano l'accessibilità della TV. Per ulteriori informazioni sui servizi, consultare il sito [www.support.google.com/ogletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/ogletv/answer/10070337)

# 17. Telecomando e accessori

---



## 17.1. Attivazione e disattivazione Bluetooth®

### Associa accessorio

Posizionare il dispositivo Bluetooth® a una distanza di 5 metri dalla TV. Per informazioni specifiche sull'associazione e sul raggio di copertura wireless, consultare il manuale dell'utente. Accertarsi che l'impostazione Bluetooth® sia attiva sulla TV.



Quando un dispositivo Bluetooth® viene associato, è possibile selezionarlo per riprodurre l'audio TV. Quando un dispositivo viene associato, non è necessario associarlo nuovamente, a meno che il dispositivo non venga rimosso.

Per associare un dispositivo Bluetooth® alla TV:



- 1 - Accendere il dispositivo Bluetooth® e posizionarlo nel raggio di copertura della TV.
- 2 - Selezionare  Impostazioni > Telecomando e accessori > Associa accessorio.
- 3 - Selezionare Ricerca e premere OK. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo verrà associato al televisore e il televisore memorizzerà la connessione. Se è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi associati, potrebbe essere necessario annullare l'associazione di un dispositivo associato.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

### Azionamento dispositivo

Per collegare o scollegare un dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selezionare  Impostazioni > Telecomando e accessori.
- 2 - Nell'elenco, selezionare il dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Selezionare Connetti o Disconnetti per connettere o disconnettere un dispositivo Bluetooth®.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.



Per rinominare un dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selezionare  Impostazioni > Telecomando e accessori.
- 2 - Nell'elenco, selezionare il dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Selezionare Rinomina per rinominare un dispositivo Bluetooth®.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per



chiudere il menu.

È possibile collegare o scollegare un dispositivo Bluetooth® wireless. È anche possibile rimuovere un ulteriore dispositivo Bluetooth®. Se si rimuove un dispositivo Bluetooth®, verrà annullata l'associazione di tale dispositivo.

Per rimuovere un dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selezionare  Impostazioni > Telecomando e accessori.
- 2 - Nell'elenco, selezionare il dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Selezionare Dimentica per rimuovere il dispositivo Bluetooth®.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

Per visualizzare le informazioni relative al dispositivo Bluetooth®:

- 1 - Selezionare  Impostazioni > Telecomando e accessori.
- 2 - Nell'elenco, selezionare il dispositivo Bluetooth®.
- 3 - Le informazioni relative al dispositivo Bluetooth® sono riportate in fondo.
- 4 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.


---

## 17.2. Telecomando

### Associazione del telecomando

#### Associazione e nuova associazione

Quando si avvia l'installazione iniziale, la TV chiede di premere il tasto Home + Prec per associare il telecomando. Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile ripristinarla premendo il tasto Home + Prec.

In alternativa, andare a  Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Associazione del telecomando e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

## Informazioni sul telecomando

Consente di visualizzare le informazioni sul telecomando

⚙ Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Informazioni sul telecomando.

È possibile selezionare **Versione** per controllare la versione del software incorporato del telecomando oppure **Livello batteria** per visualizzare la percentuale corrente della batteria.

## Aggiorna software telecomando

Aggiorna software telecomando

⚙ Impostazioni > Telecomando e accessori > Impostazioni del telecomando > Aggiorna software telecomando.

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando. Se è disponibile un nuovo aggiornamento software per il telecomando, è possibile avviare l'aggiornamento del software. Inserire batterie nuove o caricare completamente la batteria, quindi posizionare il telecomando entro un metro dalla TV per aggiornare il software.


# 18. Consumo energetico, controllo

---

dalla sorgente TV o HDMI per il tempo impostato. Premere i tasti **freccia/di navigazione** per modificare il valore del tempo.

## Impostazioni per il risparmio energetico


MENU > Impostazioni Eco > Risparmio energetico.

Selezionare e confermare per applicare le impostazioni Eco sulla TV. In questo modo alcune impostazioni dell'immagine potrebbero essere ripristinate all'originale e la luminosità di Ambilight\* potrebbe ridursi. L'esperienza TV potrebbe essere influenzata da questa impostazione. L'icona a forma di foglia verde  viene aggiunta quando vengono applicate le impostazioni Eco.

\* L'impostazione della funzione Ambilight è solo per i modelli che supportano la funzione Ambilight.

## Impostazione dello spegnimento schermo per risparmi sul consumo energetico

MENU > Impostazioni Eco > Spegnimento schermo. In alternativa, è possibile premere il tasto **OPTIONS** per accedere a **Spegnimento schermo** in sorgenti TV e HDMI.

Selezionare **Spegnimento schermo**. Lo schermo della TV si spegne. Per riaccendere lo schermo della TV, premere un tasto qualsiasi (tranne **AMBILIGHT**,  **Volume** + o - e **navigazione**) sul telecomando.

## Impostazione del timer di spegnimento della TV

MENU > Impostazioni Eco > Timer di spegnimento.

Consente di impostare il timer di spegnimento in modo che la TV si spenga automaticamente per risparmiare energia. Premere i tasti **freccia/di navigazione** per modificare il valore del tempo. Selezionare **Off** per disattivare lo spegnimento automatico.

- La TV si spegne automaticamente in assenza di interazioni da parte dell'utente per il tempo impostato.
- Se si utilizza la TV come monitor o se si usa un ricevitore digitale per guardare la TV e non si utilizza il telecomando, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

## Impostazione del timer nessun segnale

MENU > Impostazioni Eco > Timer nessun segnale.

Consente di impostare il timer nessun segnale. Il TV si spegne automaticamente se non riceve il segnale



# 19. Video, foto e musica

---

## 19.1. Da un computer o NAS

È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un computer o da un NAS (Network Attached Storage) nella rete domestica.

La TV e il computer o il NAS devono trovarsi collegati alla stessa rete domestica. Sul computer o sul NAS è necessario installare il software Media Server. Il server multimediale deve essere impostato per la condivisione dei file con il televisore. Il televisore mostra i file e le cartelle così come sono organizzati dal server multimediale o come sono strutturati sul computer o sul NAS.

La TV non supporta i sottotitoli su streaming video di un computer o NAS.

Se il server multimediale supporta la ricerca di file, è disponibile un campo di ricerca.

Per sfogliare e riprodurre i file sul computer:

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **Rete** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Dispositivi di rete** e premere **➤** (destra) per selezionare il dispositivo richiesto.
- 3 - Dopo aver collegato un dispositivo di rete, la voce **Dispositivi di rete** viene sostituita dal nome del dispositivo collegato.
- 4 - È possibile sfogliare e riprodurre i file.
- 5 - Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere **TV** **ESCI**.

---

## 19.2. Menu Preferiti

Aggiunta di una cartella o un file al menu Preferiti

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Dispositivi USB** e poi una cartella o un file.
- 3 - Premere **OPTIONS** durante la riproduzione di un file e selezionare **Contrassegna come preferito** per aggiungere il file al menu preferiti.

Visualizzare i file preferiti

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **♥ Preferiti**.
- 3 - È possibile visualizzare tutti i file preferiti nell'elenco.

---

## 19.3. Da un collegamento USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato.

Con la TV acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file multimediali.

Se l'elenco dei file non viene visualizzato automaticamente:

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Dispositivi USB** e premere **➤** (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.
- 3 - È possibile scorrere i file nella struttura della cartella organizzata sull'unità.
- 4 - Selezionare **Riproduci tutti** per riprodurre tutti i file nella cartella USB o selezionare **Contrassegna come preferito** per aggiungere il file selezionato al menu preferiti - **♥ Preferiti**.
- 5 - Per interrompere la riproduzione di video, foto e musica, premere **ESCI**.

---

## 19.4. Riproduzione dei video personali

### Riproduzione di video

Apertura della cartella dei video

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Dispositivi USB** e premere **➤** (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.

Riproduzione di un video

- 1 - Premere **➡** **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Dispositivi USB** e premere **➤** (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.
- 3 - Selezionare **Video** e selezionare un file video da riprodurre.

Barra di controllo



- 1 - Barra di avanzamento
- 2 - Barra di controllo della riproduzione
  - ◀: Passare al video precedente in una cartella
  - ▶: Passare al video precedente in una cartella
  - ◀◀: Riavvolgimento
  - ▶▶: Avanzamento rapido
  - ||: consente di interrompere la riproduzione
- 3 - Contrassegna come preferito
- 4 - Consente di riprodurre tutti i video
- 5 - Sottotitoli: consente di attivare o disattivare i sottotitoli oppure di attivare i sottotitoli con l'audio disattivato.
- 6 - Lingua sottotitoli: consente di selezionare una lingua per i sottotitoli
- 7 - Lingua audio consente di selezionare una lingua audio
- 8 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- 9 - Ripeti: consente di riprodurre tutti i video nella cartella una volta o continuamente

## Opzioni video

Esplorazione dei file video:

- **Riproduci tutti:** per riprodurre tutti i file nella cartella
- **Elenco/Anteprime:** vista a elenco o in anteprima
- **Casuale:** riproduzione dei file in modalità casuale
- **Ripeti:** riproduzione di tutti i video nella cartella una volta o continuamente
- **Info:** per mostrare le informazioni sul file

Riproduzione dei file video:

- **Contrassegna come preferito:** il brano viene incluso tra quelli preferiti
- **Impostazioni sottotitoli:** tutte le configurazioni relative ai sottotitoli, come dimensione, colore, posizione del carattere, ecc.
- **Info:** per mostrare le informazioni sul file

## 19.5. Visualizzazione delle foto personali

### Visualizzazione di foto


Apertura della cartella delle foto

- 1 - Premere **SORGENTI**, selezionare USB e premere OK.
- 2 - Selezionare Dispositivi USB e premere ▶ (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.

Visualizzazione di una foto

- 1 - Premere **SORGENTI**, selezionare **USB** e premere OK.
- 2 - Selezionare Dispositivi USB e premere ▶ (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.
- 3 - Selezionare Foto e selezionare un file foto da visualizzare.

Barra di controllo

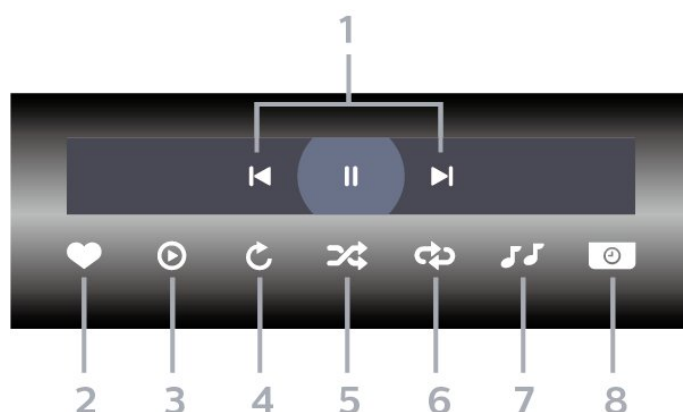

- 1 - Barra di controllo della riproduzione
  - ◀: Passa alla foto precedente in una cartella
  - ▶: Passa alla foto successiva in una cartella
  - ||: consente di interrompere la presentazione
- 2 - Contrassegna come preferito
- 3 - Avvia una presentazione
- 4 - Consente di ruotare una foto
- 5 - Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- 6 - Ripeti: consente di riprodurre tutte le foto nella cartella una volta o continuamente
- 7 - Interruzione della musica riprodotta in sottofondo
- 8 - Consente di impostare la velocità della presentazione


## Opzioni per le foto

Esplorazione dei file di foto:

- **Presentazione:** se sono presenti più foto nella stessa cartella, selezionare per avviare una presentazione di tutte le foto nella cartella.
- **Ordina:** per sfogliare le foto per data, diario o nome del file.
- **Elenco/Anteprime:** vista a elenco o in anteprima
- **Casuale:** riproduzione dei file in modalità casuale
- **Ripeti:** visualizzazione della presentazione una volta o continuamente
- **Interrompi musica:** interruzione della riproduzione di musica in sottofondo
- **Velocità presentazione:** impostazione della velocità della presentazione
- **Info:** per mostrare le informazioni sul file

Riproduzione dei file di foto:

- **Segna come preferiti:** la foto viene inclusa tra i preferiti
- **Informazioni:** visualizzazione delle informazioni sulla foto

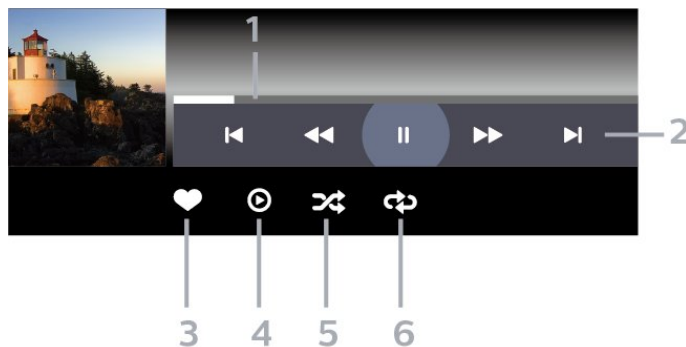

- 1 – Barra di avanzamento
- 2 – Barra di controllo della riproduzione
  - ◀: passaggio al brano precedente in una cartella
  - ▶: passaggio al brano successivo in una cartella
  - ◀◀: Riavvolgimento
  - ▶▶: Avanzamento rapido
  - ||: consente di interrompere la riproduzione
- 3 – Contrassegna come preferito
- 4 – Consente di riprodurre tutta la musica
- 5 – Casuale: consente di riprodurre i file in modalità casuale
- 6 – Ripeti: consente di riprodurre tutta la musica nella cartella una volta o continuamente

## 19.6. Riproduzione dei brani musicali personali

### Riproduzione dei brani musicali

Apertura della cartella della musica

- 1 – Premere **SORGENTI**, selezionare USB e premere OK.
- 2 – Selezionare **Dispositivi USB** e premere **▶** (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.
- 3 – È possibile trovare rapidamente un brano musicale utilizzando la classificazione **Generi**, **Artisti**, **Album**, **Brani**.

Riproduzione di brani musicali

- 1 – Premere **SORGENTI**, selezionare USB e premere OK.
- 2 – Selezionare **Dispositivi USB** e premere **▶** (destra) per selezionare il dispositivo USB richiesto.
- 3 – Selezionare **Musica** e scegliere una delle classificazioni per visualizzare i file musicali.
- 4 – Selezionare un file musicale da riprodurre.

Barra di controllo

## Opzioni per la musica

Esplorazione dei file musicali:

- **Riproduci tutti:** per riprodurre tutti i file nella cartella
- **Elenco/Anteprime:** vista a elenco o in anteprima
- **Casuale** – Riproduzione dei file in modalità casuale.
- **Ripeti** – Riproduzione di tutti i brani nella cartella una volta o continuamente.

Riproduzione dei file musicali:

- **Segna come preferiti:** il brano musicale viene incluso tra i preferiti

## 19.7. App Moments

Moments – album digitale per la TV

**Moments** è un'app per album fotografici digitali integrata alla TV. È possibile creare, modificare e condividere album fotografici in maniera intuitiva e personalizzata.


Sviluppata per l'integrazione con i dispositivi mobili e Smart TV Philips selezionate, **Moments** consente di organizzare i ricordi in maniera innovativa, con strumenti di modifica e un'interfaccia di facile utilizzo. È possibile trasformare le foto in bellissime storie visive che possono essere facilmente condivise e apprezzate sul grande schermo.

## Caratteristiche principali

**Album rapido:** consente di aggiungere con facilità le immagini e l'album è pronto per essere inviato alla TV. Inoltre, è possibile includere facoltativamente l'audio di sottofondo, regolare il tempo di transizione tra le foto e scegliere l'effetto di transizione desiderato per l'album.

**Modello album:** è possibile accedere a più opzioni di personalizzazione, consentendo la creazione dell'album pagina dopo pagina. La procedura ha inizio con la scelta di un modello, modificabile in base alle proprie esigenze. È possibile modificare le immagini, personalizzare il testo, cambiare i colori ed esplorare altre opzioni di personalizzazione.

**TV associate:** questa funzione consente di gestire le TV, aggiungendo nuove associazioni e la manutenzione dei televisori già collegati.

È possibile accedere a  **Menu rapido / MENU**, selezionare l'icona **Moments** e premere **OK**. Sullo schermo della TV viene visualizzato un codice QR. Eseguire la scansione del codice QR con il dispositivo mobile e seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione **Moments**. Quando si utilizza l'applicazione, il dispositivo mobile e la TV Philips devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

# 20. Smartphone e tablet

---

## 20.1. App Philips Smart TV

L'applicazione Philips Smart TV sullo smartphone o sul tablet è il perfetto complemento per la TV.

L'applicazione consente di cambiare canale e regolare il volume, proprio come un telecomando.

Scaricare l'applicazione Philips Smart TV oggi stesso dall'app store preferito.

L'applicazione Philips Smart TV è disponibile per iOS e Android ed è gratuita.

In alternativa, è possibile andare a 

Impostazioni > Rete e Internet > Codice QR dell'app Remote e premere OK. Sullo schermo della TV viene visualizzato un codice QR. Eseguire la scansione del codice QR con il dispositivo mobile e seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione Philips Smart TV. Quando si utilizza l'applicazione, il dispositivo mobile e il Philips TV devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. Giochi

---

## 21.1. Cosa serve?

Su questo televisore, è possibile giocare ai videogiochi:

- Da Google Play Store nel menu Home
- Da una console di gioco collegata

È necessario scaricare e installare i giochi sulla TV da Google Play Store prima di poter giocare. Per giocare ad alcuni giochi, è necessario un gamepad.

Per installare le app di gioco da Google Play Store, la TV deve essere connesso a Internet ed è necessario accettare le Condizioni d'uso per utilizzare le app. Per utilizzare Google Play Store e le applicazioni di Google Play, è necessario effettuare l'accesso con un account Google.

---

## 21.2. Gamepad

Per giocare ai videogiochi in Internet su questo televisore, è possibile collegare una serie di Gamepad wireless. Il televisore può supportare contemporaneamente 2 Gamepad collegati. Quando si collega il Gamepad, è possibile utilizzarlo subito.

---

## 21.3. Giocare da una console di gioco o dal computer

Per iniziare un gioco da una console di gioco o dal computer per la prima volta:

- 1 - Collegare la console di gioco o il computer alla TV tramite un cavo HDMI ad altissima velocità prima di accendere la console o il computer.
- 2 - Premere **SORGENTI** e selezionare una console di gioco oppure il nome della connessione.
- 3 - Impostare HDMI Ultra HD su **Automatico** o **Ottimale (Gioco auto xxxHz Pro)** per la frequenza di aggiornamento variabile HDMI (solo su modelli specifici).
- 4 - Accendere la console di gioco o il computer.
- 5 - Avviare il gioco.

---

## 21.4. Barra di gioco

La Barra di gioco è un centro integrato per la visualizzazione delle informazioni e il controllo delle impostazioni durante il gioco. Fornisce un modo rapido per modificare le impostazioni di immagine, audio e Ambilight\*. È possibile creare fino a 10 profili di gioco separati per diversi tipi di gioco in base alle preferenze. È applicabile alla sorgente HDMI purché **Stile immagine** sia impostato su **Gioco/Gioco HDR/Gioco Dolby Vision**.

Agire su **Attiva/disattiva** per abilitare o disabilitare da **HDMI (porte) > Opzioni > Barra di gioco** oppure premere a lungo il tasto **MENU** per abilitare/disabilitare Barra di gioco quando viene rilevato il segnale di gioco e la modalità di gioco è abilitata.

\* L'impostazione della funzione Ambilight è valida solo per i modelli che supportano la funzione Ambilight.

### Attivazione e disattivazione

Quando la TV passa automaticamente alla modalità Gioco (tramite rilevamento giochi), viene visualizzato un messaggio per informare l'utente che la Barra di gioco è attiva, premere **OK** per attivare la Barra di gioco. Per disattivare la Barra di gioco, premere **← Prec.** In alternativa, la barra si chiuderà automaticamente dopo 20 secondi trascorsi senza alcuna interazione.

### Informazioni sul gioco

La Barra di gioco mostra le informazioni principali del gioco.

**Velocità fotogramma:** FPS corrente (fotogrammi al secondo), visualizzato nella parte superiore dello schermo.

**Nome del profilo:** profilo delle impostazioni attualmente applicato, visualizzato nella parte superiore della Barra di gioco.

**Informazioni HDMI:** porta HDMI corrente, velocità/modalità e versione HDCP, visualizzati sotto il nome del profilo.

**Informazioni sulla sorgente video:** visualizzato nella parte inferiore della Barra di gioco.

- Tipo VRR: tipo attuale di VRR
- Risoluzione: risoluzione sorgente video
- Profondità in bit e formato pixel: informazioni sui dati della sorgente corrente
- Formato SDR/HDR: il tipo HDR o SDR supportato della sorgente
- ALLM: per visualizzare il supporto di HDMI ALLM
- Impostazione movimento: l'impostazione corrente

## Strumenti di gioco

Strumenti di gioco\* contiene strumenti utilizzati di frequente che possono migliorare l'esperienza di gioco. Spostare il cursore sulla barra del nome del profilo e premere **OK** per abilitare o disabilitare gli strumenti di gioco. Spostare il cursore sull'icona dello strumento di gioco e premere **OK** per accendere la luce verde sull'icona e abilitare lo strumento. Premere **OK** di nuovo per disabilitare lo strumento. Scorrere verso il basso per selezionare **...** sotto l'icona per accedere alle opzioni di impostazione per lo strumento di gioco.

**Puntatore:** abilitare/disabilitare la visualizzazione del punto di chiamata. È possibile regolare **Tipo**, **Dimensione**, **Spessore** e **Colore** del puntatore dalle opzioni di impostazione.

**Intensificatore ombre:** attiva l'ottimizzazione dei dettagli ambiente scuri per migliorare la visibilità. È possibile regolare il tipo nelle opzioni di impostazione per applicare diversi livelli di potenziamento. L'impostazione **8** è una modalità particolare, che applica l'effetto inverso per la luminosità e l'oscurità nei contenuti di gioco.


**Filtro colore:** consente di applicare l'effetto di filtro visivo sul video in base al colore selezionato in Opzioni. **Colore singolo** consente di filtrare gli altri colori e mostrare solo il colore selezionato. **Escludi colore** consente di filtrare soltanto il colore selezionato e di continuare la visualizzazione dell'altro colore. Se la funzione Filtro colore è attivata, le impostazioni **Ottimizzazione dei colori** e **Controllo colore** in **Immagine > Colore** non sono accessibili.

**Zoom centrale\*:** consente di ingrandire la parte centrale dello schermo. È possibile impostare **Intensità**, **Dimensioni** e trasparenza dell'effetto di zoom centrale dalle opzioni di impostazione. Non supportato per l'ingresso a 144 Hz.

**Intensificatore bordi\*:** consente di intensificare il bordo degli oggetti sullo schermo. È possibile impostare le dimensioni dell'**Area**, attivare o disattivare la **Modalità colore** o **Sfuma verso l'originale**.

\* A seconda del modello di TV, alcuni strumenti potrebbero non essere disponibili sul televisore.

## Impostazioni della barra di gioco

Selezionare l'icona delle impostazioni  sul lato sinistro della Barra di gioco e premere **OK** per modificare le seguenti impostazioni:

**Profilo:** il profilo memorizza le impostazioni della Barra di gioco. È possibile scegliere tra profili predefiniti **Standard**, **Sparatutto** in prima persona

(FPS) e **Gioco a basso frame rate (30/60 fps)** o creare i propri profili. Le impostazioni della Barra di gioco possono essere regolate per diversi tipi di giochi. Quando si è soddisfatti delle impostazioni correnti per un gioco o un tipo di gioco specifici, è possibile andare a **Impostazioni Barra di gioco > Profilo** e selezionare **Aggiungi profilo** per memorizzare le impostazioni correnti e assegnare un nome al profilo. Insieme al profilo **Standard**, è possibile creare fino a 19 profili personalizzati. Una volta creato il profilo personalizzato, è possibile premere il tasto sinistro o destro per passare da un profilo all'altro dalla barra **Nome profilo**.

**Rilevamento del profilo di gioco AI:** attivare o disattivare il rilevamento di un determinato gioco e quindi creare automaticamente un nuovo profilo di gioco denominato con il titolo del gioco in modo da memorizzare le impostazioni della Barra di gioco per i profili definiti. Se viene raggiunto il numero massimo di profili creati, il rilevamento AI può riprendere soltanto in seguito all'eliminazione di un profilo utilizzando il menu **Profilo**.

**Indicatore velocità fotogramma:** consente di abilitare/disabilitare e visualizzare la posizione per le informazioni sulla frequenza di fotogrammi.

**HDMI Ultra HD:** collegamento rapido per regolare l'impostazione HDMI Ultra HD.

**Movimento:** collegamento rapido per regolare l'impostazione Movimento.

**Mappatura dei toni HDR:** collegamento rapido per regolare l'impostazione della mappatura dei toni HDR.

**Tutte le impostazioni dell'immagine:** collegamento rapido per regolare tutte le impostazioni dell'immagine.

**Stile Ambilight\*:** collegamento rapido per regolare le impostazioni Ambilight.

**Stile audio:** collegamento rapido per regolare l'impostazione dello stile audio

**Ripristino profilo:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite per il profilo corrente.

\* L'impostazione della funzione Ambilight è valida solo per i modelli che supportano la funzione Ambilight.

## 22. Netflix

---




Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. La TV deve essere collegato a Internet. Nella regione di appartenenza, Netflix potrebbe essere disponibile solo con aggiornamenti software futuri.

Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da una TV in standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### Nota per l'audio spaziale di Netflix

Alcuni contenuti Netflix offrono l'effetto audio spaziale. Per supportare la funzione sulla TV, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- 1 - Andare a  Impostazioni > Schermo e suono > Uscita audio > Formato uscita digitale e impostare l'opzione su Stereo (non compresso).
- 2 - Andare a  Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Stile audio e impostare lo stile su Personale.
- 3 - Andare a  Impostazioni > Schermo e suono > Suono > Impostazioni personali > Virtualizzatore altoparlante e selezionare Off per disattivare il virtualizzatore altoparlante.



# 23. Alexa

---

## 23.1. Informazioni su Alexa

Il vostro TV supporta l'utilizzo di comandi vocali tramite Amazon Alexa\*.

### Informazioni su Alexa

Alexa è un servizio vocale basato sul cloud disponibile sui dispositivi Alexa Echo di Amazon e di altri produttori. Con Alexa installato sulla TV, è possibile accendere e spegnere la TV, cambiare canale, regolare il volume e altro ancora.

Per controllare la TV con Alexa, è necessario disporre di:

- Philips Smart TV che supporta Alexa
- Dispositivo Amazon Echo
- Account Google
- Dispositivo mobile come un telefono o un tablet
- Rete Wi-Fi

### Informazioni sulle Skill di Alexa

Alexa utilizza le Skill di Alexa per estendere l'uso dei comandi vocali. Le Skill aggiungono nuove capacità che creano un'esperienza più personalizzata con i TV compatibili con Alexa. La Skill "Philips Smart TV Voice Control" è disponibile nello store delle Skill Alexa e offre vari comandi vocali da utilizzare con il Philips Smart TV.

\* Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi. Amazon, Alexa e tutti i logo correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

**Nota:** gli stili Ambilight supportati possono variare in base ai modelli di TV specifici. Fare riferimento al manuale d'uso della TV per identificare gli stili Ambilight supportati.


---

## 23.2. Uso di Alexa

Per usare Alexa, è necessario innanzitutto configurare il servizio del client Alexa sul Philips Smart TV. Seguire le istruzioni e completare i seguenti passaggi:

- Selezionare un nome per la Smart TV affinché Alexa la riconosca.
- Selezionare un account Google e accedere.
- Tornare a questa skill nell'app Alexa sul telefono per attivarla, collegare account e rilevare i propri dispositivi.
- Tornare alla TV per completare la configurazione.

### Configurazione di una TV per Alexa

1 - Andare a  Impostazioni > Rete e Internet >

Controllo della TV con Amazon Alexa per avviare il processo di configurazione.

2 - Per avviare la configurazione, è necessario che il dispositivo Amazon Echo e l'app abbinata Alexa (sul dispositivo mobile o nella versione web) siano pronti.

3 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accettare le condizioni dell'informativa sulla privacy, assegnare un nome alla TV e accedere all'account Google. L'account Google è necessario per l'associazione con il dispositivo Alexa.

4 - Sul dispositivo mobile, effettuare l'accesso con lo stesso account Google all'app abbinata Amazon Alexa.

5 - Completare i seguenti passaggi nell'app abbinata Amazon Alexa. Il primo passaggio consiste nell'abilitare la Skill "Philips Smart TV Voice Control". Il secondo consiste nel collegare l'account Google e quello finale nel rilevare i dispositivi.

6 - Selezionare **Attiva** o **Disattiva** per l'impostazione di accensione della TV. È possibile utilizzare Alexa per accendere o spegnere la TV utilizzando i comandi vocali.

7 - Alla fine della schermata di configurazione, è possibile selezionare **Fine** per iniziare a utilizzare Alexa. Selezionare **Gestione dei TV** per gestire i TV associati ad Alexa o per annullare l'associazione con tali TV.

Visitare il sito web [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), fare clic su Skill e cercare "Philips Smart TV Voice Control". La skill verrà elencata nei risultati.

# 24. Specifiche

---

## 24.1. Informazioni ambientali

### Etichetta energetica europea

L'etichetta energetica europea informa i consumatori sulla classe di efficienza energetica di questo prodotto. Maggiore è l'ecocompatibilità della classe di efficienza energetica del prodotto, minore sarà il consumo energetico.

L'etichetta indica la classe di efficienza energetica e il consumo energetico medio del prodotto in uso. I valori relativi al consumo energetico per questo prodotto sono disponibili sul sito Web Philips nell'area relativa al proprio Paese all'indirizzo [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Numero di registrazione EPREL

Numero di registrazione EPREL

42OLED901 : 2508365

48OLED901 : 2508380

### Smaltimento dei materiali

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti

non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva europea (UE) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

---

## 24.2. Alim.

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Alim.

- Alimentazione di rete: CA 100–240V
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 35 °C
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, disattivazione delle immagini (per la radio), timer di spegnimento automatico, menu delle impostazioni Eco.

---

## 24.3. Sistema operativo

Sistema operativo Android:

Android 14

---

## 24.4. Ricezione

- Ingresso antenna: coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande del sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cavo) QAM
- Analogico: SECAM, PAL
- Supporto del segnale terrestre del sintonizzatore
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)
- Ingresso antenna satellitare: 75 ohm tipo F
- Frequenza in ingresso: da 950 a 2150 MHz

- Livello in ingresso: da 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, velocità di trasmissione simbolica da 2 a 45 M, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, supporto da 1 a 4 LNB; scelta della polarità: 13/18 V; scelta della banda: 22 kHz, modalità toni alti, LNB corrente max 300 mA

---

## 24.5. Tipo di schermo

### Dimensione diagonale dello schermo

- 105 cm/42"
- 108 cm/43"
- 121 cm/48"
- 126 cm/50"
- 139 cm/55"
- 164 cm/65"
- 189 cm/75"
- 194 cm/77"
- 215 cm/85"

### Risoluzione display

- 3840 x 2160

---

## 24.6. Risoluzione video in ingresso

### Risoluzione PC/video supportata

#### Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz, 120Hz, 144Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz

\* Nota:

100 Hz è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** in HDMI 1 e HDMI 2.

120/144 Hz (fino a 3840 x 2160p) è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** (Gioco auto 144Hz Pro) in HDMI 1 e HDMI 2.

120/144 Hz (fino a 2560 x 1440p) è supportato solo quando HDMI Ultra HD è impostato su **Ottimale** (Gioco auto 144Hz Pro) in HDMI 3 e HDMI 4. Le impostazioni

HDMI Ultra HD verranno automaticamente modificate per l'associazione del dispositivo HDMI collegato se viene selezionata l'opzione **Automatico**.

### Risoluzione solo video supportata

#### Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz (quando HDMI Ultra HD è impostato su **Standard**)
- 576i - 50 Hz (quando HDMI Ultra HD è impostato su **Standard**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video con velocità di aggiornamento variabile 1080p, 1440p, 2160p con velocità fotogramma fino a 40-144 Hz quando HDMI Ultra HD è impostato su **Automatico** o **Ottimale** (Gioco auto 144Hz Pro).

\*Nota: Alcune risoluzioni e frequenze di fotogrammi potrebbero non essere supportate in tutte le sorgenti di ingresso.

---

## 24.7. Connettività

### Per 42"

#### Parte laterale della TV

- Slot per interfaccia comune: CI+ CAM
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm
- Ingresso HDMI 4 - Ultra HD - HDR
- Ingresso HDMI 3 - Ultra HD - HDR

#### Base TV

- Sintonizzatore satellitare
- Antenna (75 ohm)
- Ingresso HDMI 1 - Ultra HD High frame rate - HDR
- Ingresso HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD High frame rate - HDR
- Rete LAN: RJ45
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink

### Per 48"

#### Parte laterale della TV

- Slot per interfaccia comune: CI+ CAM
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm
- Ingresso HDMI 4 - Ultra HD - HDR
- Ingresso HDMI 3 - Ultra HD - HDR

#### Base TV

- Sintonizzatore satellitare
- Antenna (75 ohm)
- Ingresso HDMI 1 - Ultra HD High frame rate - HDR
- Ingresso HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD High frame rate - HDR
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink
- Rete LAN: RJ45

---

## 24.8. Suono

- Potenza in uscita (RMS): 42" 50 W / 48" 70 W
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Ottimizzazione dei bassi Dolby
- Ottimizzazione dei dialoghi Dolby
- Volume Dolby (modalità AVL/notte)
- Dolby MI
- EQ AI
- Profilo personalizzato

---

## 24.9. Multimediale

### Collegamenti

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Dual Band
- Bluetooth® 5.2

### File system USB supportati

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Server multimediali, supportati

- Contenitori: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codec video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec audio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Sottotitoli:
  - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codifiche caratteri: UTF-8, Europa centrale e orientale (Windows-1250), Cirillico (Windows-1251), Greco (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa occidentale (Windows-1252), Ebraico (CP-1255), Arabo (CP-1256), Baltico (CP-1257), Coreano (Windows-949)
- Velocità dei dati massima supportata:
  - MPEG-4 AVC (H.264) supportato fino a High Profile @ L5.2 80 Mbps
  - H.265 (HEVC) supportato fino a Main 10 High Profile L5.1 con 100 Mbps
  - AV1 supportato fino a Main Profile L5.1 con 80 Mbps
- Codec immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Certificazione Wi-Fi

Questo TV è un dispositivo con certificazione Wi-Fi.

# 25. Guida e supporto

---

## 25.1. Registrazione della TV


Registrazione la TV per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e, perfino, di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

## 25.2. Utilizzo della guida

### Apertura della Guida

Premere il tasto  (blu) per aprire immediatamente la Guida.

Per alcune attività, come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non consentono di aprire la Guida.

### Guida TV sul tablet, sullo smartphone o sul computer

Per eseguire più facilmente lunghe sequenze di istruzioni, è possibile scaricare la Guida TV in formato PDF per leggerla sul proprio smartphone, tablet o computer. In alternativa, è possibile stampare la pagina pertinente della Guida dal computer. Per scaricare la Guida (manuale d'uso) andare su [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Menu rapido/MENU > Guida

È possibile utilizzare più funzioni Guida per eseguire la diagnosi e ottenere maggiori informazioni sulla TV.

- **Informazioni TV:** consente di visualizzare il nome del modello, il numero di serie, la versione software e gli orari di funzionamento del televisore.
- **Come...:** è possibile visualizzare le istruzioni per installare i canali, ordinare i canali, aggiornare il software della TV, collegare i dispositivi esterni e utilizzare le funzioni Smart sulla TV.
- **Diagnosi TV:** esegue la diagnosi TV per controllare le condizioni della TV.
- **Autodiagnosi:** consente di controllare il corretto funzionamento di immagine, audio, rete e altre impostazioni.
- **Manuale d'uso:** consente di leggere il manuale d'uso per ottenere informazioni sulla TV.



- **Risoluzione dei problemi:** consente di trovare una soluzione alle domande frequenti.
  - **Copia dell'elenco delle impostazioni su USB:** consente di copiare le impostazioni della TV su un'unità flash USB.
  - **Impostazioni predefinite:** consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
  - **Reinstalla TV:** consente di reinstallare e ripetere l'installazione completa della TV.
  - **Info contatto:** mostra il numero di telefono o l'indirizzo Web per il proprio Paese o regione.
- 

## 25.3. Diagnosi e autodiagnosi della TV

### Diagnosi TV

È possibile eseguire il test diagnostico della TV per verificarne le condizioni. Al termine della diagnosi, la TV cancellerà i dati della memoria cache e chiuderà le applicazioni inutilizzate per garantire il funzionamento regolare.



Per eseguire il test diagnostico della TV:

- 1 - Selezionare  **Menu rapido / MENU** >  **Guida** > **Diagnosi TV** e premere OK.
- 2 - Selezionare **Avvia** per eseguire una serie di test diagnostici.
- 3 - Al termine del test, è possibile visualizzare lo stato dei seguenti elementi.
  - Telecomando
  - Alim.
  - Immagine
  - Audio
  - Dispositivi esterni
  - Rete
  - Sintonizzatore
  - Archiviazione
  - Cancella memoria cache
  - App
- 4 - Selezionare **Chiudi** per chiudere la pagina dei risultati e tornare alla procedura guidata **Diagnosi TV**.
- 5 - Selezionare **Fine** per uscire da **Diagnosi TV**, selezionare **Autodiagnosi** per eseguire altri controlli diagnostici, selezionare **Visualizza risultati** per visualizzare nuovamente la pagina dei risultati.

### Autodiagnosi

L'autodiagnosi consente di eseguire la risoluzione dei problemi della TV controllandone le configurazioni.

Per eseguire l'autodiagnosi:

- 1 - Selezionare  **Menu rapido / MENU** >  **Guida** > **Autodiagnosi** e premere OK.
- 2 - Selezionare gli elementi seguenti per controllare le configurazioni.

- **Controlla la TV:** consente di controllare il corretto funzionamento dell'immagine, dell'audio e di altre impostazioni.
- **Verifica rete:** consente di verificare la connessione di rete.
- **Controllo del telecomando:** eseguire questo test per verificare le funzionalità del telecomando fornito in dotazione con la TV.
- **Visualizza la cronologia dei segnali deboli:** consente di visualizzare l'elenco dei numeri canali che sono stati salvati automaticamente quando la forza del segnale era debole.
- **Ottimizzazione della memoria interna:** consente di liberare spazio nella memoria interna della TV per ottenere prestazioni ottimali.
- **Aggiorna software:** consente di verificare gli aggiornamenti software disponibili.

## 25.4. Risoluzione dei problemi

### Accensione e telecomando

#### La TV non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere un minuto e ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

#### Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis della TV man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

#### La TV non risponde al telecomando

La TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, la TV non risponde ai comandi del telecomando o a quelli della TV. Si tratta di un comportamento normale.

Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando potrebbe essere rotto o le batterie esaurite. Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

### La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.

## Canali

### Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali

Consultare le specifiche tecniche per assicurarsi che la TV supporti DVB-T o DVB-C nel proprio Paese. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che sia selezionata la rete corretta.

### I canali precedentemente sintonizzati non sono visualizzati nell'elenco canali

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

## Immagine

### Nessuna immagine/immagine distorta

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

### Audio senza immagini

- Passare ad altre sorgenti video e tornare alla sorgente corrente, quindi eseguire il ripristino dello stile immagine nelle impostazioni Immagine o eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite nell'opzione Impostazioni generali.

### Ricezione dell'antenna scarsa

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

### Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo

- Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente. Assicurarsi che l'impostazione di uscita video del dispositivo sia la più alta possibile.
- Ripristinare lo stile immagine o sceglierne uno differente.

Le impostazioni dell'immagine cambiano dopo qualche tempo

Verificare che **Località** sia impostata su **Casa**. È possibile modificare e salvare le impostazioni in questa modalità.

#### **Viene visualizzato un banner commerciale**

Verificare che **Località** sia impostata su **Casa**.

#### **Immagine non adatta allo schermo**

- Utilizzare un formato immagine diverso.
- Modificare **Formato immagine** su **Originale**.

#### **Posizione dell'immagine non corretta**

- I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.
- Modificare **Formato immagine** su **Originale**.

#### **Immagine del computer non stabile**

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

## **Suono**

#### **Assenza di audio o audio scarso**

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi che l'uscita audio della TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theatre. Il suono dovrebbe provenire dagli altoparlanti HTS.
- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

## **HDMI e USB**

#### **HDMI**

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dalla TV per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.
- Se la TV non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se l'immagine e l'audio di un dispositivo collegato

all'uscita HDMI risultano distorti, collegare il dispositivo a un'altra uscita HDMI sul televisore e riavviare il dispositivo sorgente.

- Se l'immagine e il suono di un dispositivo collegato tramite HDMI risultano distorti, verificare se sia possibile risolvere il problema utilizzando un'impostazione **HDMI Ultra HD** diversa.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

#### **HDMI EasyLink non funziona**

- Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

#### **HDMI eARC non funziona correttamente**

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato a **HDMI 2**.
- Assicurarsi che il **cavo HDMI ad altissima velocità** sia utilizzato per il collegamento eARC.
- È disponibile solo un dispositivo eARC alla volta.

#### **Nessuna icona del volume visualizzata**

- Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC e si utilizza il telecomando della TV per regolare il livello del volume dal dispositivo, tale comportamento è normale.

#### **Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati**

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

#### **Riproduzione discontinua dei file USB**

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sulla TV, causando una riproduzione insoddisfacente.

## **Rete**

#### **Rete Wi-Fi non trovata o distorta**

- Eventuali forni a microonde, telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

#### **Internet non funziona**

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la

connessione ad Internet del router stesso.

#### Il PC e la connessione a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influiscono sulla qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

#### DHCP

- Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) del router. DHCP deve essere attivato.

#### Scarsa qualità durante la visione di video in streaming

##### streaming

- La qualità immagine/audio del video in streaming dipende dal contenuto video originale fornito dalle app video in streaming.
- Per garantire la migliore esperienza di visione per i video in streaming, è essenziale disporre di una connessione di rete veloce e stabile. La velocità di connessione di rete consigliata per i video in streaming è la seguente:
  - Qualità immagine standard (SD): 5 Mbps
  - Qualità immagine elevata (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

## Bluetooth®

#### Impossibile effettuare l'associazione

- Accertarsi che il dispositivo si trovi in modalità di associazione. Leggere il manuale dell'utente del dispositivo.
- Posizionare l'altoparlante wireless il più vicino possibile alla TV.
- L'associazione simultanea di più dispositivi con la TV potrebbe non funzionare.

#### Perdita della connessione Bluetooth®

- Posizionare sempre l'altoparlante wireless a una distanza di 5 metri dalla TV.



#### Sincronizzazione audio e video Bluetooth®

- Prima di acquistare un altoparlante Bluetooth® wireless, informarsi sulla qualità della sincronizzazione audio-video, comunemente chiamata "sincronizzazione labiale". Non tutti i dispositivi Bluetooth® la eseguono correttamente. Chiedere consiglio al proprio rivenditore.




## Lingua del menu errata

#### Lingua del menu errata






Ripristinare la lingua in modalità Google TV.

- 1 - Premere il tasto  PANNELLO DI CONTROLLO sul telecomando per aprire il menu PANNELLO DI CONTROLLO.
- 2 - Selezionare l'icona  e premere OK per aprire il

menu Impostazioni.

- 3 - Premere 6 volte  (giù) e premere OK per accedere al menu Sistema.
- 4 - Premere 3 volte  (giù) e premere OK per accedere al menu Lingua.
- 5 - Selezionare la lingua e premere OK.
- 6 - Premere  Prec per chiudere il menu.

Ripristinare la lingua in Modalità Base.

- 1 - Premere il tasto  PANNELLO DI CONTROLLO sul telecomando per aprire il menu PANNELLO DI CONTROLLO.
- 2 - Selezionare l'icona  e premere OK per aprire il menu Impostazioni.
- 3 - Premere 7 volte  (giù) e premere OK per accedere al menu Sistema.
- 4 - Premere 3 volte  (giù) e premere OK per accedere al menu Lingua.
- 5 - Selezionare la lingua e premere OK.
- 6 - Premere  Prec per chiudere il menu.

---

## 25.5. Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande tramite e-mail. È possibile scaricare il nuovo software o manuale della TV da consultare sul proprio computer.

---

## 25.6. Assistenza e riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. I nostri tecnici dell'assistenza eseguiranno le necessarie riparazioni.

Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con la TV. In alternativa, consultare il nostro sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) e selezionare il proprio Paese, se necessario.

Numero di modello e numero di serie della TV



All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie della TV. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo della TV.

**⚠ Avviso**

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

# 26. Sicurezza e protezione

---

## 26.1. Sicurezza

### Importante

Prima di utilizzare la TV, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo della TV non conforme alle istruzioni.

### Rischio di scosse elettriche o di incendio

- Non esporre mai il televisore o il telecomando a pioggia o acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, vicino al televisore o al telecomando.

Se sostanze liquide vengono a contatto con il televisore, o penetrano al suo interno, scollegare immediatamente il televisore dalla presa di alimentazione.

Per una revisione del televisore prima dell'uso, contattare l'assistenza clienti Philips.

- Non esporre la TV, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture della TV.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso quando si gira lo schermo TV.
- Per scollegare la TV dall'alimentazione, staccare la spina della TV. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

### Rischio di lesioni personali o danni alla TV

- Per sollevare e trasportare un TV che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.

- Se si desidera montare la TV su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare saldamente il supporto al televisore.

Collocare la TV su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso della TV e del supporto.

- Se la TV viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso. TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.

- Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

#### Rischio di danni alla TV

Prima di collegare la TV alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro della TV. Non collegare mai la TV alla presa elettrica se la tensione è diversa.

### Rischi per la stabilità

Questo prodotto è progettato e destinato ai consumatori e all'uso personale in un ambiente domestico, a meno che non sia stato concordato diversamente con il produttore in forma scritta. La mancata osservanza di tale raccomandazione o delle istruzioni fornite nel manuale d'uso del prodotto e nella documentazione a supporto può provocare danni al prodotto e l'annullamento della garanzia per questi casi.

Una televisione può cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, come:

- Assicurarsi SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Utilizzare SEMPRE armadietti, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore della televisione.
- Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in sicurezza la televisione.
- Istruire SEMPRE i bambini sui pericoli dell'arrampicarsi sul mobile per raggiungere la televisione o i suoi comandi.
- Instradare SEMPRE i cavi collegati alla televisione in modo che non possano essere tirati, afferrati o che non ci si possa inciampare.
- NON posizionare mai una televisione in un luogo instabile.
- Non posizionare MAI la televisione su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza fissare sia il mobile sia la televisione a un supporto adeguato.

- Non posizionare MAI la televisione su un panno o su altri materiali che possono essere collocati tra la televisione e i mobili di supporto.
- Non posizionare MAI oggetti, come giocattoli e telecomandi, che possano indurre i bambini ad arrampicarsi sulla parte superiore della televisione o dei mobili su cui questa è collocata.

Se la televisione esistente viene conservata e trasferita, si devono applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

## Rischi legati alle batterie

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni.
- Il telecomando potrebbe contenere una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingoiata, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte.
- Tenere le batterie, nuove e usate, lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se le batterie vengono ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi subito a un medico.
- La sostituzione della batteria con una di tipo errato può comportare il rischio di incendio o esplosione.
- La sostituzione di una batteria con una di tipo errato può annullare gli effetti di un dispositivo di protezione (come nel caso, per esempio, di alcuni tipi di batterie al litio).
- Gettare una batteria nel fuoco o in un forno, comprimerla meccanicamente o tagliarla può comportare il rischio di esplosione.
- Lasciare una batteria in ambienti con temperature estremamente elevate può comportare l'esplosione della stessa o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili.

## Rischio di surriscaldamento

Non installare la TV in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno alla TV per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria della TV non siano coperte da tende o altri oggetti.

## Temporalì

Scollegare il televisore dalla presa di corrente e dall'antenna prima dei temporalì. Durante i temporalì, non toccare mai alcuna parte del televisore, del cavo di alimentazione o del cavo dell'antenna.

## Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

## Basse temperature

Se la TV viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

## Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore della TV in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre la TV alla luce diretta del sole, al calore o umidità elevata. Se si forma della condensa, questa scomparirà spontaneamente durante l'uso del televisore per alcune ore. L'umidità della condensa non danneggerà il televisore né causerà malfunzionamenti.

---

## 26.2. Protezione dello schermo

- Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare la TV.
- Pulire delicatamente la TV e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED Ambilight\* sul retro della TV. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sulla TV.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo

schermo.

\* I LED Ambilight sono disponibili esclusivamente per i modelli che supportano la funzione Ambilight.

# 27. Termini di utilizzo

## 27.1. Termini di utilizzo - Televisore

2026 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle relative società affiliate, denominate d'ora in poi come TP Vision, il produttore del prodotto. TP Vision è il garante della TV cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione scritta allegata al televisore e il manuale disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito web

Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli o procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision garantisce che il materiale stesso non viola alcun brevetto statunitense. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o implicite. TP Vision non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e pubblicati sul sito web di assistenza Philips il prima possibile.

Condizioni della garanzia: rischio di lesioni, danni al televisore o annullamento di garanzia!

Non tentare mai di riparare il televisore da soli. Utilizzare esclusivamente la TV e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro della TV indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura della TV. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con la TV. In alternativa, consultare il nostro sito web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) e selezionare il proprio Paese, se necessario. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate

o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

### Caratteristiche dei pixel

Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento. Si prega pertanto di notare che ciò non costituisce oggetto di riparazioni, sostituzioni o rimborsi entro e/o al di fuori del periodo di garanzia.

### Caratteristiche della retroilluminazione

Tutti i TV Philips sono stati testati e collaudati rigorosamente prima della spedizione. Garantiamo quindi all'utente che la qualità dei nostri TV ha la massima importanza per offrire la migliore esperienza di visione possibili sui nostri TV. Tuttavia, lo sbiadimento della retroilluminazione ("effetto Mura") e/o l'irregolarità della luce di sfondo osservabili solo in immagini scure o in una stanza molto scura sono considerati conformi alle specifiche della TV. Tali effetti non costituiscono un deterioramento né devono essere considerati come un difetto della TV. Pertanto, ci rincuora informare l'utente che reclami di questo tipo per garanzia, assistenza gratuita, sostituzione o rimborso non possono essere accettati entro e/o al di fuori del periodo di garanzia.

### Conformità CE

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questa TV è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori pertinenti disposizioni delle direttive 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) e del Regolamento ESPR (UE) 2024/1781 (Regolamento (UE) 2019/2021).

### Conformità UKCA

Con il presente documento, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive Radio Equipment Regulations 2017, Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 e Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

### Conformemente a EMF

TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da TP Vision prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di

produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, TP Vision sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. TP Vision collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

---

## 27.2. Termini di utilizzo - Smart TV

È possibile visualizzare i termini di utilizzo, le disposizioni sulla privacy e impostare le impostazioni sulla privacy per Smart TV.

Per visualizzare i contenuti o modificare le impostazioni:

1 - Andare in  Impostazioni > Sistema > Informazioni > Informazioni legali.

2 - Selezionare Termini di utilizzo o Impostazione privacy.

## 28. Copyright

---

### 28.1. Google TV

Google TV è il nome del software di questo dispositivo, nonché un marchio di Google LLC. Google, YouTube e altri marchi sono di proprietà di Google LLC.



### 28.2. HDMI

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, la veste commerciale HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 28.3. HEVC Advance

Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti HEVC elencati all'indirizzo [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). A prova di futuro grazie alla codifica HEVC avanzata.



### 28.4. Works with Apple AirPlay e Works with Apple Home

L'uso dei badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con le tecnologie identificate nei badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard delle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Apple, AirPlay, Apple Home e HomeKit sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.



### 28.5. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC®, realizzato per videogiocatori



---

## 28.6. AMD FreeSync Premium

Nessuno stuttering. Nessuno screen tearing.  
Movimenti di gioco fluidi.



---

## 28.7. Dolby Vision e Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories.  
Tutti i diritti riservati.



---

## 28.8. DTS:X

PER I BREVETTI DTS, VISITARE LA PAGINA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PRODOTTO SU LICENZA DI DTS, INC. E DELLE SUE AFFILIATE. DTS, DTS:X E IL LOGO DTS:X SONO MARCHI REGISTRATI O MARCHI DI DTS, INC. E DELLE SUE AFFILIATE NEGLI STATI UNITI E/O IN ALTRI PAESI. © DTS, INC. E LE SUE AFFILIATE. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



---

## 28.9. DTS Play-Fi

PER I BREVETTI DTS, VISITARE LA PAGINA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). REALIZZATO SU LICENZA DI DTS, INC. E DELLE SUE AFFILIATE. DTS, IL LOGO DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI E I LOGHI DTS PLAY-FI E PLAY-FI SONO MARCHI O MARCHI REGISTRATI DI DTS, INC. E DELLE SUE AFFILIATE NEGLI STATI UNITI E/O IN ALTRI PAESI.



---

## 28.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® e il logo Wi-Fi CERTIFIED 6 sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.



---

## 28.11. Kensington

(se applicabile)

Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in altri Paesi del mondo.



---

## 28.12. Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.



## 29. Declinazione di responsabilità in relazione a servizi e/o software offerti da terzi

---

I servizi e/o software offerti da terzi possono essere modificati, sospesi o terminati senza preavviso. TP Vision non si assume alcuna responsabilità in tali casi.

# Indice

---

## A

Accensione	14
Accesso universale	26
Aggiornamento automatico canali	18
AirPlay e HomeKit	42
Alexa	81
Ambilight Suite	56
Ambilight Suite, Alba	57
Ambilight Suite, Lounge	57
Ambilight Suite, Spegnimento automatico	57
Ambilight, Impostazioni	55
Animazione Ambilight	56
App Configurazione semplice	13
App Moments	75
App Operatore	18
App Philips Smart TV	77
Applicazioni	60
Assistenza clienti	88
Assistenza online	88
Attivazione o disattivazione della funzione Ambilight	55
Aurora	58
Autodiagnosi	85
Avvio automatico della Lounge light	56

## B

Barra di gioco	78
Blocco bambini	67
Bluetooth®, Rimuovi dispositivo	70
Bluetooth®, Seleziona dispositivo	70

## C

CAM, Conditional Access Module	35
Canale	23
Canale, Aggiornamento automatico canali	18
Canale, Aggiornamento manuale canali	19
Canale, guida TV	31
Canale, Installazione	18
Canale, Installazione satelliti	15
Canale, Installazione via antenna	18
Canale, opzioni	25
Canale, passaggio a altro canale	24
Canale, Reinstallazione	19
Casa	6
Cavo di alimentazione	8
Certificazione di ecocompatibilità europea	82
CI+	35
Colore, controllo colore	46
Colore, Gamma di colori	46
Colore, Temperatura colore	46
Comando HDR	46
Comportamento all'accensione	65
Computer, collegamento	38
Configurazione per il negozio	67
Connessione rapida	40
Console di gioco, collegamento	36
Consumo energetico, controllo	72

Contatta Philips	88
Contrasto OLED	45
Contrasto, Luminosità massima	45
Controllo TV con Matter	40
Copia elenco canali	20
Copia elenco canali, caricamento	21
Copia elenco canali, copia	21
Copia elenco canali, versione corrente	21

## D

Dati della guida TV	31
Dettagli scuri	45
Diagnosi TV	85
Dimensioni intervalli di frequenza	20
Distanza ottimale	8
Dolby Atmos	50
Dolby Atmos per la cuffia	53
DVB (Digital Video Broadcast)	19

## E

EasyLink 2.0	51
EasyLink HDMI CEC	32
Elenchi di canali	23
Elenco canali	23
Elenco canali, apertura	23
Elenco canali, filtro	24
Elenco canali, ricerca	23

## F

File multimediali, da un computer o NAS	73
File multimediali, da un'unità USB	73
Foto, video e musica	73
Frequenza di rete	20

## G

Gamma	46
Giochi	78
Guida connettività	32
Guida TV	31

## H

HbbTV	30
HDMI Ultra HD	33
Home Theater wireless Play-Fi	53

## I

Immagine, formato immagine	48
Immagine, impostazioni rapide	48
Impostazione suono, stile	49
Impostazioni Ambilight avanzate	56
Impostazioni Audio Out	53
Impostazioni colore avanzate	46
Impostazioni frequenti	43
Impostazioni schermo OLED	49
Informazioni ambientali	82
Installazione dei canali Internet	22
Installazione di rete	39
Installazione satelliti	15
Installazione TV	19
Istruzioni di sicurezza	90

<b>I</b>			
iTV	30	Rete cablata	39
<b>L</b>		Rete wireless	39
Lettore dischi Blu-ray,	36	Rete wireless	39
collegamento		Rete, connessione	39
Lingua audio	26	Rete, impostazione	40
Lingua audio, principale	26	Ricerca frequenza	20
Lingua audio, secondaria	26	Ricezione test	20
Lingua del televideo, principale	29	Riduzione artefatti MPEG	47
Lingua del televideo, secondaria	29	Riparazione	88
Lingua sottotitoli	25	Ripristina	64
Lingua sottotitoli, principale	25	Ripristino delle impostazioni	19
Lingua sottotitoli, secondaria	25	predefinite	
Livello del nero	46	Risoluzione dei problemi	86
Livello video	45	<b>S</b>	
Luminosità	45	Satellite, Aggiornamento manuale	16
<b>M</b>		canali	
Mappatura dei toni HDR	46	Satellite, Installazione manuale	16
Menu delle impostazioni	44	Satellite, pacchetti di canali	16
dell'immagine		Satellite, Unicable	16
Menu rapido	43	Schermo e suono	44
Messaggio di aggiornamento canale	18	Si connette a Control4®	40
MHEG	29	Sistema ambiente intelligente	45
Miglioramento del contrasto	46	Sistema Home Theatre, problemi	34
Modalità Ambiente	65	Sleep Timer	65
Modalità personale, Clear dialogue	50	Slot per interfaccia standard CI	35
Modalità Personale, equalizzatore	50	Smaltimento dei materiali	82
Modo frequenza di rete	20	Smaltimento del televisore o delle	82
Moduli CAM satellitari	16	batterie	
Movimento	47	Smart Card, CAM	35
Multi View	54	Software open source	64
<b>N</b>		Software, Aggiornamento	63
Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG	47	Sottotitolo	25
<b>O</b>		Spegnimento schermo	65
Opzioni su un canale	25	Stazione radio	23
Ottimale (Gioco auto)	33	Stile immagine AI	44
Ottimizzazione dettagli ambiente	45	Stile immagine film automatico	44
scuri		Supporti digitali	73
Ottimizzazione livello di luce	45	<b>T</b>	
ambiente		Tastiera USB	36
<b>P</b>		Tastiera USB, collegamento	36
Pannello di controllo	6	Tasto rosso	30
Personalizzazione Ambilight	55	Tasto sulla TV	14
Posizione TV	8	Televideo	29
Problemi, canali	86	Termini di utilizzo	93
Problemi, collegamento HDMI	87	Testo	29
Problemi, collegamento USB	87	Timer di spegnimento	65
Problemi, connessione, Internet	87	TV interattiva	30
Problemi, connessione, Wi-Fi	87	TV, standby	14
Problemi, immagine	86	<b>U</b>	
Problemi, Lingua del menu errata	88	Unicable 1	16
Problemi, suono	87	Unicable 2	16
Problemi, telecomando	86	<b>V</b>	
Profilo bambini	41	Velocità di aggiornamento variabile	33
Profilo personalizzato	53	HDMI	
Protezione dello schermo	91	Vietato ai minori	24
<b>Q</b>		Visione TV	24
Qualità ricezione	20	Visualizza cronologia aggiornamenti	64
<b>R</b>		software	
Registra il prodotto	85	<b>W</b>	
		Wi-Fi	39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)