

PHILIPS

Microchaîne

Enceintes Bass Reflex

100W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, entrée audio

TAM4555



Le meilleur de votre musique !

Radio DAB+/FM, CD, streaming et bien plus encore ! Cette microchaîne compacte avec enceintes bibliothèque remplit les grandes pièces d'un son riche de 100 W. La technologie Auracast™ est prise en charge pour diffuser votre musique sur toutes les enceintes compatibles de la maison.

Microchaîne compacte. Son stéréo riche.

- Un son stéréo puissant pour tout ce que vous aimez
- Enceintes Bass Reflex pour des basses plus puissantes
- Enceintes bidirectionnelles, haut-parleur de graves 4", tweeter 0,75", sortie 100 W (RMS)
- Digital Sound Control : choisissez un style sonore prédéfini

Facile à utiliser. Lecture à partir de n'importe quelle source.

- Lecture de toute votre musique
- Radio DAB+/FM, lecteur CD, port USB, entrée audio
- Streaming via Bluetooth® 5.4 et Auracast™ à la maison
- Application Philips Entertainment. Contrôle simple du son

Fabrication à partir de matériaux respectueux de l'environnement

- Design stéréo compact et classique
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.
- Dimensions de l'unité principale : 220 x 105 x 231 mm
- Dimensions du haut-parleur : 148 x 240 x 203 mm

Points forts

Un son puissant

Laissez-vous porter par la musique ! Ces enceintes bibliothèque bidirectionnelles délivrent un son stéréo riche et immersif grâce aux haut-parleurs de graves 4", aux tweeters 0,75" et aux ports Bass Reflex. La puissance de sortie de 100 W (RMS) du système vous permet de monter le son pour vos soirées ou pour remplir une grande pièce. Une solution idéale pour un grand salon ou un espace de vie découloigné.

Profitez de toute votre musique


Musique, podcasts, actualités, fiction, sports : la liste est infinie ! Vous pouvez profiter de la radio DAB+/FM au son limpide, diffuser vos sons via Bluetooth® ou vous connecter à d'autres sources telles que des clés USB ou des platines via l'entrée audio. Le tuner radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.

Bluetooth® 5.4 et Auracast™

La prise en charge de la technologie Auracast™ vous permet de diffuser le son de cette microchaîne vers plusieurs enceintes compatibles

Auracast™ dans la maison. De plus, la prise en charge de la technologie Bluetooth® LE Audio et du codec LC3 améliore significativement la qualité audio pour diffuser des sons depuis votre appareil connecté vers la microchaîne.

Application Philips Entertainment

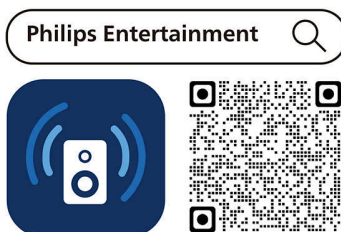

Vous avez des goûts plutôt éclectiques ? Vous n'aurez même pas à vous lever de votre fauteuil pour obtenir le meilleur son pour votre contenu ! Téléchargez notre application dédiée et utilisez votre appareil connecté pour sélectionner des styles sonores prédéfinis à partir du menu de contrôle numérique du son, basculer entre les sources et bien plus encore.

Design classique

Avec son unité centrale et ses haut-parleurs subtilement bicolores, cette microchaîne élégante rappelle le design des chaînes hi-fi classiques. La conception compacte facilite l'installation du système dans votre maison, et les boutons situés sur la face avant de l'unité permettent la lecture et la sélection de la source.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 100 W
Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)
Réglage du volume: rotatif
Réponse en fréquence: 66 Hz - 20 kHz
Mode son: Puissant, Transparent, Brillant, Chaud, Équilibré
Impédance des enceintes: 4 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies
Nombre de canaux audio: 2,0
Nombre de tweeters: 2
Nombre de haut-parleurs de graves: 2
Diamètre du/des tweeter(s): 0,75"
Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 4"

Connectivité

USB: Port USB
Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Format de streaming : SBC, LC3
Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)
Entrée audio: 3,5 mm
Norme DLNA: S.O.
Connexion de plusieurs enceintes
Configuration à plusieurs enceintes: Réception, Diffusion
Technologie multi-enceinte: Auracast
Smart Home: S.O.

Lecture audio

Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
Supports de lecture: CD, CD-MP3, Clé USB, CD-R/RW

Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt
Formats audio pris en charge: MP3, WMA, WAV, FLAC
Taux d'échantillonnage max.: 24 bits/48 kHz

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne en tire-bouchon amovible (75 ohms)
Bandes du tuner: FM stéréo, FM mono, DAB/DAB+
Présélections: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Oui.
Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)
Type de tuner: Numérique

Pratique

Horloge: Sur affichage principal, Affichage 24/12 heures
Télécommande
type de changeur: tiroir
Type d'affichage: Affichage LED
Arrêt programmé
Nombre d'alarmes: 1
Alarmes: Oui, DAB, FM, CD, USB

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille: <0,8 W (affichage de l'horloge activé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31.6 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: À la verticale
Largeur: 48.7 cm
Profondeur: 27.9 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 7.05 kg
Poids net: 5.5 kg
Poids à vide: 1.55 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Télécommande, 1 pile AAA, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie
Cordon d'alimentation: 1,5 m de longueur

Design



Couleur: Noir
Fixation murale possible: Non
Composants système: Unité de commande principale, Enceintes

Dimensions

Unité principale (l x H x P): 220 x 105 x 231 millimètre
Poids de l'unité principale: 1,5 kg
Nombre d'enceintes: 2
Dimensions (l x H x P): 516 x 240 x 231 mm
Poids de l'appareil: 5.3 kg
Enceinte (l x H x P): 148 x 240 x 203 mm
Poids de l'enceinte (par unité): 1.9 kg

Développement durable

Coque en plastique: Contient 85 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

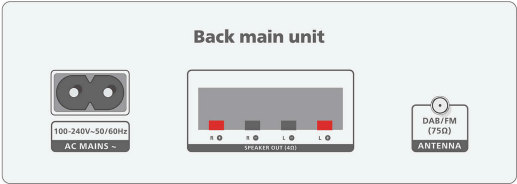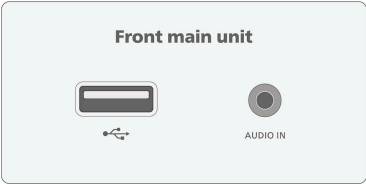

* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.