

PHILIPS



4K Ambilight-TV

OLED+

164 cm (65 tum) AMBILIGHT-tv
4K OLED. VRR 144 Hz
Ljud från Bowers & Wilkins
P5 AI Perfect Picture Engine



65OLED910

Vår ultimata ljud- och bildupplevelse

Bli omsluten av det bästa med allt-i-ett OLED+-TV:n som presterar på topp. Legendariskt Bowers & Wilkins-ljud, en ljusstark, verklighetstrogen bild och den omslutande wow-faktorn med fyrsidig Ambilight kombineras för fantastiska prestanda.

Din underhållning. På ett vackert sätt.

- Genomtänkt design. Hållbar förpackning
- Anslut till smarta hemnätverk, röstassistenter med mera

4K OLED+ Ambilight-TV. Så verkligt att du blir uppslukad.


- Legendariskt ljud från Bowers & Wilkins
- Oavsett vad du tittar på så är bilden så verklig. P5-motor med AI
- Ljusstark OLED META-panel. Precision, ljusstyrka och detaljer
- Uppslukande upplevelse. 4-sidig Ambilight-TV

Vår ultimata allt-i-ett-upplevelse

- Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google
- Komplet spellösning. Spännande spelande för alla gamers
- Uppslukande surroundljudsteknik
- Bioliknande visning för allt du tittar på och spelar

Funktioner

Ambilight-TV

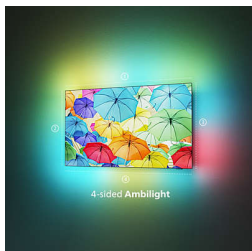


Med firsidig Ambilight kommer sport, filmer, musik och spel att kännas större än någonsin. Inbyggda LED-lampor på baksidan reagerar på det du tittar eller lyssnar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger som kommer från TV:ns översida, undersida och sidor. Häng din Ambilight-TV på väggen för att få full effekt.

Ljusstark OLED META-panel



Tack vare andra generationens META OLED-panel är denna OLED+ Ambilight-TV mer verklighetstrogen och ljusstarkare än någonsin, och bilden ser fantastisk ut i alla vinklar. Med häpnadsväckande maximal ljusstyrka är kontrast och färg vackert väldefinierade – även de minsta detaljerna syns i skuggor och ljusa områden. Alla större HDR-format stöds.


Ljud från Bowers & Wilkins

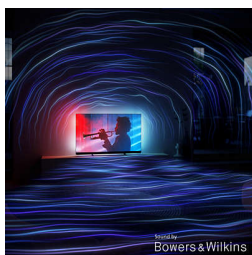

Ett slimmat, integrerat ljudsystem från Bowers & Wilkins skapar en extra bred ljudbild för otrolig uppslukning. Nio framåtriktade element och en

dedikerad centerkanal riktar detaljerat ljud med tydlig dialog direkt mot dig. En bakmonterad subwoofer ger djup och exakt bas.

P5 AI Perfect Picture Engine

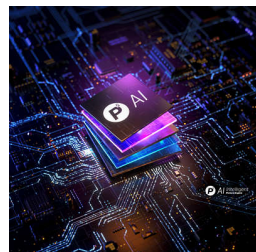

Vår P5 Engine med AI får ut mesta möjliga av denna ljusstarka OLED+TV för att ge dig en bild så verklig att det känns som om du skulle kunna kliva rakt in i den! En djupinlärande AI-algoritm optimerar enkelt detaljer, kontrast, färg och rörelser samt kompenserar för eventuella förändringar i den omgivande belysningen i rummet. Oavsett vad som visas på skärmen är bilden perfekt.

Bioliknande visning




Håll i dig! Med Dolby Vision ombord kommer du att se den bild som regissören ville att du skulle se, inga fler scener som är för mörka för att synas. Du ser varje härlig detalj i allt från filmer till spel.

Surroundljudsteknik



Kompatibilitet med Dolby Atmos och DTS:X tar Bowers & Wilkins-ljudet från den här OLED+TV:n till en helt ny nivå, i alla rum. De senaste filmerna, de nyaste spelen, de största sportevenemangen: Med ljudeffekter som flödar i utrymmet över och runt omkring dig känns det som om du befinner dig mitt i händelsernas centrum.

Komplett spellösning

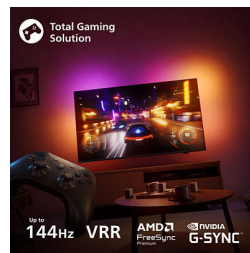

HDMI 2.1, inbyggd uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en otroligt låg input lag. Oavsett om du spelar ett indie spel eller en AAA-titel ger denna Ambilight-TV dig de specifikationer du behöver för att spela hur du vill! För mer kontroll gör Game Bar 2.0 att du kan anpassa hur du spelar, och du kan ansluta en Bluetooth-kontroller för molngaming. PC-gamers kan även få 144 Hz VRR via HDMI.

OLED+

4K Ambilight-TV

65OLED910/12

Funktioner


Google TV™



Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och

du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

Smidig kontroll

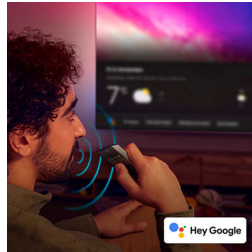

Smidig kompatibilitet med Matter innebär att du enkelt kan integrera denna 4K Ambilight-TV i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även

använda fjärrkontrollen för att styra kabel- eller satellitmottagaren samt aktivera Google Assistant. TV:n är även kompatibel med Alexa-aktiverade enheter och Apple AirPlay.

Hållbara material

Det inbyggda ljudsystemet från Bowers & Wilkins ser snyggt ut – och fyrsidig Ambilight skapar fascinerande stämningsbelysning när skärmen är avstängd. Den smala fjärrkontrollen i metall har rörelseaktiverat bakgrundsljus. Förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong och bilagorna är tryckta på återvunnet papper.

OLED+

4K Ambilight-TV

65OLED910/12

Specifikationer

Ambilight

Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Musikläge, Ambilight Suite, Spelläge, AmbiSleep

Ambilight-version: Fyrsidig

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (tum): 65 tum

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164 cm

Teckenfönster: OLED med 4K Ultra HD

Skärmupplösning: 3840 x 2160p

Uppdateringsfrekvens: 120 Hz

Bildmotor: P5 AI Perfect Picture Engine

Bildförbättring: AutoCal från Calman och manuell kalibrering, Calman, Crystal Clear, ECO, Filmmaker mode, Spel, Hemmabio, MEMC/FRC inbyggt, Micro Dimming Perfect, Bildskärm, Personlig, Perfect Natural Motion

Variabel uppdateringsfrekvens: 144 Hz

Skärmens ingångsupplösning

Uppdateringsfrekvens för upplösning: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signalstyrkeindikering

Text-TV: 1000 sidor hypertext

HEVC-stöd

Smart TV

SmartTV-appar*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT-app*

OS: Google TV™

Minnesstorlek (flash)*: 32 GB

Smart-TV-funktioner

Interaktiv TV: HbbTV

Röstassistent*: Fjärrkontroll med mikrofon, Hej Google, Fungerar med Alexa

Smart hem-upplevelse: MATTER, Control4,

Fungerar med Apple Home

Gaming Control Bar: Gamebar 2.0

Stöd för text till tal

Multimedietillämpningar

Videouppspelningsformat: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Musikuppspelningsformat: MP3, WAV, AAC, FLAC

Textningsformat som stöds: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Bilduppspelningsformat: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ljud

Ljud: 3.1-kanaligt

Uteffekt (RMS): 80 watt (RMS)

Högtalarkonfiguration: 8,5 W x 6 mellanregister/diskant-högtalare, 30 W subwoofer

Codec: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Ljudförbättring: A.I. EQ, AI-läge, Tydlig dialog, Dialog, Dolby Media Intelligence, Underhållning, Musik, Spatial musik, Personlig, Originalvattenbehållare, AVL-läge, Nattläge

Hörlursfunktioner: Dolby Atmos för hörlur

Huvudhögtalare: 2-vägs B&W mellanregister + tweeter

Woofer: B&W balanserad Quad PR

Specifikationer

Anslutningar

Antal HDMI-anslutningar: 4

HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Vidarekoppling för fjärrkontroll, System-standby, Ljudkontroll för systemet

Antal USB-portar: 2

Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dubbla band, Bluetooth 5.2, Fungerar med Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Ja på alla HDMI

HDMI ARC: Ja, på HDMI2

HDMI 2.1-funktioner: Stöd för eARC/VRR/ALLM, eARC på HDMI 2, Maximal datahastighet på 48 Gbit/s

EasyLink 2.0: Extern inställning via TV-gränssnittet, HDMI-CEC för Philips TV/SB

HDMI-videofunktioner som stöds

HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandbredd 48 Gbit/s, upp till 4K 144 Hz

Spel: AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync-kompatibel, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

EU-energikort

EPREL-registreringsnummer: 2293837

Energiklass för SDR: F

Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 102 kWh/1 000 tim.

Energiklass för HDR: G

Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 117 kWh/1 000 tim.

Strömförbrukning i av-läge: saknas

Nätverksanslutet standbyläge: 2,0 W

Panelteknik som används: OLED

Effekt

Nätström: AC 100–240 V 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: Mindre än 0,3 W

Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Bordsställning, 1x USB-C-kabel för laddning av fjärrkontroll, Snabbstartguide, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik

Design

TV:ns färger: Metallram

Stativdesign: Diamantformat grått stativ i metall

Mått

Avstånd mellan 2 stativ: 795 mm

Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm

TV utan stativ (B x H x D): 1 444 x 863 x 56 mm

TV med stativ (B x H x D): 1 444 x 888 x 290 mm

Förpackning (B x H x D): 1 660 x 1 045 x 170 mm

TV:ns vikt utan stativ: 24,5 kg

TV:ns vikt med stativ: 24,86 kg


Vikt inkl. förpackning: 30,1 kg



- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
- * Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- * Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
- * Google Assistant är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
- * Röstkontrolltjänsternas tillgänglighet och funktionalitet varierar beroende på land och språk.
- * Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.
- * Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
- * Tillgängligheten för Apple TV-appen och Apple TV+ kan variera beroende på land eller region. Se supportsidorna för Google Play och Apple Inc.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync och FreeSync finns tillgängliga vid spel på en dator som är ansluten till din OLED TV via HDMI
- * Matter/Control4: Den här funktionen blir tillgänglig 2025 via en programvaruuppdatering.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och regioner och används på licens.

Connections

Side

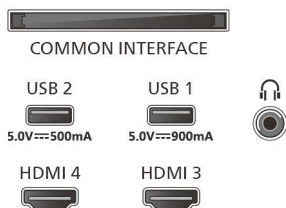

Down

