

PHILIPS



4K „Ambilight“
televizorius

OLED+

164 cm (65 in) „AMBILIGHT“
televizorius

4K OLED. VRR 144 Hz

„Bowers & Wilkins“ garsas

„P5 AI Perfect Picture Engine“



65OLED910

Mūsų aukščiausio lygio garso ir vaizdo patirtis

Mėgaukitės tuo, kas geriausia, su „viskas viename“ OLED+ televizoriumi, kuris veikia tobulai. Legendinis „Bowers & Wilkins“ garsas, ryškus, tikroviškas vaizdas ir įtraukiantis keturių pusių „Ambilight“ efektas – tai išties stulbinantis reginys.

Jūsų pramogomis nuostabiai pasirūpinta.

- Sklandžiai integruokite su išmaniųjų namų sistemomis, balso asistentais ir kt.
- Kruopštus dizainas. Atsakingai supakuota.

4K OLED+ „Ambilight“ TV. Pasinerkite į tikroviškus vaizdus.

- Legendinių „Bowers & Wilkins“ garsas
- Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 Engine“ su DI
- Ryškus OLED META ekranas. Tikslumas, ryškumas ir detalumas
- Visapusis įsijautimas. 4 pusių „Ambilight“ televizorius.

Mūsų aukščiausio lygio „viskas viename“ patirtis

- Visapusiška žaidimų patirtis. Neprilygstamas azartas visiems žaidėjams.
- Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant
- Jums patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos
- Įtraukianti erdvinio garso technologija


OLED+

4K „Ambilight“ televizorius

65OLED910/12


Ypatybės

„Ambilight“ televizorius

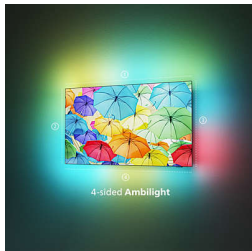


Su keturių pusių „Ambilight“ sportas, filmai, muzika ir žaidimai bus įspūdingesni ir įtrauks dar labiau. Gale integruotos LED lemputės reaguoja į tai, ką žiūrite arba girdite, ir apsupa televizoriaus viršų, apačią ir šonus spalvinga šviesos aureole. Norėdami pasiekti geriausią efektą, pakabinkite „Ambilight“ televizorių ant sienos.

Ryškus OLED META ekranas

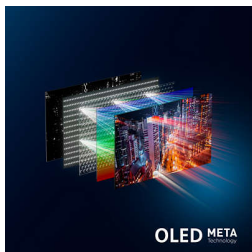

Dėl antros kartos META OLED skydelio šis OLED+ „Ambilight“ televizorius yra realistiškesnis ir ryškesnis nei bet kada, o vaizdas atrodo puikiai bet kokių kampu. Dėl ypač didelio ryškumo kontrastas ir spalvos yra nuostabiai ryškūs: net mažiausios detalės matomos šešėliuose ir šviesiose srityse. Palaikomi visi pagrindiniai HDR formatai.

„Bowers & Wilkins“ garsas

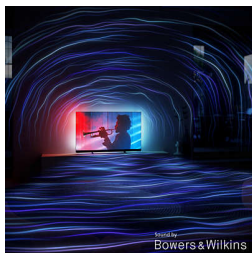

Plona integruota „Bowers & Wilkins“ garso sistema sukuria itin plačią garsinę aplinką, kuri nepaprastai įtraukia. Devyni priekiniai

garsiaikalbiai ir specialus centrinis kanalas nukreipia išraiškingą garsą ir aiškius dialogus kaip tik ten, kur esate jūs. Galinėje dalyje tvirtinamas žemųjų dažnių garsiaakblis skleidžia sodrų ir tikslų garsą.

„P5 AI Perfect Picture Engine“



Mūsų „P5 engine“ su dirbtiniu intelektu maksimaliai išnaudoja šio ryškaus OLED+ televizoriaus galimybes, kad vaizdas būtų toks tikras, jog atrodo, kad galėtumėte į jį įžengti! Uoliai besimokantis dirbtinio intelekto algoritmas be vargo optimizuoja detales, kontrastą, spalvas ir judesį, taip pat kompensuoja bet kokius aplinkos apšvietimo pokyčius jūsų kambaryje. Kad ir kas būtų ekrane, vaizdas bus tobulas.

Kinematografinis vaizdas




Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.

Erdvinio garso technologija



Su „Dolby Atmos“ ir DTS:X šio OLED+ televizoriaus garsas tampa dar geresnis ir skamba svaiginančiai bet kurioje patalpoje. Nuo naujausių filmų iki įdomiausių žaidimų ir didžiausių sporto renginių: garsas su aplink jus esančiais garso efektais perkels jus į patį veiksmo centrą.

Visapusiška žaidimų patirtis.

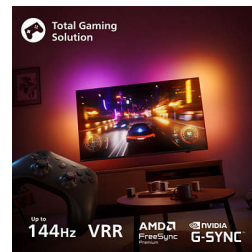

HDMI 2.1, 120 Hz vietinis atnaujinimo dažnis ir itin mažas įvesties vėlavimas. Šis „Ambilight“ televizorius užtikrins tokį našumą, kokio reikia bet kokiam žaidimui – tiek sukurtam nepriklausomų kūrėjų, tiek didelių bendrovių. „Game Bar 2.0“ leidžia pritaikyti, kaip žaidžiate, taip pat galite prijungti „Bluetooth“ pultelį ir žaisti naudodamiesi debesija. Kompiuterinių žaidimų mėgėjai taip pat gali mėgautis 144 Hz VRR per HDMI.

AMBILIGHT tv

OLED+

Sound by
Bowers & Wilkins

P AI Intelligent
Picture Engine

Dolby Vision-Atmos

dts X

Total Gaming
Solution

Google TV


OLED+

4K „Ambilight“ televizorius

65OLED910/12

Ypatybės

„Google TV™“

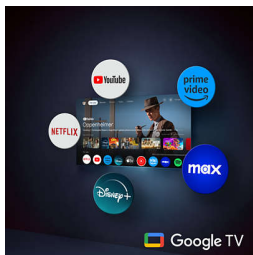

Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į

jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.

Sklandus valdymas



Sklandus suderinamumas su „Matter“ padeda lengvai integruoti šį 4K „Ambilight“ televizorių į esamą išmanųjį namų tinklą. Televizoriaus

nuotolinio valdymo pultu taip pat galite valdyti palydovinės ar kabelinės televizijos priedelį arba pažadinti „Google Assistant“, o televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

Tvarios medžiagos

Integruota „Bowers & Wilkins“ garso sistema atrodo elegantiškai, o keturių pusių „Ambilight“ sukuria užburiantį nuotaikingą apšvietimą, kai ekranas išjungtas. Plonas metalinis televizoriaus nuotolinio valdymo pultas įkraunamas belaidžiu būdu, o jo apšvietimas įjungiamas judesiu. Mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

Specifikacijos

„Ambilight“

„Ambilight“ funkcijos: Prisitaiko prie sienos spalvos, Muzikos režimas, „Ambilight Suite“, Žaidimų režimas, „AmbiSleep“

„Ambilight“ versija: 4 pusių

Vaizdas / ekranas

Ekrano įstrižainė (coliais): 65 in

Ekrano įstrižainė (centimetrais): 164 cm

Ekranas: 4K „Ultra HD OLED“

Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160 p

Savasis atnaujinimo dažnis: 120 Hz

Vaizdo variklis: „P5 AI Perfect Picture Engine“

Vaizdo išryškinimas: „Calman Autocal Ready“ ir rankinis kalibravimas, „Calman“, Krištolo skaidrumo, ECO, Filmų kūrėjo režimas, Žaidimas, Namų kinas, Įdiegtas „MEMC“ / „FRC“, „Micro Dimming Perfect“, Monitorius, Asmeninis, „Perfect Natural Motion“

Kintamas atnaujinimo dažnis: 144 Hz

Ekrano įėjimo skiriamoji geba

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis: 576p – 30 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signalų stiprumo indikacija

Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

HEVC palaikymas

Smart TV

„SmartTV“ programos*: „Disney+“, „Apple TV“, „Netflix“, „YouTube“, „Amazon Prime“ vaizdo įrašas, NFT programa*

OS: „Google TV™“

Atminties dydis (laikinosios)*: 32 GB

„Smart TV“ funkcijos

Interaktyvioji televizija: HbbTV

„Voice assistant“*: Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu., „Hey Google“, Veikia su „Alexa“

„Smart Home“ patirtis: „MATTER“, Control4, Veikia su „Apple Home“

Žaidimų valdymo juosta: „Gamebar 2.0“

TTS palaikymas

Multimedijos programos

Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Muzikos atkūrimo formatai: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitrų formatų palaikymas: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Garsas

Garso įrašai: 3.1 kanalas

Išvesties galia (RMS): 80 W (RMS)

Garsiakalbio konfigūracija: 8,5 W x 6 vidutinių-aukštų dažnių garsiakalbis, 30 W žemųjų dažnių garsiakalbis

„Codec“: „Dolby Atmos“, „Dolby Digital“, DTS:X

Garsumo gerinimas: A.I. EQ, AI režimas, Aiškus dialogas, Dialogai, „Dolby Media Intelligence“, Pramogos, Muzika, Erdvinė muzika, Asmeninis, Originalas, AVL režimas, Naktinis režimas

Ausinių funkcijos: „Dolby Atmos“ ausinėms

Pagrindinis garsiakalbis: Dvikryptis „B&W“ vidutinių dažnių garsiakalbis + aukštų dažnių garsiakalbis

Žemųjų dažnių kolonėlė: „B&W Balanced Quad PR“

Prijungimo galimybė

HDMI jungčių skaičius: 4

HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas

„EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu spustelėjimu, Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos budėjimas, Sistemos garso valdymas

USB jungčių skaičius: 2

Prijungimas be laidų: „Wi-Fi“ 802.11ax, 2x2, dviguba juosta, „Bluetooth 5.2“, Veikia su „Apple AirPlay“, „Google Fast Pair“

HDCP 2.3: Taip, visose HDMI

HDMI ARC: Taip, naudojant HDMI2

HDMI 2.1 funkcijos: Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM, „eARC“ veikia su HDMI 2, Maks. 48Gb/s duomenų perdavimo greitis

„EasyLink 2.0“: Išorinis nustatymas per televizoriaus NS, HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

HDMI 1/2: HDMI 2.1 visas pralaidumas 48 Gb/s, iki 4K 144 Hz

Žaidimai: „AMD FreeSync Premium Pro“, Suderinama su „Nvidia G-Sync“, ALLM, „Dolby Vision“ žaidimai, HDMI KAD, „HGiG“

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: „Dolby Vision“, HDR10, Pritaikoma HDR10+, HLG

ES energijos suvartojimo kortelė

EPREL registracijos numeriai: 2293837

SDR energinė klasė: F

Jungto režimo SDR energijos poreikis:

102 kWh/1000 h

HDR energinė klasė: G

Jungto režimo HDR energijos poreikis:

117 kWh/1000 h

Elektros energijos suvartojimas veikiant

išjungties režimu: Netaikoma

Tinklo budėjimo režimas: 2,0 W

Naudojama ekrano technologija: organiniai šviesą spinduliuojantys diodai (OLED)

Maitinimas

Elektros energija: KS 100–240 V 50 / 60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: mažiau nei 0,3 W

Energijos taupymo funkcijos: Automatinio

išijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis,

Išjungti paveikslėlius (radijas)

Priedai

Pridedami priedai: Stalnis stovas, 1 USB-C kabelis nuotoliniu būdu valdomam įkrovimui, Trumpa instrukcija, Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis

Specifikacijos

Konstrukcija

Televizoriaus spalvos: Metalinis rėmelis
Stovo dizainas: Metalinis deimanto formos pilkas stovas


Matmenys

Atstumas tarp 2 stovų: 795 mm
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 300 x 300 mm


Televizorius be stovo (P x A x G): 1444 x 863 x 56 mm
Televizorius su stovu (P x A x G): 1444 x 888 x 290 mm
Pakuotės dėžė (P x A x G): 1660 x 1045 x 170 mm
Televizoriaus svoris be stovo: 24,5 kg
Televizoriaus svoris su stovu: 24,86 kg
Svoris su pakuote: 30,1 kg

Connections

Side

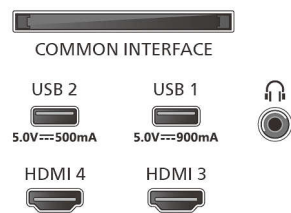

Down

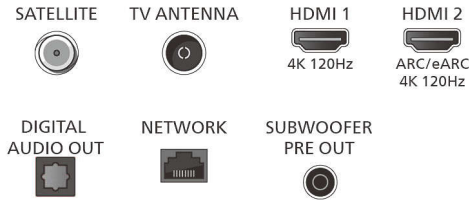

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų <https://www.netflix.com>
* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
* „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
* Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
* „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
* Valdymo balsu paslaugų prieinamumas ir veikimas priklauso nuo šalies ir kalbos.
* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
* Pasiekiamumas „Apple TV“ programėlėje ir „Apple TV+“ įvairiose šalyse ir regionuose gali skirtis. Žr. „Google Play“ ir „Apple Inc.“ palaikymo puslapius.
* Galima pasiekti 144 Hz HDMI VRR, „G-sync“ ir „FreeSync“ žaidžiant AK, prijungtu prie OLED televizoriaus per HDMI
* „Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2025 metais atnaujinus programinę įrangą.
* „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit“ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose. iOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.