

PHILIPS

Музична мікросистема

Гучномовці із фазоінверторами

100 Вт

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, аудіовхід

TAM4555



Вся ваша музика, голосно й гордо!

Радіо DAB+/FM, компакт-диски, потокове мовлення й багато іншого! Ця компактна мікросистема з гучномовцями, які можна поставити на полиці, наповнює великі приміщення насиченим звуком потужністю 100 Вт, а завдяки підтримці технології Auracast™ ви можете транслювати контент на сумісні гучномовці по всьому дому.

Компактна мікросистема. Насичений стереозвук.

- Потужний стереозвук для будь-якого улюбленого контенту
- Гучномовці з фазоінвертором для потужних низьких тонів
- 2-смугові гучномовці. 4-дюймовий низькочастотний динамік, 0,75-дюймовий високочастотний динамік. Потужність 100 Вт (RMS)
- Регулювання цифрового звуку. Виберіть попередньо встановлений стиль звуку

Легко користуватися. Відтворення з будь-якого джерела.

- Відтворює всю вашу музику
- Цифрове DAB+/FM-радіо, CD-програвач, USB-порт, аудіовхід
- Потокове відтворення через Bluetooth® 5.4 та Auracast™ удома
- Додаток Philips Entertainment. Просте управління звуком

Виготовлено з екологічно безпечних матеріалів

- Компактний і класичний стереодизайн
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.
- Розміри головного блока: 220x105x231 мм
- Розміри гучномовця: 148x240x203 мм

Основні особливості

Потужний звук

Пориньте в музику! Двосмугові гучномовці, які можна поставити на полиці, забезпечують насичений, захоплюючий стереозвук через 4-дюймові низькочастотні динаміки, 0,75-дюймові високочастотні динаміки й фазоінверторні порти. Висока потужність системи 100 Вт (RMS) дозволяє збільшити гучність для вечірки або в більшому приміщенні. Ідеально підходить для великих лаунжів і житлових приміщень відкритого планування.


Уся ваша музика

Музика, подкасти, новини, драми, спорт – список нескінченний! Ви можете слухати надітке DAB+/FM-радіо, транслювати власний аудіоконтент через Bluetooth® або під'єднуватися до інших джерел, як-от флеш-накопичувач через USB або програвач платівок через аудіовхід. Цифровий радіотюнер із 20 попередньо встановленими налаштуваннями забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а CD-програвач може читати компакт-диски з файлами MP3 й записані компакт-диски.

Bluetooth® 5.4 та Auracast™

Підтримка Auracast™ дозволяє транслювати звук із цієї мікросистеми на декілька сумісних з Auracast™ гучномовців по всьому дому. Крім того, підтримка Bluetooth® LE Audio та кодека LC3 дозволяє насолоджуватися помітно кращим звучанням під час потокової передачі аудіоконтенту з вашого смарт-пристрою на мікросистему.

Додаток Philips Entertainment

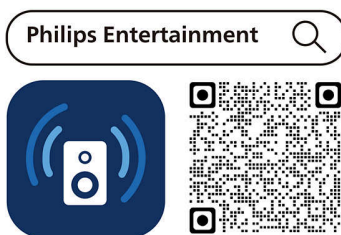

Маєте різнопланові смаки? Вам навіть не доведеться вставати з крісла, щоб отримати найкраще звучання відтворюваного контенту! Завантажте наш додаток, і ви зможете за допомогою смарт-пристрою вибирати попередньо встановлені стилі звуку з меню цифрового регулювання звуку, перемикаючи між джерелами й багато іншого.

Класичний дизайн

Ця красива мікросистема з дещо двоколірним центральним блоком і корпусами гучномовців нагадує дизайн класичних окремих hi-fi колонок. Компактна конструкція дозволяє легко розмістити систему у вашому домі, а на передній панелі є кнопки для відтворення та вибору джерела.

Перероблені матеріали



У цьому виробі ми використовуємо перероблений пластик, а наша упаковка не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на соєвій основі, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 100 Вт
Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором, регулювання високих і низьких частот, Користувачський еквалайзер (у додатку)
Регулятор гучності: поворотний
Частотна характеристика: Від 66 Гц до 20 кГц
Режим звуку: Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий, Збалансований
Опір гучномовців: 4 Ом

Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові
Кількість звукових каналів: 2.0
Кількість високочастотних динаміків: 2
Кількість низькочастотних динаміків: 2
Діаметр високочастотного динаміка: 0,75 дюймів
Діаметр низькочастотного динаміка: 4 дюйми

Під'єднання

USB: Вузол USB
Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, LC3
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Аудіовхід: 3,5 мм
Стандарт DLNA: невідомо
Підключення кількох гучномовців:
Сценарій із кількома гучномовцями: Отримання, Передавання даних
Технологія підключення кількох гучномовців: Auracast
Розумний дім: невідомо

Відтворення аудіо

Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
Відтворення з носіїв: CD, MP3-CD, USB-накопичувач, CD-R/RW

Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка
Підтримувані аудіоформати: MP3, WMA, WAV, FLAC
Максимальна частота дискретизації: 24 біт / 48 кГц

Тюнер/Прийм./Передача

Антенa: Знімна гнучка антенa (75 Ом)
Діапазони тюнера: FM стерео, FM моно, DAB/DAB+
Запрограмовані станції: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Так.
Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)
Тип тюнера: Цифровий

Зручність

годинник: На головному дисплеї, Відображення у 24/12-годинному форматі
Дистанційне керування
Тип завантаження: лоток
Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
Таймер вимкнення
Кількість будильників: 1
Будильники: Так, DAB, FM, CD, USB

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,8 Вт (відображення годинника ввімкнено)

Розміри упаковки

Висота: 31.6 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 48.7 см
Глибина: 27.9 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 7.05 кг
Вага нетто: 5.5 кг
Вага тари: 1.55 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму, FM-антенa, Дистанційне керування, Батарея типу AAA (x1), Короткий посібник, Гарантійний талон
Шнур живлення: Довжина 1,5 м

Конструкція



Колір: Чорний
Можливість монтування на стіні: Ні
Системні компоненти: Головний блок керування, Гучномовці

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 220x105x231 мм
Вага головного блока: 1,5 кг
Кількість динаміків: 2
Комплект (Ш x В x Г): 516x240x231 мм
Вага комплекту: 5.3 кг
Головний блок (Ш x В x Г): 148x240x203 мм
Вага гучномовця (на одиницю): 1.9 кг

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 85% переробленого вторинного акрилонітрил-бутадієн-стиролу (ABS) TE-00132492, сертифікованого GRS

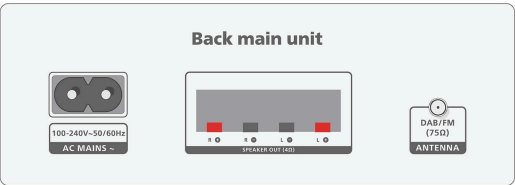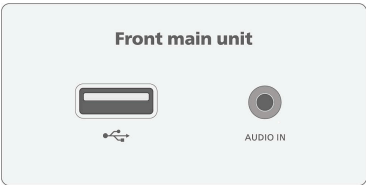

* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.