

PHILIPS

Музыкальная микросистема

Низкочастотные

фазоинверторы

100 Вт

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, аудиовход

TAM4555



Пусть льется рекой любимая музыка!

Потоковое воспроизведение, DAB+/FM-радио, компакт-диски и многое другое! Эта компактная микросистема с динамиками в интерьерном стиле наполнит большие помещения ярким звучанием благодаря мощности 100 Вт. А с поддержкой Auracast™ вы сможете транслировать любимую музыку на совместимые динамики по всему дому.

Компактная микросистема. Насыщенный стереозвук.

- Энергичный стереозвук для вашей любимой музыки
- Громкоговорители с фазоинвертором для насыщенных басов
- 2-сторонние динамики. 4" НЧ-динамик, 0,75" ВЧ-динамик. Выходная мощность 100 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком. Выберите звучание по душе

Легко использовать. Любые источники сигнала.

- Включайте музыку откуда угодно
- Радио DAB+/FM, CD-плеер, USB-порт, аудиовход
- Bluetooth® 5.4 и Auracast™: потоковое вещание у вас дома
- Приложение Philips Entertainment. Простое управление звуком

Изготовлено из экологических материалов

- Компактная конструкция и классический дизайн
- Переработанный пластик сертификации GR5. Экологичная упаковка
- Размеры основного устройства: 220x105x231 мм
- Размеры динамика: 148x240x203 мм

Основные особенности

Мощный звук

Погрузитесь в музыку! Интерьерные 2-сторонние динамики обеспечат насыщенный и иммерсивный стереозвук благодаря 4" НЧ-динамикам, 0,75" ВЧ-динамиком и фазоинверторам. Большая выходная мощность 10 Вт (среднеквадр.) позволит наполнить музыкой даже грандиозную вечеринку — идеально для больших лаунж-зон и жилых помещений открытого типа.

Вся Ваша музыка


Музыка, подкасты, новости, радиопостановки и спортивные трансляции — этот список можно продолжать вечно! Подключайтесь для прослушивания радиостанций DAB+/FM, воспроизводите музыку через Bluetooth® и подключайте другие источники, такие как флэш-накопители через USB или диджейские пульта через аудиовход. Цифровой тюнер с 20 предустановками обеспечит чистое звучание, а CD-плеер поддерживает диски MP3 и других форматов.

Bluetooth® 5.4 и Auracast™

Поддержка Auracast™ позволяет транслировать звук с этой микросистемы на несколько динамиков, совместимых с

Auracast™. Более того, поддерживаются кодеки Bluetooth® LE Audio и LC3, и вы сможете насладиться гораздо более высоким качеством звучания при потоковой передаче аудиофайлов с мобильного устройства на микросистему.

Приложение Philips Entertainment

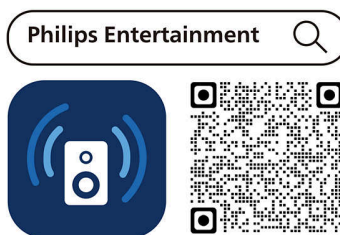

Любите самый разный аудиоконтент? Вам больше не нужно подниматься с дивана, чтобы подключиться к звуковой системе для его воспроизведения. Загрузите наше приложение и используйте мобильное устройство для выбора предустановленных звуковых стилей в меню цифрового управления звуком, а также переключения между источниками и других возможностей.

Классический дизайн

Благодаря двухцветному центральному блоку и отдельным динамикам эта стильная микросистема воссоздает дизайн традиционных систем Hi-Fi. Компактная конструкция позволит легко разместить ее в интерьере вашего дома, а с помощью кнопок на передней панели устройства можно управлять воспроизведением и выбирать источники сигнала.

Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт
Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex, регулировка ВЧ и НЧ, Пользовательский эквалайзер (в приложении)
Регулировка громкости: поворотный
Диапазон частот: 66 Гц – 20 кГц
Звуковой режим: Мощный, Сбросить, Яркий, Теплый, Сбалансирован.
Соппротивление акустической системы: 4 Ом

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная
Количество звуковых каналов: 2,0
Количество ВЧ-динамиков: 2
Количество НЧ-динамиков: 2
Диаметр ВЧ-динамика: 0,75"
Диаметр НЧ-динамика: 4"

Подключения

USB: Порт USB
Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потоковой передачи: SBC, LC3
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м
Аудиовход: 3,5 мм
Стандарт DLNA: нет данных
Подключение нескольких аудиосистем
Система с несколькими АС: Прием, Вещание
Технология нескольких аудиосистем: Auracast
Умный дом: нет данных

Аудиовоспроизведение

Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, CD-R/RW

Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, FLAC
Макс. частота дискретизации: 24 бита / 48 кГц

Тюнер/прием/передача

Антенна: Съёмная гибкая (75 Ом)
Диапазоны тюнера: FM стерео, FM моно, DAB/DAB+
Сохранение радиостанций: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Да.
Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)
Тип тюнера: Цифровой дисплей

Комфорт

Часы: На главном дисплее, Показ в течение 24/12 часов
Пульт ДУ
Тип загрузчика: лоток
Тип дисплея: LED дисплей
Таймер отключения
Кол-во сигналов будильника: 1
Будильники: Да, DAB, FM, CD, USB

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,8 Вт (дисплей часов вкл.)

Размеры упаковки

Высота: 31.6 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: На подставке
ширина: 48.7 см
Глубина: 27.9 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 7.05 кг
Вес нетто: 5.5 кг
Вес упаковки: 1.55 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Пульт ДУ, Батарея типа AAA (1 шт.), Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
Шнур питания: Длина 1,5 м

Дизайн



Цвет: Черный
Крепление на стене: Нет
Системные компоненты: Основной блок управления, Акустические системы

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г): 220x105x231 миллиметра
Вес основного устройства: 1,5 кг
Количество динамиков: 2
Размеры (Ш x В x Г): 516x240x231 мм
Вес телевизора: 5.3 кг
Основная АС (Ш x В x Г): 148x240x203 мм
Вес АС (на устройство): 1.9 кг

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 85 процентов сертифицированного GRS переработанного б/у АБС-пластика
(акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

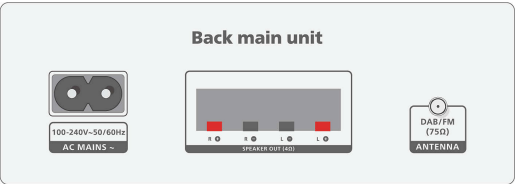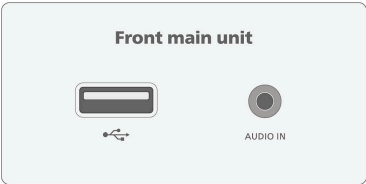

* Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.