

PHILIPS



4K телевизор з
Ambilight

OLED+

Телевізор 164 см (65 дюймів) з
AMBILIGHT

4K OLED. Змінна частота
оновлення (VRR) 144 Гц

Звук Bowers & Wilkins

P5 AI Perfect Picture Engine



65OLED910

Наш найкращий звук і зображення

Пориньте у найкращий контент з універсальним телевізором OLED+, який працює як справжній майстер. Легендарний звук Bowers & Wilkins, яскраве реалістичне зображення та вражаючий ефект чотиристороннього підсвічування Ambilight створюють справді приголомшливу картинку.

Ваше дозвілля. З думкою про вас.

- Продуманий дизайн. Відповідальне упакування
- Під'єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо

Телевізор 4K OLED+ Ambilight. Пориньте в реалістичні відчуття.


- Легендарний звук Bowers & Wilkins
- Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом
- Яскрава панель OLED META. Точність, яскравість і деталізація
- Повне занурення. Телевізор із 4-стороннім підсвічуванням Ambilight.

Наш універсальний досвід використання

- Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
- Технологія об'ємного звуку з ефектом занурення
- Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера
- Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор


Основні особливості

Телевізори з Ambilight

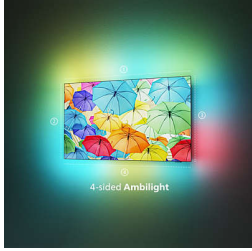


З чотиристороннім підсвічуванням Ambilight спорт, фільми, музика та ігри стають ще яскравішими. Вбудоване світлодіодне підсвічування на задній панелі розпізнає, що саме ви дивитеся або слухаєте, занурюючи вас в ореол кольорового світла, яке випромінюється зверху, знизу та з боків телевізора. Для повного ефекту повісьте телевізор Ambilight на стіну.

Яскрава панель OLED META

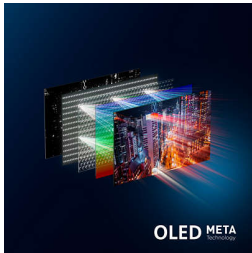

Завдяки панелі META OLED другого покоління цей телевізор OLED+ з Ambilight робить зображення реалістичнішим і яскравішим, ніж будь-коли, і виглядає чудово під будь-яким кутом. Завдяки дивовижним рівням пікової яскравості, контрастності і кольори дивовижно чітко окреслені: навіть найдрібніші деталі виринають із тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.

Звук від Bowers & Wilkins

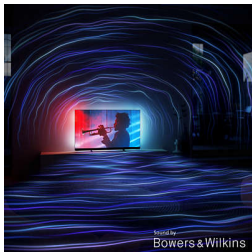

Тонка інтегрована звукова система від Bowers & Wilkins забезпечує надзвичайно широку звукову сцену для повного занурення в події.

Дев'ять передніх динаміків і виділений центральний канал направляють детальний звук із чітким діалогом прямо на вас. Сабвуфер, установлений ззаду, забезпечує об'ємний звук і глибокі басы.

P5 AI Perfect Picture Engine



Наш процесор P5 зі штучним інтелектом використовує можливості цього яскравого телевізора OLED+ на максимум, забезпечуючи настільки реалістичне зображення, що здається, ніби ви можете ступити в нього! Алгоритм штучного інтелекту на основі глибокого вивчення без зусиль оптимізує деталі, контрастність, колір і рух, а також компенсує будь-які зміни освітлення в кімнаті. Незалежно від того, що на екрані, зображення буде ідеальним.

Кінематографічний перегляд




Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув створити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожен чудову деталь.

Технологія об'ємного звуку



Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук Bowers & Wilkins цього телевізора OLED+ на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

Комплексне ігрове рішення

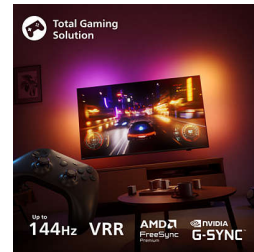

HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю з допомогою Game Bar 2.0 можна налаштувати гру, а також можна під'єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор. Гравці можуть також насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.


OLED+

4K телевізор з Ambilight

65OLED910/12


Основні особливості

Google TV™

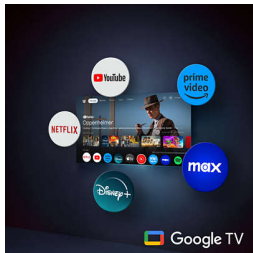

Що бажаєте переглянути? Google TV об'єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб скласти свій список перегляду на ходу.

Безпроблемне керування

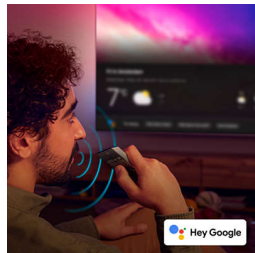

Бездоганна сумісність із Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження

Google Асистента. А ще телевізор сумісний із пристроями з підтримкою Alexa та Apple AirPlay.

Екологічно безпечні матеріали

Інтегрована звукова система Bowers & Wilkins виглядає неймовірно, а технологія Ambilight створює заворожуюче підсвічування з 4-х сторін, коли екран вимкнено. Елегантний пульт дистанційного керування TV заряджається в бездротовий спосіб і має підсвічування, що активується рухом. Для упаковки використано перероблений картон, сертифікований FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Ambilight

Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим музики, Ambilight Suite, Режим гри, AmbiSleep

Версія Ambilight: 4-стороннє

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):

65 дюймів

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 164 см

Дисплей: 4K Ultra HD OLED

Роздільна здатність панелі: 3840x2160p

Природна частота оновлення: 120 Гц

Процесор зображення: P5 AI Perfect Picture Engine

Покращення зображення: Підтримка Calman Autocal і ручне калібрування, Calman, Crystal Clear, ECO, Режим Filmmaker mode, Гра, Домашній кінотеатр, MEMC / FRC (вбудовано), Micro Dimming Perfect, Монітор, Власний, Perfect Natural Motion

Змінна частота оновлення: 144 Гц

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

Роздільна здатність – частота оновлення: 576p – 50 Гц, 645x480 – 60 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц, 2560x1440 – 60/120/144 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

Тюнер/Прийом/Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Індикація потужності сигналу

Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок

Підтримка HEVC

Smart TV

Застосунки SmartTV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Додаток NFT*

ОС: Google TV™

Об'єм пам'яті (флеш)*: 32 ГБ

Функції Smart TV

Інтерактивне телебачення: HbbTV

Голосовий помічник*: Пульт ДК з мікрофоном, Агов, Google, Працює з Alexa

Використання функцій розумного дому:

MATTER, Control4, Працює з Apple Дім

Панель керування іграми: Gamebar 2.0

Підтримка TTS

Мультимедійні застосунки

Формати відтворення відео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Формати відтворення музики: MP3, WAV, AAC, FLAC

Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Формати відтворення зображення: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудіо: 3.1-канальний

Вихідна потужність (RMS): 80 Вт (RMS)

Конфігурація динаміків: 6 середньочастотних динаміків по 8,5 Вт, сабвуфер 30 Вт

Кодек: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Покращення звуку: Еквалайзер зі штучним інтелектом, Режим ШІ, Чіткий діалог, Діалог, Dolby Media Intelligence, Розваги, Музика, Просторова музика, Власний, Original, Режим AVL, Нічний режим

Характеристики навушників: Dolby Atmos для навушників

Основний гучномовець: 2-смуговий чорно-білий середньочастотний + високочастотний динамік

Низькочастотний динамік: Чорно-білий збалансований Quad PR

Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 4

Характеристики HDMI: 4K, Реверсивний звуковий канал

EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, Дистанційна дія пульта, Режим очікування системи, Керування звуком системи

Кількість USB-роз'ємів: 2

Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, подвійний діапазон, Bluetooth 5.2, Працює з

Apple AirPlay, Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair

HDCP 2.3: Так на всіх HDMI

HDMI ARC: Так на HDMI2

Функції HDMI 2.1: Підтримка eARC, VRR, ALLM, eARC на HDMI 2, Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с

EasyLink 2.0: Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора, HDMI-CEC для Philips TB/саундбарів

Підтримувані функції відео HDMI

HDMI 1/2: Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с, до 4K 144 Гц

Ігри: AMD FreeSync Premium Pro, Сумісність з Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision гра, Змінна частота кадрів VRR з HDMI, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, Адаптер HDR10+, HLG

Карта енергоспоживання ЄС

Реєстраційні номери EPREL: 2293837

Клас енергоспоживання для SDR: F

Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 102 кВт-год/1000 год

Клас енергоспоживання для HDR: G

Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 117 кВт-год/1000 год

Споживання енергії у режимі вимкнення: Не доступно

Мережевий режим очікування: 2.0 Вт

Технологія панелі, яка використовується: Органічно-світлодіодний

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії в режимі очікування: менше 0,3 Вт

Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорежим, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)

Специфікації

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Підставка на стіл, 1 x кабель USB-C для заряджання пульта дистанційного керування, Короткий посібник, Шнур живлення, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією

Конструкція

Кольори телевизора: Металева рамка
Конструкція підставки: Сіра металева підставка в формі ромба


Розміри

Відстань між 2 підставками: 795 мм
Сумісність із настінним кронштейном: 300 x 300 мм
Телевізор без підставки (Ш x В x Г): 1444 x 863 x 56 мм
Телевізор із підставкою (Ш x В x Г): 1444 x 888 x 290 мм
Картонна упаковка (Ш x В x Г): 1660 x 1045 x 170 мм
Вага телевизора без підставки: 24,5 кг
Вага телевизора з підставкою: 24,86 кг
Вага з упаковкою: 30,1 кг




Connections

Side

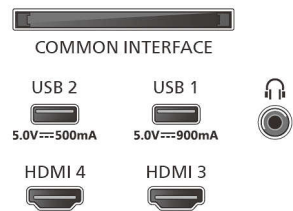

Down

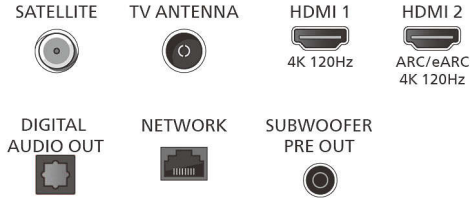

- * Цей телевизор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
- * Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
- * Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевизора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
- * Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
- * Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
- * Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
- * Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
- * Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
- * Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
- * Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
- * Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.
- * VRR HDMI 144 Гц, G-sync і FreeSync доступні під час гри на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI
- * Matter/Control4 – ця функція стане доступною в 2025 році через оновлення програмного забезпечення.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.