

PHILIPS



Serie 5000

All-in-One Trimmer

12 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

Cuchillas autoafilables

Tecnología BeardSense



Product Picture

MG5940/15

Una única herramienta para un estilo definido

Para rostro, cabello y cuerpo

Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 12 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para brindar una definición precisa.

Recorte preciso y uniforme

- Rendimiento duradero para resultados precisos
- Un recortador que se ajusta a su barba

Estilo versátil para el rostro, la cabeza y el cuerpo

- Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo
- Despídase del vello corporal
- Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos
- Corte de pelo en casa
- Recorte el vello de la oreja y la nariz de forma fácil y cómoda

Calidad y facilidad de uso

- Sepa siempre cuándo es hora de cargarla
- Fácil de agarrar y controlar
- Funciona durante 4 semanas con una sola carga*
- Resistente al agua para un uso conveniente y una limpieza fácil

Destacados

Recortador 12 en 1



Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

Estilo de precisión para barba



El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

Afeitado corporal cómodo




Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.

Fácil recorte de vello




Con el sistema de peine-guía múltiple del recortador puede elegir ajustes de longitud de entre 0,5 y 16 mm para crear su peinado en casa.

Recorte de vellos de nariz/oreja

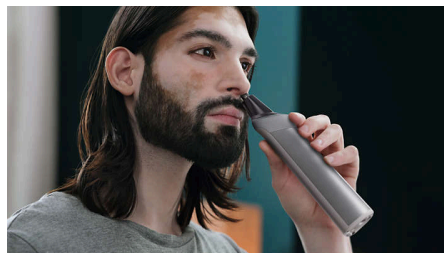

Evite rasguños y cortes, ya que el recortador todo en uno elimina rápidamente el vello no deseado de la nariz y las orejas.

Cuchillas autoafilables

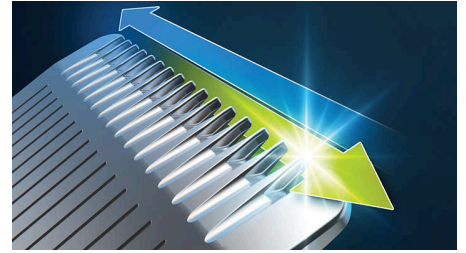

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.

Tecnología BeardSense



El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.

Hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento



Una potente batería de iones de litio proporciona hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento con una opción de carga rápida de 5 minutos para una larga vida útil y máxima potencia.

Destacados

100% apto para la ducha




El recortador es resistente al agua, por lo que puede usarlo cómodamente en la ducha y limpiarlo de manera fácil bajo el agua del grifo.

Indicador de batería



Un indicador de batería le permite saber el estado de la batería: baja, vacía, cargando o llena. Para que nunca se quede con una batería vacía durante el corte.

Diseño ergonómico de primer nivel

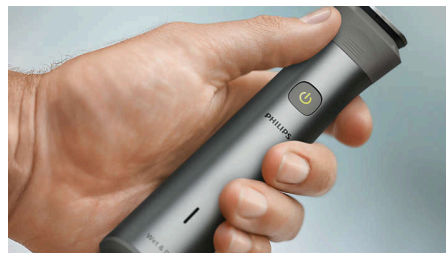

El recortador es fácil de sostener y maniobrar con un mango ergonómico de goma para una comodidad y un control superiores.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Carga: 60 minutos, Carga rápida en 5 minutos

Tipo de batería: Ion de litio

Tiempo de funcionamiento: Hasta 120 minutos

Consumo máximo de energía: 5 W

Voltaje de entrada: 5 V

Método de carga: USB-A (no incluye adaptador)

Diseño

Asa: Mango ergonómico de goma

Servicio

Garantía de 2 años

Facilidad de uso

Pantalla: Indicador de batería baja, Indicador de batería completa, Indicador de carga de la batería

En seco y húmedo: 100 % resistente a la lluvia

Sin mantenimiento: No se requiere aceite en la cuchilla

Carga: Carga por USB-A (5 V= \geq 1 A)

Funcionamiento: Solo para uso inalámbrico

Estilo versátil

Herramientas para modelar: Recortador de acero, Recortador para nariz y orejas, Afeitadora corporal con protector para la piel, Recortador

de precisión de acero, 2 peines recortadores para barba incipiente, Peine-guía ajustable de 3 a 7 mm, 3 peines recortadores para vello, 1 peine recortador para cuerpo

Accesorios: Funda grande y suave con cierre, Cepillo de limpieza, USB-A (no incluye adaptador)

Nro. de anexos: 12

Recorte preciso

Rendimiento de corte: Cuchillas autoafilables, Tecnología BeardSense

Ajustes de largo: 11 (0,5 - 16 mm)

Pasos de precisión: Hasta 1 mm

