

PHILIPS

Mikrowieża

Głośniki bass reflex

100 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, wejście audio

TAM4555



Cała Twoja muzyka, głośno i dumnie!

Radio DAB+/FM, płyty CD, streaming i wiele więcej! Ta kompaktowa mikrowieża z półkowymi głośnikami wypełni większe pomieszczenia bogatym dźwiękiem o mocy 100 W — a dzięki obsłudze Auracast™ możesz transmitować odtwarzaną muzykę do kompatybilnych głośników w całym domu.

Kompaktowa mikrowieża. Bogaty dźwięk stereo.

- Wspaniały dźwięk stereo wszystkiego, co uwielbiasz
- Głośniki Bass Reflex dla lepszych tonów niskich
- Głośniki dwudrożne. 4-calowy głośnik niskotonowy, 0,75-calowy głośnik wysokotonowy. Moc wyjściowa 100 W (RMS)
- Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku

Łatwa obsługa. Odtwarzanie z dowolnego źródła.

- Odtwarza każdą muzykę
- Radio DAB+/FM, odtwarzacz CD, port USB, wejście audio
- Przesyłanie strumieniowe Bluetooth® 5.4 i Auracast™ w domu
- Aplikacja Philips Entertainment. Proste sterowanie dźwiękiem

Wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska

- Kompaktowa i klasyczna konstrukcja stereo
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie
- Wymiary jednostki centralnej: 220 x 105 x 231 mm
- Wymiary głośnika: 148 x 240 x 203 mm

Zalety

Potężny dźwięk

Zagub się w muzyce! Dwuzakresowe głośniki półkowe zapewniają bogaty, wciągający dźwięk stereo z 4-calowych głośników niskotonowych, 0,75-calowych głośników wysokotonowych i portów bass-reflex. Moc wyjściowa systemu 100 W (RMS) pozwala zwiększyć głośność na imprezę lub w większym pomieszczeniu. Idealny do dużych salonów i otwartych przestrzeni mieszkalnych.

Cała muzyka


Muzyka, podcasty, wiadomości, seriale, sport — lista jest nieskończona! Możesz słuchać krystalicznie czystego radia DAB+/FM, przesyłać strumieniowo swoje dźwięki przez Bluetooth® lub łączyć się z innymi źródłami, takimi jak pamięci flash USB lub gramofony przez wejście audio. Cyfrowy tuner radiowy z 20 zaprogramowanymi ustawieniami zapewnia krystalicznie czysty odbiór, a odtwarzacz CD może odczytywać płyty CD MP3 i nagrane płyty CD.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Auracast™ umożliwia transmisję dźwięku z mikrowieży do wielu głośników kompatybilnych z Auracast™ w całym domu. Ponadto

obsługiwane są Bluetooth® LE Audio i kodek LC3, dzięki czemu będziesz cieszyć się wyraźnie lepszym dźwiękiem podczas przesyłania strumieniowego dźwięku z urządzenia inteligentnego do mikrowieży.

Aplikacja Philips Entertainment

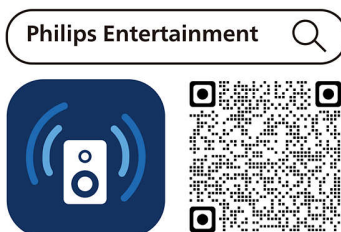

Masz szerokie upodobania? Nie musisz nawet ruszać się z fotela, aby uzyskać najlepszy dźwięk tego, czego właśnie słuchasz! Pobierz naszą specjalną aplikację, aby za pomocą urządzenia inteligentnego wybrać zaprogramowane style dźwięku z menu Digital Sound Control, przełączać się między źródłami i nie tylko.

Klasyczna budowa

Dzięki subtelnie dwukolorowej jednostce centralnej i obudowom głośników, ta elegancka mikrowieża przypomina wzornictwo klasycznych urządzeń hi-fi. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że łatwo jest znaleźć dla niej miejsce w domu, a z przodu urządzenia znajdują się przyciski do odtwarzania i wyboru źródła.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu użytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 100 W

Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor niestandardowy (w aplikacji)

Regulacja głośności: obrotowa

Pasmo przenoszenia: 66 Hz–20 kHz

Sound mode: Duża moc, Przezroczysty, Jasny, Ciepły, Zrównoważony

Impedancja głośnika: 4 om

Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne

Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0

Liczba głośników wysokotonowych: 2

Liczba głośników niskotonowych: 2

Średnica głośnika wysokotonowego: 0,75

Średnica głośnika niskotonowego: 10 cm

Łączność WiFi

USB: Host USB

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format przesyłania strumieniowego: SBC, LC3

Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m

Wejście audio: 3,5 mm

Standard DLNA: n.d.

Podłączenie wielu głośników

Wariant z wieloma głośnikami: Odbieranie, Nadawanie

Technologia wielu głośników: Auracast

Smart Home: n.d.

Odtwarzanie dźwięku

Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane

Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, Pamięć flash USB, CD-R/RW

Tryby odtwarzania przez bezpośrednie

połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maks. częstotliwość próbkowania: 24-bit/48 kHz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Odłączana antena radiowa (75 omów)

Pasma tunera: UKF stereo, UKF mono, DAB/DAB+

Pamięć stacji: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Tak.

Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Typ tunera: Cyfrowo

Udogodnienia

Zegar: Na wyświetlaczu głównym, Wyświetlacz 24-/12-godzinny

Pilot

Sposób ładowania: szuflada

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Wyłącznik czasowy

Liczba alarmów: 1

Alarmy: Tak, DAB, FM, CD, USB

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W (wyświetlacz zegara wł.)

Wymiary opakowania

Wysokość: 31.6 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 48.7 cm

Głębokość: 27.9 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 7.05 kg

Waga netto: 5.5 kg

Waga opakowania: 1.55 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Antena FM, Pilot, Bateria AAA (x1), Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna

Przewód zasilający: Długość 1,5 m

Design

Kolor: Czarny

Możliwość montażu naściennego: Nie

Elementy systemu: Główny moduł sterujący, Głośniki

Wymiary

Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.):

220x105x231 mm

Waga jednostki centralnej: 1,5 kg

Liczba głośników: 2

Zestaw (szer. x wys. x głęb.): 516 x 240 x 231 mm

Waga urządzenia: 5.3 kg

Jednostka głośnika (szer. x wys. x głęb.): 148 x 240 x 203 mm

Waga głośnika (na jednostkę): 1.9 kg

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 85% certyfikowanego przez GRS pochodzącego z recyklingu po zużyciu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) TE-00132492

