

PHILIPS

Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

4000 series

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Garsumas ribojamas iki 85 dB

LED lemputės. Dalijimasis garsu

Patvarios ir sulankstomos

TAK4200PK



Saugu, smagu ir patogu keliauti

Šios ausinės su spalvingais šviesos diodais ant ausų kaušelių ir smagia belaidžio garso dalijimosi funkcija sukurtos taip, kad vaikams patiktų. Jų garsumas ribojamas, kad būtų pritaikytas mažoms ausytėms, o specialus kelionių režimas leidžia vaikams saugiai klausytis ir triukšmingesnėje aplinkoje.

Belaidės ant ausų dedamos ausinės. Sukurtos vaikams.

- Visada saugios ir smagios. Garsumo ribos namams ir kelionėms*
- Patogu vaikams ir paprasta naudoti
- Belaidis dalijimasis garsu dvigubam malonumui
- Spalvingas dizainas su LED lemputėmis

Pridedama tėvų kontrolės programėlė

- Tvirtos, patvarios ir sulankstomos
- „Philips“ ausinių programėlė su tėvų kontrolės funkcija
- Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir lengvas belaidžio ryšio sukūrimas

Puikiai tinka skambučiams, be to, puikiai skamba


- Aiškūs skambučiai su draugais ir šeima
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

4000 series

Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

Ypatybės

Garsumas ribojamas iki 85 dB*

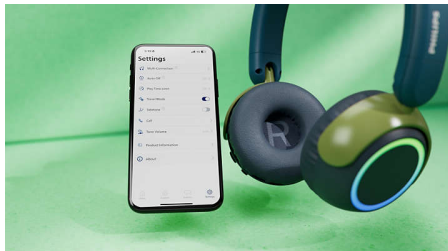

Ausinių garsumas specialiai apribotas iki 75 dB, kad ausinės būtų itin saugios jaunųjų klausytojų ausims, klausantis tiek namuose, tiek mokantis. Norėdami klausytis triukšmingesnėje aplinkoje ne namuose, tėvai gali naudoti „Philips“ ausinių programėlę ir nustatyti 85 dB garsumo ribą kelionės režimu.*

Vaikams patogus komfortas




Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o mažesni ausų gaubteliai su minkštomis gaubtelių pagalvėlėmis leidžia jas patogiai nešioti. Paminkštintas galvos lankelis lengvai reguliuojamas, kad puikiai priglustų, o jo gale yra taškų, kurie padeda vaikams suprasti, kuria puse užsidėti ausines.

LED lemputės



Ausų gaubteliuose esantys spalvoti šviesos diodai dera su įvairiaspalviu šių ausinių dizainu, todėl ausinės išties traukia akį. Šviesos diodus galima nustatyti taip, kad jie šviestų skirtingomis spalvomis: tai puikiai tinka vaikams, norintiems išreikšti savo stiliaus pojūtį.

„Philips Headphones“ programa

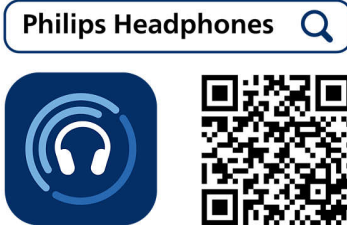

Mūsų programėlę galima naudoti nustatant žaidimo laiko ribas, kad vaikai per ilgai nesiklausytų. Arba naudokite programėlę norėdami perjungti šias ausines iš numatytojo nustatymo, kai garsumas ribojamas iki 75 dB, į kelionės režimą, kai riba padidinama iki 85 dB.

Perdirbtos medžiagos



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

TAK4200PK/00

Belaidis dalijimasis garsu

Jei jūsų vaiko draugai taip pat turi „Philips K4200“ ausines, jie gali sukurti belaidę grandinę tarp ausinių ir klausytis to paties garso įrašo. Viena ausinių pora prijungiama prie išmaniojo įrenginio, iš kurio norima klausytis, tada abiem draugams reikia keturis kartus paspausti daugiafunkcijų mygtuką, kad būtų įjungtas dalijimosi garsu režimas.

Tvirtos, patvarios ir sulankstomos

Šios ausinės pagamintos iš patvarių, netoksiškų medžiagų, todėl atlaiko kasdienio vaikų naudojimo keliamus iššūkius. Nenaudojamas ausines galima sulankstyti, kad būtų patogiau laikyti stalčiuje. Arba galite jas sulankstyti plokščiai ir į vidų, taip sudarydami kompaktišką ryšulėlį, kuris lengvai telpa į kišenes ir krepšius.

Veikia iki 45 val.

Nuo savaitgalio linksmybių iki namų darbų – šios ausinės atlaiko viską, nes visiškai įkrovus (naudojant pridėtamą USB-C kabelį, tai trunka 2 val.) gali būti naudojamos iki 45 val. Ant ausinių esantis specialus BT mygtukas leidžia vaikams lengvai susieti ausines su savo įrenginiais, o daugiataškis ryšys leidžia vienu metu prisijungti prie daugiau nei vieno įrenginio.

Aiškūs skambučiai

Naudodamiesi įmontuotu mikrofonu vaikai gali skambinti šeimai ir draugams. Specialus mikrofonas fiksuoja balso garsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį aplinkinio triukšmo.

„Philips“ garsas

Vaikams patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek filmai! Šiose ant ausų dedamose vaikiškose ausinėse yra dideli 32 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką vaikai veiktų, jie mėgausis šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Jautrumas: 112 dB (1 kHz)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 20.30 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 15.00 cm
Bendras svoris: 0.940 kg
Aukštis: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Grynasis svoris: 0.43 kg
Pakuotės svoris: 0.51 kg

Patogumas

Garso reguliatorius
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas
Garsumo ribojamas (maks. 85 dB)

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Muzikos grojimo trukmė: 45 val.
Kalbėjimo laikas: 19 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Baterijos svoris (iš viso): 6.5 g
Baterijos talpa (ausinės): 300 mAh
Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 180 days
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 21.7 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 18.8 cm
Gylis: 4.6 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bendras svoris: 0.262 kg
Grynasis svoris: 0.144 kg
Pakuotės svoris: 0.118 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 18.00 cm
Plotis: 16.00 cm
Gylis: 4.00 cm
Svoris: 0.129 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Rožinė
Dėvėjimo stilius: Ant ausų uždedamos
Sulankstomas dizainas: Plokščios / sulenkiamos į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 12 % RCS
sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno TE-00132492

