

PHILIPS

Mikro mūzikas sistēma

Zemfrekvences skaņu atstarojoši
skaļruņi

100 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, Audio ieeja

TAM4555



Visa jūsu mūzika — skaļi un ar pārliecību!

DAB+/FM radio, CD, straumēšana un citas iespējas! Šī kompaktā mikrosistēma ar grāmatu plauktu tipa skaļruņiem piepildīs arī lielākas telpas ar bagātīgu 100 W skaņu. Turklāt sistēma atbalsta Auracast™ tehnoloģiju, tāpēc varēsiet pārraidīt atskaņojamo saturu uz saderīgiem skaļruņiem visā mājā.

Kompakta mikrosistēma. Bagātīga stereo skaņa.

- Spēcīga stereo skaņa jūsu iecienītākajam saturam
- Zemfrekvences atstarojoši skaļruņi spēcīgiem bāsiem
- 2 joslu skaļruņi. 4 collu zemfrekvenču skandas, 0,75 collu augstfrekvenču skandas. 100 W (RMS) izvade
- Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

Vienkārša lietošana. Atskaņo visa veida avotus.

- Atskaņo visu jūsu mūziku
- DAB+/FM radio, CD atskaņotājs, USB pieslēgvietā, audio ieeja
- Bluetooth® 5.4 un Auracast™ straumēšana mājās
- Philips izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole.

Izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem

- Kompakts un klasisks stereo dizains
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Galvenās ierīces izmēri: 220 × 105 × 231 mm
- Skaļruņa izmēri: 148 × 240 × 203 mm

Izceltie produkti

Spēcīga skaņa

Ienirstiet mūzikā! Grāmatu plaukta tipa divu joslu skaļruņi ar 4 collu zemfrekvences skandām, 0,75 collu augstfrekvences skandām un basu atstarošanas atverēm nodrošina bagātīgu un ieskaujošu stereo skaņu. Sistēmas iespaidīgā 100 W (RMS) skaņas izvade nodrošinās vajadzīgo skaļumu ballītē vai lielākā telpā. Ideāli piemēroti lielām zonām vai atvērta plānojuma dzīvojamajām telpām.

Visa jūsu mūzika


Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat ielēgt kristāldzidro DAB+/FM radio, straumēt saturu, izmantojot Bluetooth, vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidru skanējumu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.

Bluetooth® 5.4 un Auracast™

Auracast™ atbalsts nozīmē, ka varat pārraidīt audio no šīs mikrosistēmas uz vairākiem ar Auracast™ saderīgiem skaļruņiem visā mājā.

Turklāt tiek atbalstīts arī Bluetooth® LE audio un LC3 kodeks, tāpēc, straumējot audio saturu no viedās ierīces uz mikrosistēmu, varēsiet baudīt ievērojami labāku skaņu.

Philips izklaides lietotne

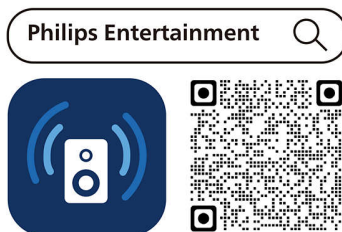

Vai jums ir ļoti daudzveidīga gaume? Jums pat nevajadzēs piecelties no zvilņa, lai iegūtu atskaņotajam saturam piemērotāko skaņu. Lejupielādējiet mūsu lietotni un pēc tam izmantojiet viedierīci, lai digitālās skaņas kontroles izvēlnē atlasītu kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem, pārlēgtos starp avotiem un paveiktu citas darbības.

Klasisks dizains

Šai elegantajai mikro sistēmai ir divos toņos veidots centrālais bloks un skaļruņu nodalījumi, un tā atsauc atmiņā klasisko Hi-Fi atdalīto ierīču stilu. Kompaktā konstrukcija ļauj viegli novietot sistēmu mājā; ierīces priekšpusē ir atskaņošanas un avota izvēles pogas.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Šajā izstrādājumā mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un iepakojumā plastmasa nav izmantot vispār. Komplekta dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra, izmantojot sojas bāzes tinti, un iepakojums ir veidots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 100 W

Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Pielāgots ekvalaizers (lietotnē)

Skaļuma vadība: rotācijas

Frekvences reakcija: 66 Hz – 20 kHz

Skaņas režīms: Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts

Skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu

Skaņas kanālu skaits: 2,0

Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2

Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2

Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 0,75"

Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 4"

Savienojamība

USB: USB resurss

Bluetooth versija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, LC3

Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Audio ieeja: 3,5 mm

DLNA standarts: N.P.

Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Saņem, Pārraidīšana

Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast

Viedā māja: N.P.

Audio atskaņošana

Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas diski, CD-R/RW

USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Atbalstītie audio formāti: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maksimālais parauga ātrums: 24 biti/48 kHz

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

Antena: Noņemama, spraudņauklas (75 omi)

Uztvērēja joslas: FM stereo, FM mono, DAB/DAB+

Iepriekš iestatītas stacijas: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Jā.

Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

Uztvērēja tips: Digitāls

Lietošanas komforts

Pulkstenis: Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums

Tālvadības pults

Ielādētāja tips: nodalījums

Displeja tips: LED displejs

Izslēgšanās taimeris

Modinātāja signālu skaits: 1

Modinātāja signāli: Jā, DAB, FM, CD, USB

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (pulksteņa displejs ieslēgts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 31.6 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 48.7 cm

Dziļums: 27.9 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 7.05 kg

Neto svars: 5.5 kg

Taras svars: 1.55 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, Tālvadības pults, AAA baterija (x1), Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

Strāvas vads: Garums 1,5 m

Dizains

Krāsa: Melna

Piestiprināma pie sienas: Nē

Sistēmas komponenti: Galvenā vadības ierīce, Skaļruņi

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 220 x 105 x 231 mm

Ierīces svars: 1,5 kg

Skaļruņa nr.: 2

Komplekts (P x A x Dz): 516 x 240 x 231 mm

Komplekta svars: 5.3 kg

Skaļruņa iekārta (P x A x Dz):

148 x 240 x 203 mm

Skaļruņa svars (katra iekārta): 1.9 kg

Noturība

Plastmasas korpus: satur 85% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu (ABS) TE-00132492

