

PHILIPS

Mikromusikkanlegg

Bassreflekshøytalere

100 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, lydinngang

TAM4555



All musikken din, høyt og stolt!

DAB+/FM-radio, CD-er, strømming og mye mer! Dette kompakte mikrosystemet med høyttalere i bokhyllестil fyller store rom med en rik lyd på 100 W – og Auracast™ er støttet, slik at du kan sende det du spiller av til andre kompatible høyttalere i huset ditt.

Kompakt mikrosystem. Rik stereolyd.

- Alle favorittene dine i kraftig stereolyd
- Bassreflekshøyttalere for kraftige, lave toner
- Toveis høyttalere. 4-tommers woofer, 0,75-tommers diskant høyttaler. 100 W (RMS) utgang
- Digital lydkontroll. Velg en forhåndsinnstilt lydstil

Enkel å bruke. Avspilling fra alle kilder.

- Spiller av all musikken din
- DAB+/FM-radio, CD-spiller, USB-inngang, lydinngang
- Strømming via Bluetooth® 5.4 og Auracast™ hjemme
- Philips Entertainment-appen. Enkel lydkontroll

Laget av miljøvennlige materialer

- Kompakt og klassisk stereodesign
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål på hovedenhet: 220 x 105,6 x 231 mm
- Mål på høyttaler: 148 x 240 x 203 mm

Høydepunkter

Kraftig lyd

Drøm deg bort i musikken! Toveis høyttalere i bokhyllstil gir deg rik, fordypende stereolyd fra 4-tommers woofers, 0,75-tommers diskant-høyttalere og bassrefleksporter. Systemets kraftige utgang på 100 W (RMS) lar deg skru opp volumet på fest eller i et større rom. Perfekt for store stuer og åpne hjem.

All musikken din


Musikk, podkaster, nyheter, hørespill, sport – listen bare fortsetter og fortsetter. Du kan stille inn på krystallklar DAB+-/FM-radio, strømme lyd via Bluetooth® eller koble til andre kilder, som minnepinner, via USB eller platespillere via lydinngang. Den digitale radiotuneren med 20 forhåndsinnstillinger gir krystallklar dekning, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og innspilte CD-er.

Bluetooth® 5.4 og Auracast™

Støtte for Auracast™ lar deg sende lyden fra dette mikrosystemet til flere Auracast™-kompatible høyttalere i huset ditt. I tillegg

støttes Bluetooth® LE Audio og LC3 codec, slik at du kan nyte betydelig bedre lyd når du strømmes lyder fra smartenheten din til mikrosystemet.

Philips Entertainment-appen

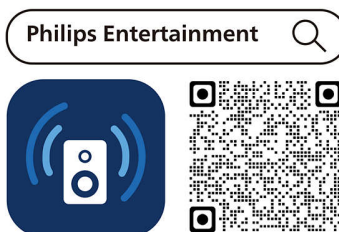

Har du bred smak? For å få den beste lyden for det du hører på, trenger du ikke engang reise deg fra godstolen! Last ned appen vår, og du kan bruke smartenheten din til å velge forhåndslagde lydstiler fra Digital Sound Control-menyen, bytte mellom kilder og mye mer.

Klassisk design

Dette elegante mikrosystemet minner om klassiske separate hi-fi-anlegg, med sentralenhet og høyttalerkabinett i to subtile fargenyanser. Den kompakte konstruksjonen gjør at systemet er enkelt å plassere i hjemmet, og enheten har knapper på forsiden for avspilling og kildevalg.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 100 W

Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høyttalersystem, diskant- og basskontroll, Tilpasset equalizer (i appen)

Volumkontroll: roterende

Frekvensområde: 66 Hz–20 kHz

Lydmodus: Kraftig, Gjennomsiktig, Lys, Varm, Balansert

Høyttalerimpedans: 4 ohm

Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis

Antall lydkanaler: 2,0

Antall diskant-høyttalere: 2

Antall woofere: 2

Diameter på diskant-høyttaler: 0,75"

Diameter på woofer: 4"

Tilkoblingsmuligheter

USB: USB-vert

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Strømmeformat: SBC, LC3

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Lyd inn: 3,5 mm

DLNA-standard: i/t

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Mottakende,

Kringkasting

Teknologi for flere høyttalere: Auracast

Smarthjem: i/t

Lydavspilling

Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, USB-flashstasjon, CD-R/RW

Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Lydformater som støttes: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maksimal samplingsfrekvens: 24-bit / 48 kHz

Tuner/mottak/overføring

Antenne: Avtakbar pisk (75 ohm)

Tunerbånd: FM Stereo, FM mono, DAB/DAB+

Forhåndsinnstillinger: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tunertype: Digital

Anvendelighet

Klokke: På hovedskjerm, 24/12-timersdisplay

Fjernkontroll

Plateilegg: skuff

Skjermtype: LED-display

Sleep timer

Antall alarmer: 1

Alarmer: Ja, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: <0,8 W (klokkesdisplay på)

Mål, emballasje

Høyde: 31.6 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 48.7 cm

Dybde: 27.9 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 7.05 kg

Nettovekt: 5.5 kg

Taravekt: 1.55 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne,

Fjernkontroll, AAA-batteri (x1),

Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Nettledning: Lengde: 1,5 m

Formgivning

Farge: Svart

Kan monteres på vegg: Nei

Systemkomponenter: Hovedkontrollenhet, Høyttalere

Mål

Hovedenhet (B x H x D):

220 x 105 x 231 millimeter

Hovedenhetens vekt: 1,5 kg

Antall høyttalerenheter: 2

Sett (B x H x D): 516 x 240 x 231 mm

Vekt, apparat: 5.3 kg

Høyttalerenhet (B x H x D): 148 x 240 x 203 mm

Høyttalervekt (per enhet): 1.9 kg

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 85 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

