

PHILIPS

Laste kõrvapealsed
juhtmevabad kõrvaklapid

4000 series

Kõrvapealsed juhtmevabad
kõrvaklapid

Piiratud helitugevus 85 dB

LED-tuled. Heli jagamine

Vastupidavad ja kokkupandavad

TAK4200PK



Turvaline, lõbus ja reisisõbralik

Nendel kõrvaklappidel on värvilised LED-tuled ja lõbus juhtmevaba heli jagamise funktsioon – laste vaieldamatud lemmikud. Klappide helitugevus on noorte kõrvade jaoks piiratud ja spetsiaalne reisirežiim võimaldab lastel turvaliselt kuulata ka mürarikkamas keskkonnas.

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid. Loodud lastele.

- Kasutamine on alati ohutu, alati lõbus. Helitugevuse piirangud kodus ja reisil kasutamiseks*
- Lapsesõbralik mugavus ja lihtne kasutus
- Juhtmevaba heli jagamine kahekordistab lõbu
- Värviline disain LED-tuledega

Abirakendus vanemliku järelevalve jaoks


- Tugev, vastupidav ja kokkupandav
- Philipsi kõrvaklappide vanemliku järelevalve funktsiooniga rakendus
- Pikk aku kestvus ja lihtsad juhtmevabad ühendused

Lahedad telefonikõnede jaoks ja ka suurepärase heli

- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Selge heliga kõned sõprade ja perega
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

Esiletõstetud tooted

Piiratud helitugevus 85 dB*

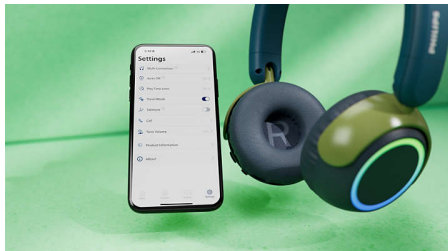

Need kõrvaklapid on spetsiaalselt loodud laste kuulmisele ohutuks, mistõttu on nende helitugevus piiratud 75 dB-ni, et neid saaks kasutada kodus või õppimise ajal. Väljaspool kodu mürarikkamates keskkondades kasutamiseks saavad vanemad Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu seada reisirežiimi helitugevuse piiranguks 85 dB.*

Lapsesõbralik mugavus



Tänu kõrvaklappide allosas asuvatele suurtele ümmargustele juhtnuppudele on lastel neid kõrvaklappe lihtne kasutada, ning väiksematele pehme polstriga kõrvapadjanditele on kõrvaklappe ka mugav kanda. Polsterdatud peavõru on hõlpsasti reguleeritav, et see istuks täpselt peas, ja selle tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.

LED-märgutuled



Kõrvaklappides olevad värvilised LED-tuled sobivad hästi kokku kõrvaklappide mitmevärvilise disainiga, et muuta need õigel viisil silma paistvaks. LED-tulesid saab seadistada helendama erinevates värvides: suurepärase lastele, kes soovivad väljendada oma stiilitunnet.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philips Headphones



Meie abirakendust saab kasutada piirangute määramiseks, et lapsed ei kuulaks liiga kaua. Samuti võib kasutada rakendust, et lülitada need kõrvaklapid vaikeseadelt, kus helitugevus on piiratud 75 dB-ni, reisirežiimile, milles helitugevus on piiratud 85 dB-ni.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on prinditud

ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Juhtmevaba heli jagamine

Kui teie lapse sõpradel on ka Philipsi K4200 kõrvaklapid, saavad nad luua kõrvaklappide vahele pärgühenduse ja kuulata sama heli. Üks kõrvaklapipaar on ühendatav nutiseadmega, mida nad tahavad kuulata, ja heli jagamise režiimi sisenemiseks peavad mõlemad sõbrad seejärel vajutama neli korda multifunktsionaalset nuppu.

Tugev, vastupidav ja kokkupanav

Need vastupidavatest ja mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid on loodud pidama vastu laste igapäevases kasutuses. Nende hõlpsaks sahtlisse hoiule asetamiseks, kui neid parajasti ei kasutata, saab need lamedalt kokku panna. Need võib ka lamedalt ja sissepoole kompaktseks kokku panna, nii mahuvad need hõlpsasti taskusse ja kotti.

Kuni 45 tundi mänguaega

Nädalavahetuse lõbutsemisest kodutöödeni – need kõrvaklapid peavad vastu kuni 45-tunnisele kasutusele, kui need on täis laetud (selleks kulub kaasasoleva USB-C-kaabliga 2 tundi). Kõrvaklappidel oleva spetsiaalse BT-nupu abil saavad lapsed neid lihtsasti seadmetega siduda ja mitmepunktiline ühenduvus võimaldab neil luua ühekorraga ühenduse rohkem kui ühe seadmega.

Selged kõned

Sisesehitatud mikrofoni võimaldab lastel perele ja sõpradele helistada. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab nende hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa nende ümbrusest kostvast taustamürast.

Philipsi heliomadused

Filmidest kuni muusikani – neile meeldib see, mida nad kuulevad! Nendel laste kõrvapealsetel kõrvaklappidel on suured 32 mm draiverid, mis on häälestatud Philipsi helisignatuurile. Vahet pole, mis neile meeldib – nad saavad nautida sooja, sügava bassiga loomulikku heli.

4000 series

Laste kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAK4200PK/00

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 32 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Tundlikkus: 112 dB (1 kHz)
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 20.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 15.00 cm
Kogukaal: 0.940 kg
Kõrgus: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Kaal pakendita: 0.43 kg
Pakendi kaal: 0.51 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp
Piiratud helitugevus (max 85 dB)

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Muusika esitusaeg: 45 tund(i)
Kõneaeg: 19 tundi
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Aku kaal (kokku): 6.5 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 300 mAh
Aku kestvusaeg ooterežiimis: 180 days
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 21.7 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 18.8 cm
Sügavus: 4.6 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Kogukaal: 0.262 kg
Kaal pakendita: 0.144 kg
Pakendi kaal: 0.118 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 18.00 cm
Laius: 16.00 cm
Sügavus: 4.00 cm
Kaal: 0.129 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Roosa
Kandmisstiil: Kõrvapealsed
Klapitav disain: Lane/sisepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 12% RCS-sertikaadiga tarbimisjärgselt ringlussevõetud akrüülitriilbutadieenstüreeni TE-00132492

