

PHILIPS

Cuffie wireless on-ear per bambini

4000 series

Cuffie wireless on-ear

Volume limitato a 85 dB

Spie LED. Condivisione audio.

Resistenti e pieghevoli

TAK4200PK



Sicure, divertenti e ideali da usare in viaggio

Grazie ai LED colorati sui cuscinetti e alla divertente funzione di condivisione audio wireless, queste cuffie sono l'accessorio ideale per i bambini. Il volume è limitato per preservare la salute delle orecchie dei più piccoli e una speciale modalità viaggio consente ai bambini di ascoltare in sicurezza anche negli ambienti più rumorosi.

Cuffie wireless on-ear. Pensate per i bambini.

- Sicurezza e divertimento garantiti. Volume limitato a casa e in viaggio*
- Comfort a misura di bambino e facili da usare
- Condivisione audio wireless per il doppio del divertimento
- Design colorato con spie LED

App di supporto per il controllo parentale

- Robuste, resistenti e pieghevole
- App Philips Headphones con controllo parentale
- Batteria di lunga durata e connessione wireless semplice

Ottime per le chiamate con un audio eccezionale


- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.
- Chiamate nitide con amici e parenti
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

4000 series

Cuffie wireless on-ear per bambini

In evidenza

Volume limitato a 85 dB*

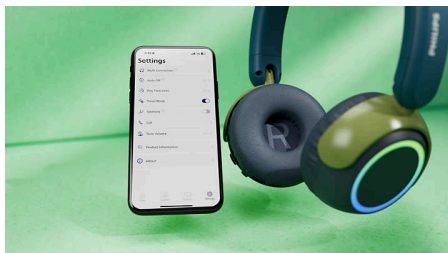


Appositamente progettate per la sicurezza delle orecchie dei più giovani, queste cuffie garantiscono un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'app Philips Headphones per impostare un limite di volume di 85 dB in modalità viaggio.

Comfort adatto ai bambini



I grandi pulsanti di controllo rotondi sulla parte inferiore dei padiglioni auricolari facilitano l'utilizzo di queste cuffie da parte dei bambini, mentre i padiglioni più piccoli e i morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. La fascia imbottita si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire da che parte indossare le cuffie.

Luci a LED

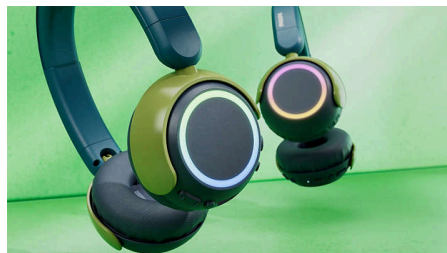

Le spie LED colorate sui padiglioni auricolari si abbinano perfettamente al design multicolore di queste cuffie per distinguerle nel modo giusto. Le spie LED possono essere impostate su colori diversi per permettere ai bambini di sfoggiare il loro stile unico.

App Philips Headphones

Philips Headphones



La nostra app di supporto può essere utilizzata per impostare i limiti di riproduzione, in modo che i bambini non ascoltino troppo a lungo. In alternativa, tramite l'app è possibile passare dalla modalità predefinita con volume limitato a 75 dB, alla modalità viaggio che limita il volume a 85 dB.

Materiali riciclati



Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta

TAK4200PK/00

riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Condivisione audio wireless

Se anche gli amici del tuo bambino possiedono un paio di cuffie Philips K4200, possono creare un collegamento wireless a margherita tra le cuffie e ascoltare contemporaneamente. Un paio di cuffie viene collegato al dispositivo smart da cui si desidera ascoltare, quindi entrambi i bambini devono premere quattro volte il pulsante multifunzione per accedere alla modalità di condivisione audio.

Robuste, resistenti e pieghevole

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono costruite per resistere all'uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate per essere riposte facilmente in un cassetto. In alternativa, possono anche essere ripiegate in orizzontale e verso l'interno, per riporle in modo compatto in tasca o nello zaino.

Fino a 45 ore di riproduzione

Dal divertimento del weekend ai compiti a casa, queste cuffie sono in grado di garantire fino a 45 ore di riproduzione con una carica completa (che richiede 2 ore tramite il cavo USB-C in dotazione). Un pulsante BT dedicato sulle cuffie semplifica l'associazione con i dispositivi dei bambini, mentre la connettività multipoint consente di connettersi a più dispositivi contemporaneamente.

Chiamate nitide

Il microfono integrato consente ai bambini di rispondere alle chiamate di familiari e amici. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Queste cuffie wireless con driver da 32 mm sono ottimizzate per il Philips sound e ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

4000 series

Cuffie wireless on-ear per bambini

TAK4200PK/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Diametro altoparlante: 32 mm
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 20 mW
Sensibilità: 112 dB (1 kHz)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 20.30 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 15.00 cm
Peso lordo: 0.940 Kg
Altezza: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Peso netto: 0.43 Kg
Tara: 0.51 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume
Supporto dell'app Philips Headphones
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: a pulsante
Volume limitato (max 85 dB)

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Autonomia di riproduzione: 45 ore
Tempo conversazione: 19 ore
Tempo di carica: 2 ore
Peso della batteria (totale): 6.5 g
Capacità delle batterie (cuffie): 300 mAh
Durata batteria in standby: 180 days
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21.7 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 18.8 cm
Profondità: 4.6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Peso lordo: 0.262 Kg
Peso netto: 0.144 Kg
Tara: 0.118 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 18.00 cm
Larghezza: 16.00 cm
Profondità: 4.00 cm
Peso: 0.129 Kg

Accessori

Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Rosa
Utilizzo: On-ear
Design pieghevole: Piatte/verso l'interno
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
Tipologia auricolare: On-ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 12% di acrilonitrile-butadiene-stirene riciclato post-consumo certificato RCS TE-00132492

