

PHILIPS

Mikro muzički sistem

Bass-reflex zvučnici

100 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, audio ulaz

TAM4555



Sva vaša muzika, glasno i ponosno!

DAB+/FM radio, CD-ovi, strimovanje i još toga! Ovaj kompaktni mikro sistem sa zvučnicima za policu ispunjava veće prostorije bogatim zvukom od 100 W – a podržan je i Auracast™ tako da možete emitovati ono što puštate na kompatibilne zvučnike širom doma.

Kompaktni mikro sistem. Bogati stereo zvuk.

- Snažni stereo zvuk za sve što volite
- Bas-refleks zvučnici za snažne niske tonove
- Dvosistemski zvučnici. Vufer od 4", visokotonac od 0,75". Izlaz od 100 W (RMS).
- Digital Sound Control. Odaberite unapred podešeni stil zvuka.

Lako se koristi. Reprodukujte iz bilo kojeg izvora.

- Reprodukujte svu vašu muziku
- DAB+/FM radio, CD plejer, USB port, audio ulaz
- Bluetooth® 5.4 i Auracast™ strimovanje kod kuće
- Aplikacija Philips Entertainment. Jednostavna kontrola zvuka.

Napravljen je korišćenjem ekološki prihvatljivih materijala

- Kompaktni i klasični dizajn stereo uređaja
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Dimenzije glavne jedinice: 220 x 105 x 231 mm
- Dimenzije zvučnika: 148 x 240 x 203 mm

Važne karakt.

Moćan zvuk

Prepuštite se muzici! Dvosistemski zvučnici za policu pružaju bogat, sveobuhvatan stereo zvuk iz vufra od 4", visokotonaca od 0,75" i bas-refleks portova. Moćna izlazna snaga sistema od 100 W (RMS) omogućava vam da pojačate zvuk za žurku ili veću prostoriju. Savršeno za velike dnevne sobe i otvorene stambene prostore.

Sva muzika


Muzika, podcasti, vesti, drame, sport – lista je bezgranična! Možete da uživate u kristalno jasnoj reprodukciji DAB+/FM radija, da strimujete zvuk putem Bluetooth® veze ili da povežete druge izvore poput fleš uređaja putem USB veze, odnosno gramofona putem audio ulaza. Digitalni radio prijemnik sa memorijom za 20 stanica pruža kristalno jasan prijem, a CD plejer omogućava čitanje MP3 CD diskova i snimljenih CD diskova.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Podrška za Auracast™ vam omogućava da emitujete zvuk sa ovog mikro sistema na više Auracast™ kompatibilnih zvučnika širom doma.

Pored toga, podržani su Bluetooth® LE Audio i LC3 kodek, tako da ćete uživati u primetno boljem zvuku prilikom strimovanja zvuka sa pametnog uređaja na mikro sistem.

Aplikacija Philips Entertainment

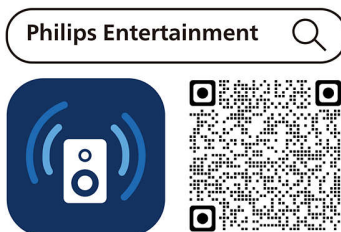

Imate raznovrstan ukus? Nećete morati ni da ustanete iz fotelje da biste dobili najbolji zvuk za ono što slušate! Preuzmite našu prateću aplikaciju i možete da koristite pametni uređaj da izaberete unapred podešene stilove zvuka iz menija Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), prebacujete se između izvora i još toga.

Klasični dizajn

Sa prefinjenom centralnom jedinicom i kućištima zvučnika u dve nijanse, ovaj simpatični mikro sistem dizajnom podseća na klasične Hi-Fi komponente. Kompaktne dimenzije omogućava lako postavljanje sistema u domu, a sa prednje strane jedinice nalaze se dugmad za reprodukciju i izbor izvora.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 100 W

Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)

Kontrola jačine zvuka: rotirajuće

Frekventni odziv: 66 Hz – 20 kHz

Režim zvuka: Snažno, Obriši, Svetlo, Toplo, Balansirano

Impedansa zvučnika: 4 oma

Zvučnici

Konfiguracija dražvera: 2-smerni

Broj zvučnih kanala: 2.0

Broj visokotonaca: 2

Broj niskotonaca: 2

Prečnik visokotonca: 0,75"

Prečnik niskotonca: 4"

Mogućnost priključivanja

USB: USB host

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format za strimovanje: SBC, LC3

Bluetooth domet: Vidno polje, 30 m ili 100 ft

Audio in: 3,5 mm

DLNA standard: nije dostupno

Veza za više zvučnika

Scenario sa više zvučnika: Primanje, Emitovanje

Tehnologija za više zvučnika: Auracast

Pametni dom: nije dostupno

Audio reprodukcija

Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere,

ponavljanje/nasumično/programiranje

Reprodukcija medija: CD, MP3-CD, USB memorijski uređaj, CD-R/RW

Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, shuffle, Prekid

Podržani audio formati: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maksimalna brzina semplovanja: 24-bitno / 48 kHz

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Odvojiva uvijena antena (75 oma)

Opseg tjunera: FM stereo, FM mono, DAB/DAB+

Prethodno podešeni kanali: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Da.

Poboljšanje tjuenera: automatsko digitalno pretraživanje, automatsko pretraživanje, Lako podešavanje (Plug & Play)

Tip tjunera: Digitalni

Praktičnost

Sat: Na glavnom displeju, 24/12-satni prikaz

Daljinski upravljač

Vrsta punjača: trej

Tip displeja: LED ekran

Sat za gašenje

Broj alarma: 1

Alarmi: Da, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (sa prikazom sata)

Dimenzije pakovanja

Visina: 31.6 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 48.7 cm

Dubina: 27.9 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 7.05 kg

Neto težina: 5.5 kg

Tarirana težina: 1.55 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, FM antena, Daljinski upravljač, Baterija veličine AAA (x1), Vodič za brzi početak, Garantni list

Kabl za napajanje: Dužina 1,5 m

Dizajn

Boja: Crna

Montiranje na zid: Ne

Komponente sistema: Glavna kontrolna jedinica, Zvučnici

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 220 x 105 x 231 mm

Težina glavne jedinice: 1,5 kg

Br. jedinica zvučnika: 2

Komplet (Š x V x D): 516 x 240 x 231 mm

Težina kompleta: 5.3 kg

Zvučnik (Š x V x D): 148 x 240 x 203 mm

Težina zvučnika (po jedinici): 1.9 kg

Održivost

Plastični oklop: sadrži 85% GRS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

