

PHILIPS

Detské bezdrôtové
slúchadlá na uši

4000 series

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Hlasitosť obmedzená na 85 dB

LED svetlá. Zdieľanie zvuku

Odolné a skladacie

TAK4200PK



Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

Tieto slúchadlá sú navrhnuté tak, aby ich deti milovali. Na náušníkoch majú farebné svetlá LED a ponúkajú zábavnú funkciu bezdrôtového zdieľania zvuku. Majú obmedzenú hlasitosť, čím sa zaisťuje ochrana mladých uší, a špeciálny cestovný režim, ktorý umožňuje deťom bezpečné počúvanie aj v hlučnejších prostrediach.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Stvorené pre deti.

- Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie*
- Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie
- Bezdrôtové zdieľanie zvuku zdvojnásobuje zábavu
- Farebný dizajn s LED diódami

Sprievodná aplikácia na rodičovskú kontrolu

- Pevné, odolné a skladacie
- Aplikácia pre slúchadlá Philips s rodičovskou kontrolou
- Dlhá výdrž batérie a jednoduché bezdrôtové pripojenie

Skvelé na volania a skvelý zvuk

- Zreteľné hovory s priateľmi a rodinou
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips


4000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200PK/00


Hlavné prvky

Hlasitosť obmedzená na 85 dB*

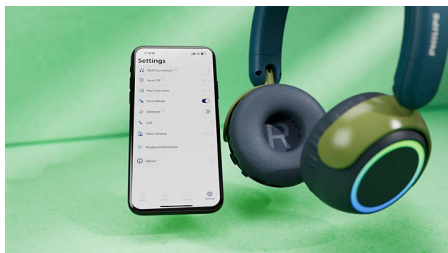

Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.*

Pohodlie s ohľadom na deti

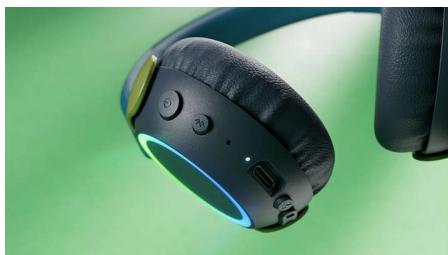

Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.

Diódy LED



Farbné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Philips Headphones



Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete nastaviť limity času prehrávania, aby deti nepočúvali príliš dlho. Pomocou aplikácie môžete tiež prepnúť tieto slúchadlá z predvoleného nastavenia, v ktorom je hlasitosť obmedzená na 75 dB, do cestovného režimu, ktorý obmedzuje hlasitosť na 85 dB.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Bezdrôtové zdieľanie zvuku

Ak majú slúchadlá Philips K4200 aj kamaráti vášho dieťaťa, môžu vytvoriť medzi slúchadlami bezdrôtové reťazové prepojenie a počúvať rovnaký zvuk. Jeden pár slúchadiel sa pripojí k inteligentnému zariadeniu, z ktorého chcú počúvať, a potom musia obaja štyrikrát stlačiť multifunkčné tlačidlo, čím sa zapne režim zdieľania zvuku.

Pevné, odolné a skladacie

Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a vydržia každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, dajú sa zložiť na plocho, aby sa dali ľahko uložiť do zásuvky. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný celok, ktorý sa ľahko zmestí do vrecka a tašky.

Až 45 hodín prehrávania

Tieto slúchadlá zvládnu na plné nabitie (ktoré trvá 2 hodiny cez dodávaný kábel USB-C) až 45 hodín prehrávania, od víkendovej zábavy až po domáce úlohy. Vyhradené tlačidlo BT na slúchadlách uľahčuje deťom spárovanie so zariadeniami a viacbodové pripojenie im umožňuje pripojiť sa k viacerým zariadeniam naraz.

Zreteľné hovory

Vstavaný mikrofón umožňuje deťom telefonovať s rodinou a priateľmi. Špeciálny mikrofón zachytáva zvuk ich hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu stlmí niektoré zvuky z okolitého sveta.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od filmov po hudbu – to, čo budú počuť, sa im bude páčiť! Tieto detské slúchadlá na uši sú vybavené veľkými 32 mm budičmi vyladenými podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips. Nech už ich zaujíma čokoľvek, vychutnajú si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

4000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200PK/00

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 32 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 20 mW
Citlivosť: 112 dB (1 kHz)
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 20.30 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 15.00 cm
Hmotnosť brutto: 0.940 kg
Výška: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Hmotnosť netto: 0.43 kg
Hmotnosť obalu: 0.51 kg

Pohodlie

Ovlád. hlasitosti
Podpora aplikácie Philips Headphones
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo
Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas prehrávania hudby: 45 hodina(y)
Čas hovoru: 19 hodín
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Hmotnosť batérie (celková): 6.5 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 300 mAh
Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 180 days
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 21.7 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 18.8 cm
Hĺbka: 4.6 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Hmotnosť brutto: 0.262 kg
Hmotnosť netto: 0.144 kg
Hmotnosť obalu: 0.118 kg

Rozmery produktu

Výška: 18.00 cm
Šírka: 16.00 cm
Hĺbka: 4.00 cm
Hmotnosť: 0.129 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Ružová
Štýl nosenia: Na uši
Skladacie prevedenie: Ploché/smerom dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôbené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 12 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrenu PC z odpadu s certifikátom RCS TE-00132492

