

# PHILIPS

Detské slúchadlá na  
uši

2000 series

Káblové slúchadlá na uši

Hlasitosť obmedzená na 85 dB

Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku

Odolné a skladacie

TAK2000BL



## Maximálne bezpečie, maximálna zábava!

Nechajte deti užívať si hudbu s týmito farebnými káblovými slúchadlami! Sú ľahké, odolné a majú obmedzenú hlasitosť, aby bolo počúvanie bezpečné. Prišli na návštevu kamaráti? Funkcia zdieľania zvuku umožňuje deťom pripojiť si slúchadlá, aby mohli počúvať spoločne.

### **Káblové slúchadlá na uši. Stvorené pre deti.**

- Vždy bezpečné, vždy zábavné. Hlasitosť obmedzená na 85 dB\*
- Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie
- Zdieľanie zvuku pre dvojnásobnú zábavu
- Farebný dizajn s prispôsobiteľnými náušníkmi

### **Zoberte si ich so sebou kdekoľvek**

- Pevné, odolné a skladacie
- Kompatibilné s väčšinou zariadení. Kábel 3,5 mm na USB-C v balení

### **Skvelé na volania a skvelý zvuk**

- Zreteľné hovory s priateľmi a rodinou
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal


# Hlavné prvky

## Hlasitosť obmedzená na 85 dB\*



Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB\*. Hudba, rozprávky, filmy, vzdelávacie videá: nech sa im páči čokoľvek, môžete byť pokojní, že nebudú počúvať príliš nahlas.

## Pohodlie s ohľadom na deti

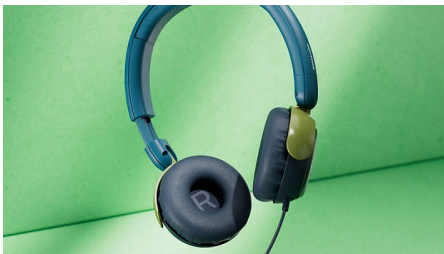

Vďaka menším náušníkom s mäkkými vankúšikmi sú tieto ľahké slúchadlá pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový oblúk sa tiež ľahko prispôsobí, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú body, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom majú slúchadlá nasadiť.

## Prispôsobiteľné náušníky



Vďaka pestrofarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si môžu slúchadlá prispôbiť pomocou vlastných umeleckých diel! Jednoducho zdvihnite priehľadné okienko na náušníku, pridajte svoje kresby alebo maľby a okienko opäť zatvorte.

## Zdieľanie zvuku

Vstavaný port na zdieľanie zvuku znamená, že tieto slúchadlá môžete reťazovo prepojiť, aby deti mohli počúvať spoločne z rovnakého zariadenia. Stačí pripojiť štandardný 3,5 mm kábel slúchadiel k portu na zdieľanie zvuku na týchto slúchadlách a potom zapojiť druhý koniec kábla do konektora pre slúchadlá na druhom páre slúchadiel.

## Pevné, odolné a skladacie

Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a vydržia každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, dajú sa zložiť na plochu, aby sa dali ľahko uložiť do zásuvky. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný celok, ktorý sa ľahko zmestí do vrečka a tašky.

## Kábel 3,5 mm na USB-C

Tieto káblové slúchadlá sa pripájajú k zariadeniam cez USB-C, vďaka čomu sú kompatibilné s väčšinou notebookov, telefónov a tabletov. Súčasťou balenia je odnímateľný adaptér konektora USB-C pre slúchadlá s pripojeným 3,5 mm káblom.

## Zreteľné hovory

Vstavaný mikrofón umožňuje deťom telefonovať s rodinou a priateľmi. Špeciálny mikrofón zachytáva zvuk ich hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu stlmí niektoré zvuky z okolitého sveta.

## Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od filmov po hudbu – to, čo budú počuť, sa im bude páčiť! Tieto detské slúchadlá na uši sú vybavené veľkými 32 mm budičmi vyladenými podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips. Nech už ich zaujíma čokoľvek, vychutnajú si teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

## Zodpovedne navrhnuté

Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných materiálov a naše obaly bez plastov obsahujú recyklovaný kartón s certifikáciou FSC a atrament na báze sóje. Aby sme sa vyhli posielaniu nechcených káblov, štandardný 3,5 mm audiokábel potrebný na reťazové prepojenie slúchadiel nie je súčasťou balenia.

# Technické údaje

## Zvuk

**Akustický systém:** Uzatvorený  
**Frekvenčný rozsah:** 20 – 20 000 Hz  
**Priemer reproduktora:** 32 mm  
**Impedancia:** 32 Ohmov  
**Maximálny príkon:** 20 mW  
**Citlivosť:** 112 dB (1K Hz, 179 mV)  
**Typ budiča:** Dynamický

## Pripojiteľnosť

**Dĺžka kábla:** 1,2 m  
**3,5 mm konektor pre slúchadlá**

## Vonkajší kartón

**Dĺžka:** 20.30 cm  
**Počet používateľských balení:** 3  
**Šírka:** 15.00 cm  
**Hmotnosť brutto:** 0.910 kg  
**Výška:** 21.70 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 16481 6  
**Hmotnosť netto:** 0.41 kg  
**Hmotnosť obalu:** 0.50 kg

## Rozmery balenia

**Výška:** 21.7 cm  
**Typ balenia:** Lepenka  
**Typ policového umiestnenia:** Zavesenie  
**Šírka:** 18.8 cm  
**Hĺbka:** 4.6 cm  
**Počet zabalených kusov výrobkov:** 1  
**EAN:** 48 95229 16481 9  
**Hmotnosť brutto:** 0.245 kg  
**Hmotnosť netto:** 0.135 kg  
**Hmotnosť obalu:** 0.110 kg

## Rozmery produktu

**Výška:** 18.00 cm  
**Šírka:** 16.00 cm  
**Hĺbka:** 0.135 cm  
**Hmotnosť:** 4.00 kg

## Príslušenstvo

**Dodané adaptéry:** Adaptér na konektor USB-C

## Dizajn

**Farba:** Modré  
**Štýl nosenia:** Hlavový oblúk  
**Skladacie prevedenie:** Ploché/smerom dovnútra  
**Materiál prepojenia slúchadiel:** Umelá koža  
**Prispôsobený tvar ucha:** Na uši  
**Typ náušníkov:** S uzavretou zadnou časťou

## Telekomunikácia

**Mikrofón na volanie:** 1 mic

## UPC

**UPC:** 8 40063 20650 2

