

PHILIPS

無線喇叭

搭配 Bass+ 的時髦音效

Auracast™ 加強音效

20 小時播放時間

防潑水。實用掛帶



TAS1000B

小巧舞者

放在口袋中、掛在背包上、附在單車手柄上皆可。需要比手機更大的音量時，這款防潑水便攜 Bluetooth® 喇叭就是帶動旋律的最佳選擇。

超便攜喇叭。口袋大小營造絕佳氣氛。

- 時髦音效搭配驚人的優異低音
- 最高 10 W (5 W RMS)、Bass+ 技術和被動反射器
- 可整日播放且不受少許雨水影響
- 播放時間 20 小時以及通話用內建麥克風

上路即可播放


- 小巧的抗撕扯掛帶以及 IPX5 抗潑水
- 在人潮眾多的地區仍有穩定的 Bluetooth® 串流表現
- TWS 和 Auracast™ 提供多喇叭設定
- 飛利浦娛樂應用程式。以聰明方式掌控您的喇叭

便攜設計。負責任的製造

- RCS 認證再生塑膠
- 尺寸：(寬 x 高 x 深) 4.35x7.5x7.5 公分
- 負責任的包裝

焦點

時髦音效、Bass+

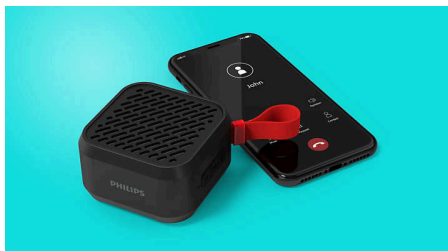

這款小巧的喇叭知道如何用您喜歡的音樂營造氣氛。被動反射器和專屬 Bass+ 技術，帶來最高 10 W (5 W RMS) 的生動音效與渾厚低音。內建麥克風亦可用於免持通話。

播放時間長達 20 小時




單次充電可播放時間長達 20 小時，讓音樂不間斷。小巧的抗撕扯掛帶可讓您將喇叭掛在後背包上，或是單車把手上，而 IPX5 抗潑水結構保護機體不受雨滴和潑水影響。使用 USB-C 完整充電約需 2.5 小時。

Bluetooth® 5.4


播放清單準備好了嗎？Bluetooth® 5.4 提供更快更穩定的連線，不會受到建築物的影響，並享有更寬廣的範圍。您可以使用飛利浦娛樂輔助應用程式來選擇來源。

TWS 和 Auracast™ 相容

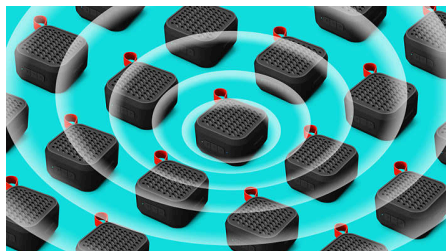

還要更多功能嗎？可透過真無線立體聲 (TWS) 與另一台 TAS1000 喇叭配對，亦可更進一步使用 Auracast™ 在其他相容喇叭中播放您要的內容：LC3 編碼支援更好的音效，而我們的輔助應用程式讓設定輕鬆無比。

飛利浦娛樂應用程式

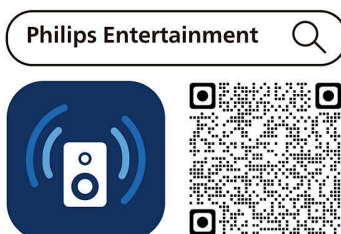


我們實用的輔助應用程式可讓您選擇來源、控制播放和 Bass+ 功能、檢查電量等操控。派對鏈接模式讓您輕鬆透過 Auracast™ 連接其他喇叭來加強音效，應用程式內建環境和自然立體音景也適合您放鬆休息。

RCS 認證再生塑膠



本產品使用消費後回收塑膠，而且包裝不含塑膠。

負責任的包裝

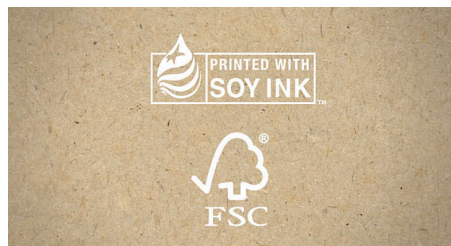

插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上，並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。

規格

音效

輸出功率 (RMS): 5W
音效系統: 單聲道
加強音效: Bass+
頻率反應: 90 Hz - 20 KHz
輸出功率 (最大): 10W

喇叭

全音域驅動器直徑: 45 公釐
全音域驅動器數量: 1
驅動器配置: 全音域
聲道數量: 1
被動反射器: 1

連線能力

纜線類型: USB 充電纜線 (C 型)
USB: Type-C (充電)
藍牙版本: 5.4
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP, 串流格式 : SBC
藍牙範圍: 30 公尺或 100 英尺視距
DLNA 標準: 否
多喇叭連接: 是
多喇叭情境: 廣播, 接收, 立體聲
多喇叭技術: Auracast TX/RX, TWS

便利

自動開機: 是
容易安裝: 自動配對
通話管理: 接聽/掛斷
音量控制: 靈敏開關
防水: IPX5
內建麥克風: 是
照明效果: 無
顯示畫面: 無
免持聽筒通話: 是

相容性

智慧型手機/平板電腦應用程式控制: 是

功率

電池容量: 1500mAh , 3.7V
電池類型: 鋰電池 (內建)
電池使用時間: 20 小時
充電時間: 2.5 小時
行動電源: 無

包裝尺寸

高度: 8.5 cm
包裝類型: 盒子
貨架放置類型: 底座

寬度: 11.8 cm
深度: 5.2 cm
內含產品件數: 1
總重: 0.236 kg
淨重: 0.196 kg
皮重: 0.04 kg

產品尺寸

高度: 4.16 cm
寬度: 7.5 cm
深度: 7.5 cm
重量: 0.167 kg

配件

附配件: 快速入門指南, 全球保固手冊, 安全保固聲明書

設計

色彩: 黑色

永續性

塑膠外殼: 包含 9% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492

