

PHILIPS

Trådløse on-ear-
hovedtelefoner til børn

4000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

Lydstyrke begrænset til 85 dB

LED-lys. Lyddeling

Holdbar og sammenklappelig

TAK4200PK



Sikkert, sjovt og rejsevenligt

Med farverige LED'er på ørepuderne og en sjov trådløs lyddelingsfunktion er disse hovedtelefoner bygget til børn. Lydstyrken er begrænset for at beskytte ørerne, og med en særlig rejsetilstand kan børn lytte sikkert i støjende omgivelser.

Trådløse on-ear-hovedtelefoner. Til børn.

- Altid sikker, altid sjov. Lydstyrken er begrænset til hjem og rejser*
- Børnevenlig komfort og nem at bruge
- Trådløs lyddeling gør det dobbelt så sjovt
- Farverigt design med LED-lys

Medfølgende app til forældrekontrol

- Robust, holdbar og sammenklappelig
- Philips Headphones-app med forældrekontrol
- Lang batterilevetid og nemme trådløse forbindelser

Smart til opkald og har også fantastisk lyd

- Klare og tydelige opkald med venner og familie
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur


4000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4200PK/00


Vigtigste nyheder

Lydstyrke begrænset til 85 dB*

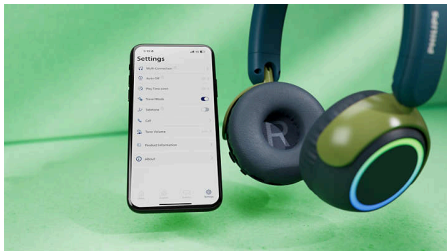


Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være ekstra sikre for unge ører og er blevet begrænset til 75 dB til lytning hjemme, eller mens der laves lektier. Forældre kan bruge Philips Headphones-appen til at indstille en lydstyrkegrænse på 85 dB i rejsetilstand til lytning i mere støjfyldte omgivelser uden for hjemmet.*

Børnevenlig komfort

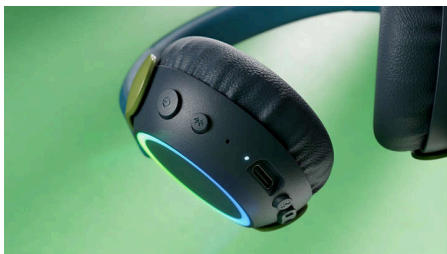


Store runde betjeningsknapper i bunden af ørepuderne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, mens mindre og bløde ørepuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan nemt justeres for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.

LED-lys

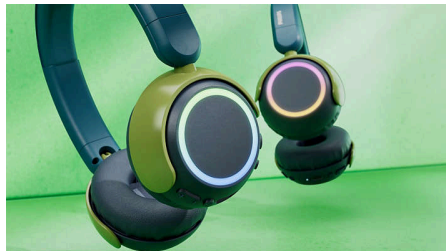

Farverigt LED-lys i ørepuderne kombineres med det flerfarvede design på disse hovedtelefoner for at få dem til at skille sig ud på alle de rigtige måder. LED-lyset kan indstilles til at lyse i forskellige farver: Strålende for børn, der ønsker at udtrykke deres egen stil.

Philips Headphones-app

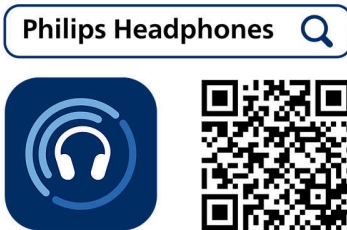

Vores medfølgende app kan bruges til at sætte grænser for spilletid, så børnene ikke lytter for længe. Eller brug appen til at skifte disse hovedtelefoner fra deres standardindstilling, hvor lydstyrken er begrænset til 75 dB, til en rejsetilstand, der begrænser lydstyrken til 85 dB.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast i dette produkt, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Trådløs lyddeling

Hvis dit barns venner også har et par Philips K4200-hovedtelefoner, kan de oprette en trådløs sammenkædning mellem hovedtelefonerne og lytte til den samme lyd. Ét par hovedtelefoner er sluttet til den smartenhed, de vil lytte fra, og derefter skal begge venner trykke på multifunktionsknappen fire gange for at skifte til lyddelingstilstand.

Robust, holdbar og sammenklappelig

Disse hovedtelefoner er fremstillet af holdbare, ikke-giftige materialer og er bygget til at modstå børns hårdhændede daglige brug. Når de ikke er i brug, kan de foldes fladt, så de er nemme at opbevare i en skuffe. De kan også foldes fladt og indad, så der skabes et kompakt bundt, der nemt kan være i en lomme eller taske.

Op til 45 timers spilletid

Uanset, om det er underholdning i weekenden eller lektier, holder disse hovedtelefoner trit med op til 45 timers spilletid på en fuld opladning (hvilket tager 2 timer via det medfølgende USB-C-kabel). Med en BT-knap på hovedtelefonerne kan børn nemt parre deres enheder, og med multipoint-tilslutning kan de oprette forbindelse til mere end én enhed på én gang.

Klare og tydelige opkald

Med den indbyggede mikrofon kan børnene besvare opkald fra venner og familie. En dedikeret mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen.

Philips lydsignatur

Fra film til musik, de vil elske det, de hører. Disse on-ear-hovedtelefoner til børn har store 32 mm enheder, der er afstemt efter Philips' lydsignatur. Uanset hvad de er til, vil de nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

4000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4200PK/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Højttalerdiameter: 32 mm
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 20 mW
Følsomhed: 112 dB (1 kHz)
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 20.30 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 15.00 cm
Bruttovægt: 0.940 kg
Højde: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Nettovægt: 0.43 kg
Taravægt: 0.51 kg

Komfort

Lydstyrkekontrol
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap
Lydstyrkebegrænsning (maks. 85 dB)

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Musikspilletid: 45 time(r)
Taletid: 19 timer
Opladningstid: 2 time(r)
Batterivægt (i alt): 6.5 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 300 mAh
Batterilevetid på standby: 180 days
Batteritype (hovedtelefoner): Litumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 21.7 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 18.8 cm
Dybde: 4.6 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Bruttovægt: 0.262 kg
Nettovægt: 0.144 kg
Taravægt: 0.118 kg

Produktmål

Højde: 18.00 cm
Bredde: 16.00 cm
Dybde: 4.00 cm
Vægt: 0.129 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Pink
Bærestil: On-ear
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Ørestykke: On-ear
Ørepudetype: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 12 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadienstyren TE-00132492

