

PHILIPS

Детски безжични
слушалки с наушници

4000 series

Безжични слушалки с
наушници

Ограничена сила на звука до 85
dB

Светодиодни светлини.

Споделяне на аудио

Издръжливи и сгъваеми

ТАК4200РК



Безопасни, забавни и удобни за пътуване

С цветни светодиоди на наушниците и забавна функция за безжично аудио споделяне тези слушалки са създадени, за да се харесат на децата. Силата на звука е ограничена спрямо слуха им, а специален режим на пътуване позволява на децата да използват слушалките безопасно и в по-шумна среда.

Безжични слушалки с наушници. Създадени за деца.

- Винаги безопасни, винаги забавни. Ограничения на звука за дома и пътуване*
- Удобни за децата и лесни за използване
- Безжичното споделяне на аудио удвоява забавлението
- Цветен дизайн със светодиодни светлини

Съпътстващо приложение за родителски контрол


- Здрави, издръжливи и сгъваеми
- Приложение Philips Headphones с родителски контрол
- Дълъг живот на батерията и лесни безжични връзки

Готини за разговори и за страхотен звук

- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка
- Ясни разговори с приятели и семейство
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips


Акценти

Ограничена сила на звука до 85 dB*

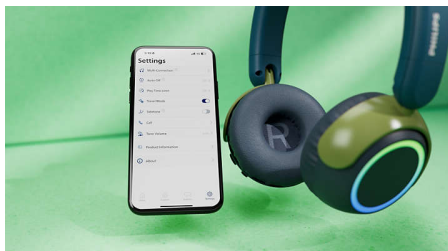


Специално проектирани за допълнителна безопасност на детските уши, тези слушалки са ограничени до 75 dB за слушане у дома или по време на учене. За слушане в по-шумна среда извън дома родителите могат да използват приложението Philips Headphones, за да зададат ограничение на силата на звука в режим на пътуване до 85 dB.*

Удобство за деца

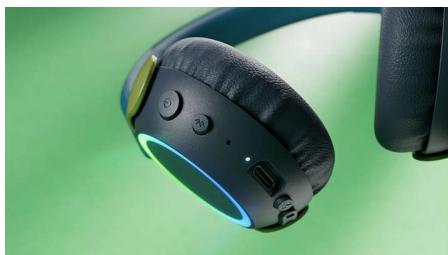

Големите кръгли бутони за управление в долната част на наушниците улесняват децата при използването на тези слушалки, а по-малките наушници с меки възглавнички за ушите ги правят удобни за носене. Омекотената лента за глава се регулира лесно за перфектно прилягане и има точки на гърба, които помагат на децата да разберат накъде да сложат слушалките.


LED лампи

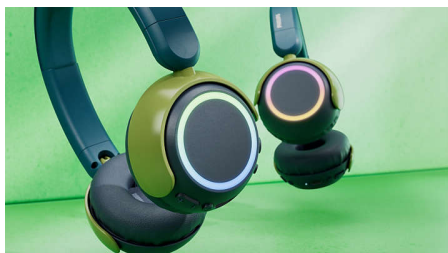

Цветните светодиоди в наушниците се съчетават с многоцветния дизайн на тези слушалки, за да ги открийте по правилния

начин. Светодиодите могат да бъдат настроени да светят в различни цветове: чудесно за деца, които искат да изразят собственото си чувство за стил.

Приложение Philips Headphones

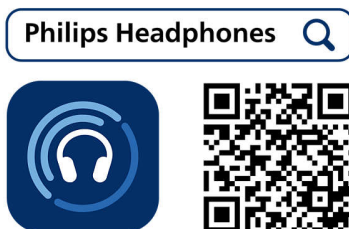

Нашето придружаващо приложение може да се използва за задаване на ограничения на времето за слушане, така че децата да не слушат прекалено дълго. Или използвайте приложението, за да превключите слушалките от техния стандартен режим с ограничение на звука до 75 dB в режим на пътуване с ограничение до 85 dB.

Рециклирани материали



В този продукт използваме рециклирани след потребление пластмаси, а опаковката ни не съдържа пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Безжично споделяне на аудио

Ако приятелите на детето ви също имат чифт слушалки Philips K4200, те могат да създадат безжична верига между слушалките и да слушат един и същ звук. Единият чифт слушалки се свързва към смарт устройството, от което искат да слушат, и след това двамата приятели трябва да натиснат четири пъти многофункционалния бутон, за да влязат в режим на споделяне на аудио.

Здрави, издръжливи и съвместими

Тези слушалки, изработени от издръжливи, нетоксични материали, са създадени, за да издържат на ежедневната употреба от деца. Когато не се използват, те могат да се съгъват в плоско състояние за лесно съхранение в чекмедже. Или можете да ги съгнете в плоско състояние и навътре, създавайки компактна форма, която лесно се побира в джобове и чанти.

До 45 часа време на възпроизвеждане

От забавления през уикенда до домашна работа – тези слушалки издържат до 45 часа възпроизвеждане с пълно зареждане (което отнема 2 часа чрез включения в комплекта USB-C кабел). Специалният BT бутон на слушалките улеснява децата при сдвояването им с техните устройства, а многоточковото свързване им позволява да се свържат с повече от едно устройство едновременно.

Ясни разговори

Вграденият микрофон позволява на децата да провеждат разговори със семейството и приятелите си. Специален микрофон улавя звука на гласа им, а алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящия ги свят.

Емблематичен звук на Philips

От филми до музика – ще им хареса това, което чуят! Тези детски слушалки с наушници са с големи 32 мм мембрани, настроени според емблематичния звук на Philips. Каквото и да правят, те ще се насладят на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

4000 series

Детски безжични слушалки с наушници

TAK4200PK/00

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 32 mm
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 20 mW
Чувствителност: 112 dB (1 kHz)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 m
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Дължина: 20.30 cm
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 15.00 cm
Бруто тегло: 0.940 kg
Височина: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Нето тегло: 0.43 kg
Тегло на опаковката: 0.51 kg

Удобство

Регулиране на силата на звука
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Бутон
Ограничена сила на звука (макс. 85 dB)*

Захранване

Брой батерии: 1 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 45 час(а)
Време за разговор: 19 часа
Време за зареждане: 2 час(а)
Тегло на батерията (Общо): 6.5 гр
Капацитет на батерията (слушалки): 300 mAh
Време за живот на батерията в режим на готовност: 180 days
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

Височина: 21.7 cm
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 18.8 cm
Дълбочина: 4.6 cm
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Бруто тегло: 0.262 kg
Нето тегло: 0.144 kg
Тегло на опаковката: 0.118 kg

Размери на продукта

Височина: 18.00 cm
Ширина: 16.00 cm
Дълбочина: 4.00 cm
Тегло: 0.129 kg

Акcesoари

Ръководство за бърз старт
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 mm

Дизайн

Цвят: Розово
Начин на носене: С наушници
Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
Материал на наушниците: Синтетична кожа
Прилягане на ушите: С наушници
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон
Поддръжка на гласовия асистент

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 12% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен TE-00132492, сертифициран от RCS

