

PHILIPS

sonicare



Nabíjateľná zubná
kefka

Series 6500

Odstraňuje 10-krát viac povlaku*

Šetrná k citlivým zubom a
ďasnám

Technológia Sonicare novej
generácie

Vizuálny snímač tlaku



HX7411/09

Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná

Jemne odstraňuje 10-krát viac povlaku*

Aj dôkladné čistenie citlivých zubov a ďasien môže byť jemné, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie pre výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.

Čistenie bez námahy

- Vyberte si ideálny zážitok z čistenia
- Informácie o čistení zubov ako na dlani
- Usmerňované čistenie zubov
- Pokračujte v čo najlepšom čistení vďaka pripomienke výmeny kefkového nadstavca

Navrhnuté pre váš životný štýl

- Starajte sa o seba kdekoľvek
- 21 dní pravidelného čistenia zubov

Pocíťte starostlivosť Sonicare

- Mimoriadne šetrná k citlivým zubom
- Technológia Sonicare novej generácie
- Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka snímaču tlaku


Series 6500

Nabíjateľná zubná kefka

HX7411/09


Hlavné prvky

Mimoriadna starostlivosť o citlivé zuby

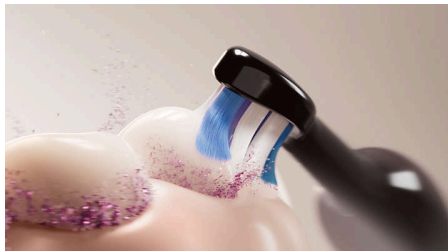

Aj dôkladné čistenie môže byť šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Kečkový nadstavec S2 Sensitive má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a ultra jemnými štetinami, ktoré sú šetrné pri každom pohybe kečky. Vďaka viac ako 3 000 hustým štetinám odstraňuje 10-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kečka*.


Technológia Sonicare novej generácie

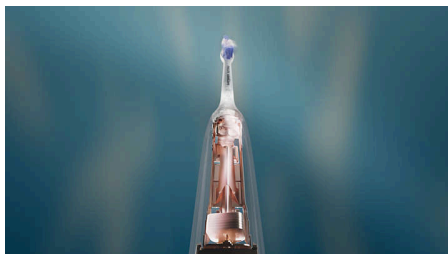

Táto elektrická zubná kečka používa technológiu Sonicare novej generácie, aby vám poskytla skutočne rovnomerné čistenie v celej ústnej dutine. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu, keď sa dostanete k ťažšie čistiteľným miestam. Vychutnajte si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien s až 62 000 pohybmi štetín. Dynamická

vlna Sonicare podporuje čistenie vláknami tým, že vŕhá tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

Vizuálny snímač tlaku

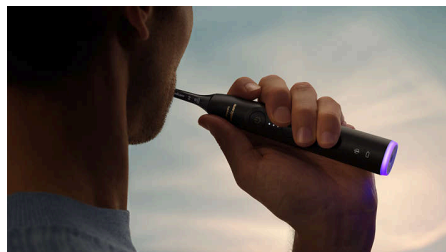


Táto elektrická zubná kečka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľníte tlak a vaše ďasná zostanú chránené.

Režimy a intenzity



Vylepšite čistenie vďaka 9 nastaveniam čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo sa zamerať na konkrétnu oblasť, máte na výber. Vyberte si medzi režimami Clean, Sensitive a White. Vyberte si jedno z troch nastavení intenzity.

Aplikácia Philips Sonicare

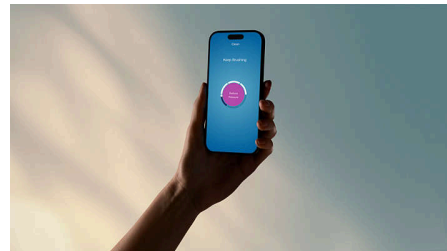

Dosiahnite svoje ciele v oblasti ústnej hygieny s kečkou Sonicare a aplikáciou. Obe zariadenia sa bezproblémovo spárujú a poskytujú vám návod na čistenie zubov, tipy a triky a obsah prispôbený vašim potrebám. Spoločne ste nezastaviteľní.

Cestovné puzdro



Naše cestovné puzdro vám umožní vziať si zariadenie so sebou na cesty. Je dostatočne pevné, aby chránilo vašu zubnú kečku Sonicare, a zároveň dostatočne kompaktné, aby sa vošlo do akejkoľvek tašky, čím sa stáva ideálnym spoločníkom na cesty.

Series 6500

Nabíjateľná zubná kefka

HX7411/09

Hlavné prvky

SmarTimer a BrushPacer



Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.

Pripomenutie výmeny



Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá

sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.

Výdrž batérie až 21 dní



Užite si až 21 dní bežného čistenia po jednom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.

Technické údaje

Intenzity

Vysoká: Na zlepšenie čistenia

Stredná: Na každodenné čistenie

Nízka: Na citlivé zuby a ďasná

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 21 dní

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba energie: Pohotovostný režim bez displeja 0,08 W

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android s rozhraním Bluetooth 4.0 a novším

Bezdrôtová technológia Bluetooth: Pripojená čistiacia aplikácia

Kompatibilita so systémom iOS: iPhone s rozhraním Bluetooth 4.0 a novším

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Cestovné puzdro: Cestovné puzdro

Časovač: BrushPacer a SmartTimer

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 nabíjateľná zubná kefka 6500

Cestovné puzdro: 1 cestovné puzdro

Kefkový nadstavec: 1 S2 Sensitive, 1 kefkový nadstavec W2 Optimal White

Nabíjacia jednotka: 1 USB-A nabíjačka

Výsledky čistenia

Odstraňovanie povlaku: O 1000 % účinnejšia*

Frekvencia: *62 000 pohybov kefky/min

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Biela: Odstraňuje povrchové škvrny

Sensitive: Na citlivé zuby a ďasná

Technológia inteligentných senzorov

Spätná väzba na použitý tlak: Svetelný krúžok svieti naľavo, Vibrácie a pulzujúci zvuk

Pripomenutie výmeny: Funkcia BrushSync vás informuje o tom, kedy je potrebné vymeniť kefkový nadstavec

Aplikácia Sonicare

Sledovanie a správy o pokroku: Monitoruje spôsoby čistenia v priebehu času a pomáha vám udržiavať zdravie ústnej dutiny.

