

PHILIPS

Căști supraauriculare
wireless pentru copii

4000 series

Căști supraauriculare wireless

Volum limitat la 85 dB

Lumini LED. Partajare audio

Durabile și pliabile

TAK4200PK



Sigure, distractive și adecvate pentru călătorie

Cu LED-uri colorate pe cupele pentru urechi și o caracteristică distractivă de partajare a sunetului wireless, aceste căști sunt create pentru a fi iubite de copii. Volumul lor este limitat pentru urechile tinere, iar modul special de călătorie permite copiilor să asculte în siguranță și în medii mai zgomotoase.

Căști supraauriculare wireless. Construite pentru copii.

- Întotdeauna sigure, întotdeauna distractive. Limite de volum pentru acasă și călătorii*
- Confort plăcut pentru copii și ușurință de utilizare
- Partajarea audio wireless dublează distracția
- Design colorat cu lumini LED

Aplicație însoțitoare pentru controlul parental

- Rezistente, durabile și pliabile
- Aplicație pentru căști Philips cu control parental
- Durată lungă de viață a bateriei și conexiune wireless ușoară

Cool pentru apeluri și, de asemenea, sunet excelent

- Apeluri clare cu prietenii și familia
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips


4000 series

Căști supraauriculare wireless pentru copii

TAK4200PK/00


Repere

Volum limitat la 85 dB*

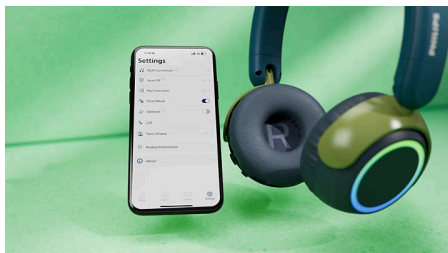


Special concepute pentru a fi extra-sigure pentru urechile tinere, aceste căști au fost limitate la 75 dB pentru audiții acasă sau în timpul studiilor. Pentru a asculta în medii zgomotoase din afara casei, părinții pot utiliza aplicația Philips Headphones pentru a seta o limită de volum pentru modul de călătorie de 85 dB.*

Confort plăcut pentru copii

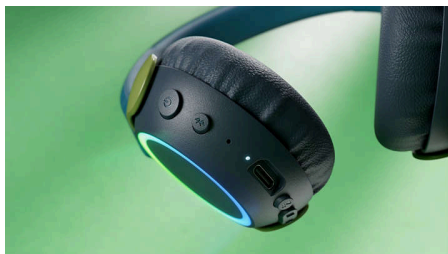

Butoanele rotunde mari de control din partea inferioară a cupelor pentru urechi facilitează utilizarea acestor căști de către copii, iar cupele mai mici pentru urechi cu pernute moi fac purtarea confortabilă. Banda de susținere cu pernute se ajustează ușor pentru o potrivire perfectă și are puncte pe spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcție să pună căștile.

Lămpi cu LED

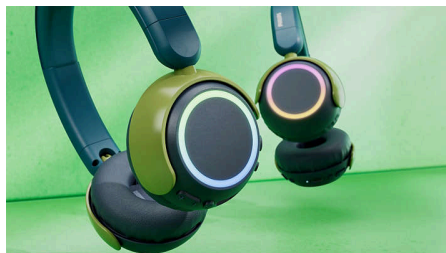

LED-urile colorate de pe cupele pentru urechi se combină cu designul multicolor al acestor căști iar acestea ies în evidență în toate modurile corecte. LED-urile pot fi setate să strălucească în diferite culori: strălucitoare pentru copiii care doresc să-și exprime propriile idei de stil.

Aplicația Philips Headphones



Aplicația noastră însoțitoare poate fi utilizată pentru a seta limite de timp pentru redare, astfel încât copiii să nu asculte prea mult timp. Sau utilizează aplicația pentru a comuta căștile de la setarea implicită unde volumul este limitat la 75 dB, la un mod de călătorie care limitează volumul la 85 dB.*

Materiale reciclate



În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Inserțiile sunt imprimate pe hârtie

reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Partajare audio wireless

Dacă și prietenii copilului tău au o pereche de căști Philips K4200, aceștia își pot conecta căștile în serie și pot asculta același sunet. O pereche de căști este conectată la dispozitivul inteligent de la care doresc să asculte și apoi ambii prieteni trebuie să apese butonul multifuncțional de patru ori pentru a intra în modul de partajare audio.

Rezistente, durabile și pliabile

Fabricate din materiale durabile, non-toxice, aceste căști sunt construite pentru a rezista rigorilor utilizării zilnice de către copii. Atunci când nu sunt utilizate, acestea pot fi pliate pentru depozitare ușoară într-un sertar. Sau le poți plia și spre interior, creând un pachet compact care se potrivește cu ușurință în buzunare și geți.

Până la 45 de ore de redare

Aceste căști țin pasul cu distracția de weekend sau timpul petrecut cu temele pentru acasă, oferind până la 45 de ore de redare la o încărcare completă (care durează 2 ore prin cablul USB-C inclus). Cu butonul BT dedicat de pe căști, copiii le pot asocia ușor cu dispozitivele lor, iar conectivitatea multipunct permite conectarea la mai multe dispozitive simultan.

Apeluri clare

Microfonul încorporat permite copiilor să preia apeluri de la familie și prieteni. Un microfon dedicat preia sunetul vocii lor, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul lor.

Sunetul inconfundabil Philips

Vor adora sunetul care se aude la filme sau muzică! Aceste căști supraauriculare wireless dispun de difuzoare mari de 32 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce le place, se vor bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

4000 series

Căști supraauriculare wireless pentru copii

TAK4200PK/00

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz
Diametru difuzor: 32 mm
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Sensibilitate: 112 dB (1 kHz)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 20.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 15.00 cm
Greutate brută: 0.940 kg
Înălțime: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Greutate netă: 0.43 kg
Greutate proprie: 0.51 kg

Confort

Controlul volumului
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton
Limitarea volumului (max. 85 dB)

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Timp de redare a muzicii: 45 ore
Timp de convorbire: 19 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Greutatea bateriei (totală): 6.5 g
Capacitatea bateriei (căști): 300 mAh
Durată de utilizare a bateriei în standby: 180 days
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 21.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnavare
Lățime: 18.8 cm
Adâncime: 4.6 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Greutate brută: 0.262 kg
Greutate netă: 0.144 kg
Greutate proprie: 0.118 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 18.00 cm
Lățime: 16.00 cm
Adâncime: 4.00 cm
Greutate: 0.129 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Roz
Stil de purtare: Supraauriculare
Design pliabil: Plat/În interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 12% acrilonitril butadien stiren reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

