

# PHILIPS



## Altavoz inalámbrico

70 W máx. (RMS de 35 W), Bass+

Espectáculo de luces LED y  
Auracast™

24 horas de tiempo de  
reproducción, cargador portátil

Batería intercambiable. IP67



TAS5000EB

## Lleve el sonido con usted

¿Quiere un sonido lo suficientemente alto para bailar? Con su estructura resistente, graves profundos y luces coloridas, este altavoz portátil está listo para la fiesta. Llévelo a la playa, o bien a acampar o a surfear con remo, puede pasarla bien en cualquier lugar.

### Parlante portátil. Se ilumina, rockea.

- Sonido potente con graves profundos a cualquier volumen
- 70 W como máximo (RMS de 35 W), dos radiadores pasivos, tecnología Bass+
- Pack de pilas recargables reemplazables. Cargador portátil
- Reproducción por transmisión Bluetooth®, multipunto y USB

### Lleve los buenos momentos con usted

- TWS y Auracast™ para configuraciones de varios altavoces
- IP67 resistente al agua y al polvo. Correa resistente a las roturas
- Espectáculo de luces sincronizadas con el ritmo. Las luces LED multicolores parpadean al ritmo de la música
- 5 modos de iluminación diferentes que le permiten crear el ambiente perfecto
- Micrófono integrado para llamadas con manos libres

### Moderno, potente y fabricado con responsabilidad

- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente para su altavoz
- Plástico reciclado con certificación RCS. Empaque responsable
- Dimensiones: (alto x ancho x profundidad) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm


# Destacados

## Sonido potente




Ya sea en el interior o en el exterior, este parlante portátil tiene un sonido potente, con 70 W como máximo (RMS de 35 W) de sonido nítido. Los dos radiadores pasivos y nuestra tecnología exclusiva Bass+ mantienen los graves profundos y precisos, incluso si está escuchando a volúmenes más bajos. También viene con micrófono integrado, por lo que puede hablar con manos libres si recibe una llamada.

## Batería intercambiable, cargador portátil

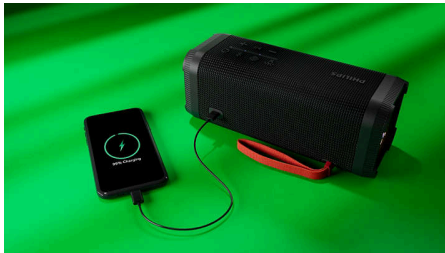

La batería recargable de iones de litio de este parlante permite hasta 24 horas de tiempo de reproducción y se puede cambiar fácilmente cuando llega al final de su vida útil. Una carga de 30 minutos le da 6 horas de tiempo de reproducción y una recarga completa demora alrededor de 4 horas. Si el teléfono se está quedando sin batería, puede utilizar el cargador portátil del parlante para cargarlo nuevamente.

## Reproducción por Bluetooth® 5.4 y USB

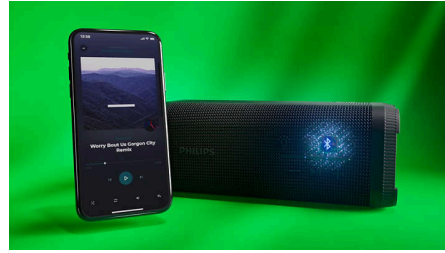

¿Tiene listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. Gracias a que cuenta con varios puntos de conexión, puede conectar dos dispositivos al mismo tiempo y un reproductor de música portátil al puerto USB-C del parlante.

## Compatible con TWS y Auracast™

Y eso no es todo. Si desea un entorno acústico más amplio, puede emparejarlo con otro parlante TAS5000E para disfrutar de la tecnología True Wireless Stereo (TWS). O anímese y use Auracast™ para transmitir lo que está reproduciendo a otros parlantes que admitan esta función: es compatible con el códec LC3 para obtener un mejor sonido y puede configurarlo de manera sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

## IP67 resistente al polvo/resistente al agua


Con una clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, además de una correa resistente a las roturas, este potente parlante portátil está diseñado para llevar los buenos momentos a todas partes. Puede derramarle bebidas encima, pasarlo por una duna de arena o incluso dejarlo caer en la piscina. Sale listo para seguir la fiesta siempre.

## Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

A medida que los ritmos fluyen, las luces LED RGB de colores que se encuentran alrededor de los dos radiadores pasivos parpadean. Hay cinco

modos de luz diferentes para elegir. Simplemente presione el botón de luz del altavoz o utilice nuestra aplicación complementaria para comenzar y hacerles saber a todos que vino a la fiesta.

## Aplicación Philips Entertainment

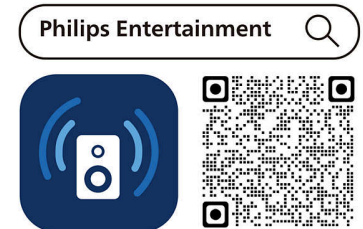

Nuestra práctica aplicación complementaria le permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Bass+, modificar los graves y los agudos, alternar entre diferentes modos de luz, comprobar la duración de la batería y mucho más. Además, el modo PartyLink dentro de la aplicación facilita la conexión con otros parlantes a través de Auracast™ para obtener un sonido aún mejor.

## Materiales reciclables



Nuestro embalaje no contiene plástico y en este producto usamos plástico reciclado posconsumo. Los insertos se imprimen en papel reciclado con tinta a base de soja y el empaque está hecho de cartón reciclado certificado por FSC.

# Especificaciones

## Sonido

Potencia de salida (RMS): 35 W  
Sistema de sonido: Mono  
Mejora del sonido: Bass+  
Respuesta de frecuencia: De 65 Hz a 20 kHz  
Potencia de salida (MAX): 70 W

## Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías  
Diámetro del controlador de rango medio: 54 x 95 mm  
Número de controladores de rango medio: 1  
Número de canales de sonido: 1  
Cantidad de tweeters: 1  
Radiadores pasivos: 2  
Diámetro del tweeter: 31 x 45 mm

## Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)  
USB: Tipo C (carga), admite la reproducción de audio mediante un cable USB-C a A  
Versión de Bluetooth: 5.4  
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Soporte multipunto (Multipar), Formato de transmisión: SBC  
Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies  
Estándar DLNA: No  
Conexión de varios altavoces  
Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión,

Recepción, Estéreo  
Tecnología de varios altavoces: TX/RX por Auracast, TWS

## Comodidad

Apagado automático  
Facilidad de instalación: Emparejamiento automático  
Gestión de llamadas: Responder/Finalizar llamada  
Control de volumen: Interruptor táctil  
Resistencia al agua: IP67  
Micrófono integrado  
Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz  
Pantalla de visualización: No  
Llamadas con manos libres

## Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

## Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V  
Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)  
Tiempo de funcionamiento de la pila: 24 hora(s)  
Tiempo de carga: 4 hora(s)  
Cargador portátil

## Dimensiones del envase

Altura: 15.5 cm  
Tipo de envase: Caja  
Tipo de ubicación en el estante: Instalación  
Ancho: 29.5 cm  
Profundidad: 14.8 cm  
Cantidad de productos incluidos: 1  
Peso bruto: 1.6 kg  
Peso neto: 1.07 kg  
Peso de tara: 0.53 kg

## Dimensiones del producto

Altura: 9.65 cm  
Ancho: 24.2 cm  
Profundidad: 9.5 cm  
Peso: 1.05 kg

## Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Hoja de garantía de seguridad  
Cable: Cable de carga USB

## Diseño

Color: Negro

## Sostenibilidad

Cubierta de plástico: contiene un 20 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492



\* La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

\* La clasificación IP67 significa que el controlador del parlante es resistente al polvo y se puede sumergir hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 m.