



D-Line 顯示屏

Signage Solutions

43"

UHD (3840 x 2160)

500cd/m²



43BDL4511D

盡在不言中

智能、極速的全天候顯示屏。

脫穎而出的快速 Philips D-Line 專業 4K 超高清顯示器。Philips 的超凡畫質確保色彩逼真和對比強烈。您可以輕鬆在一個螢幕上顯示來自多個來源的內容。

超卓畫質，極速處理器。

- 縱向或橫向放置
- 4K 超高清、豐富、深刻的影像、精彩對比
- ADS 廣角顯示面板

彈性化操作

- 可選 OPS 插槽
- SmartPower 可節能

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

產品特點

ADS 廣角顯示面板


借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。

CMND 及控制




透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

故障恢復

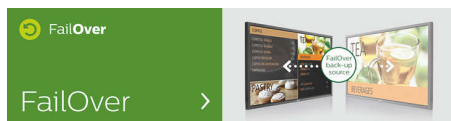

從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

SmartPower

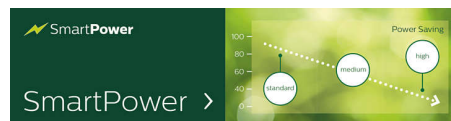

系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。



規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸（公制）：108.0 厘米
螢幕對角尺寸（吋）：42.5 吋
螢幕比例：16:9
螢幕解像度：3840 x 2160
像素點距：0.2451 x 0.2451 毫米
最佳解像度：3840 x 2160 @ 60Hz
亮度：500 cd/m²
顯示色彩：10.7 億
對比率（一般）：1200:1
動態對比：500,000:1
響應時間（常規）：8 毫秒
可視角度（水平）：178 度
可視角度（垂直）：178 度
面板技術：ADS
有霧：25%

連接

音訊輸出：3.5 毫米插座
影像輸入：Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1),
HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
音效輸入：3.5 毫米插座
其他連接：OPS
影像輸出：DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
外置控制：IR（輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔, RJ45,
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

便捷功能

擺放：橫向（24/7），直向（24/7）
螢幕保護功能：像素轉換，低亮度
鍵盤控制：隱藏，可鎖定

訊號迴圈：DisplayPort, RS232, HDMI, IR 穿環
節能功能：Smart Power
可控網絡：RS232, RJ45

聲音

內置喇叭：2 x 10 瓦 RMS

電源

電源：100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
耗電量（典型值）：62 瓦
耗電量（最大值）：170 瓦
待機模式耗電量：0.5 瓦
能源標籤級別：G

支援的顯示解像度

電腦格式：640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz,
1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720，60Hz, 1280 x
1024, 60Hz, 1440 x 900，60 Hz, 1600 x 900,
60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz,
3840 x 2160, 30, 60Hz
視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz,
576i, 50Hz, 720p, 50.60Hz, 1080i, 50, 60Hz,
1080p, 50, 60Hz, 2160p，24、30、60Hz

尺寸

調整寬度：973.0 毫米
產品重量：10.71 千克
調整高度：561.2 毫米
調整深度：63.5 毫米
機器寬度（吋）：38.31 吋
機器高度（吋）：22.09 吋
掛牆：200（水平）x 200（垂直）毫米，M6

機器深度（吋）：2.50 吋
邊框寬度：13.9 毫米（平均邊框）
產品重量（磅）：23.61 磅

操作條件

地勢高度：0 ~ 3000 米
溫度範圍（操作）：0 ~ 40 ° C
MTBF：50,000 小時
溫度範圍（儲存）：-20 ~ 60 ° C
濕度範圍（操作）[RH]：20 - 80% RH（無凝結）
濕度範圍（儲存）[RH]：5 - 95% RH（無凝結）

多媒體應用程式

USB 播放影片：H.263, H.264, H.265, MPEG
USB 播放相片：BMP, JPEG, PNG
USB 播放音訊：AAC, MPEG, HEAAC

配件

附配件：AC 開關護蓋, Philips 標誌 (x1), RS232 相
互聯繫的纜線, AC 電源線, IR 傳感器線纜（1.8
米）(x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池,
RS232 線, USB 護蓋和螺絲 x1, 線夾 (x3)
直立：BM05922（選購）

其他

螢幕顯示語言：阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法
文, 芬蘭文, 德文, 意大利文, 日文, 挪威文, 拋光, 葡
萄牙文, 俄語, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其
文, 繁體中文
保用：3 年保養
法令認可：CE, FCC，A 級別, CCC, RoHS, CB,
BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CEC, EAC, 能源之星
8.0

