

PHILIPS

Bezprzewodowe słuchawki
nauszne dla dzieci

4000 series

Nauszne słuchawki
bezprzewodowe

Głośność ograniczona do 85 dB

Oświetlenie LED. Udostępnianie
dźwięku

Trwałe i składane

TAK4200PK



Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży

Dzięki kolorowym diodom LED na nausznikach i rozrywkowej funkcji bezprzewodowego udostępniania dźwięku, te słuchawki są stworzone z myślą o dzieciach. Ich głośność jest dostosowana do młodych uszu, a specjalny tryb podróży pozwala dzieciom bezpiecznie słuchać także w bardziej hałaśliwym otoczeniu.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Stworzone dla dzieci.

- Zawsze bezpieczne, zawsze dające radość. Ograniczenia głośności w domu i w podróży*
- Komfort dla dzieci i łatwa obsługa
- Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku podwaja zabawę
- Kolorowa konstrukcja z diodami LED

Aplikacja towarzysząca do kontroli rodzicielskiej

- Wytrzymały, trwały i składany
- Aplikacja Philips Headphones z kontrolą rodzicielską
- Długa żywotność baterii i łatwe połączenie bezprzewodowe

Są idealne do rozmów i zapewniają świetny dźwięk

- Wyraźne rozmowy z przyjaciółmi i rodziną
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GCS. Odpowiedzialne pakowanie
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips


4000 series

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK4200PK/00


Zalety

Głośność ograniczona do 85 dB*

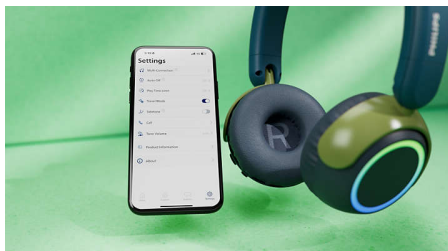


Specjalnie zaprojektowane, aby były wyjątkowo bezpieczne dla młodych uszu, te słuchawki zostały ograniczone do 75 dB do słuchania w domu lub podczas nauki. Aby słuchać głośniejszemu poza domem, rodzice mogą użyć aplikacji Philips Headphones, aby ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróży.*

Komfort przyjazny dzieciom

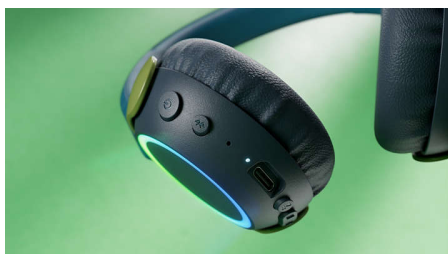

Duże okrągłe przyciski sterujące na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie z tych słuchawek, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami sprawiają, że są one wygodne w noszeniu. Wyściełany pałąk łatwo się reguluje, zapewniając idealne dopasowanie, a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się, w którą stronę należy założyć słuchawki.


Wskaźniki LED

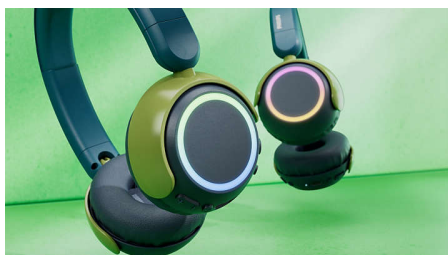

Kolorowe diody LED w nausznikach łączą się z wielobarwną konstrukcją tych słuchawek, aby wyróżnić je na wszystkie właściwe sposoby.

Diody LED można ustawić tak, aby świeciły w różnych kolorach: świetne rozwiązanie dla dzieci, które chcą wyrazić swoje własne poczucie stylu.

Aplikacja Philips Headphones

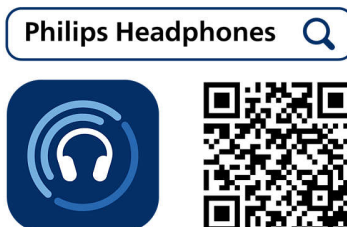

Nasza aplikacja towarzysząca może być używana do ustawiania limitów czasu odtwarzania, aby dzieci nie słuchały zbyt długo. Można też użyć aplikacji, aby przełączyć te słuchawki z domyślnego ustawienia, w którym głośność jest ograniczona do 75 dB, na tryb podróży, który ogranicza głośność do 85 dB.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku

Jeśli przyjaciele Twojego dziecka również mają parę słuchawek Philips K4200, mogą utworzyć bezprzewodowy łańcuch między słuchawkami i słuchać tych samych utworów. Jedna para słuchawek jest podłączona do urządzenia inteligentnego, z którego chcą słuchać, a

następnie oboje muszą czterokrotnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby przejść do trybu udostępniania dźwięku.

Wytrzymały, trwały i składany

Wykonane z trwałych, nietoksycznych materiałów, słuchawki te są zbudowane tak, aby wytrzymać trudy codziennego użytkowania przez dzieci. Gdy nie są używane, można je złożyć na płasko w celu łatwego przechowywania w szufladzie. Można je też złożyć na płasko i do wewnątrz, tworząc kompaktowy zestaw, który łatwo mieści się w kieszeniach i torbach.

Do 45 godzin odtwarzania

Od weekendowej zabawy po odrabianie lekcji, te słuchawki zapewniają do 45 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu (co zajmuje 2 godziny za pośrednictwem dołączonego kabla USB-C). Dedykowany przycisk BT na słuchawkach ułatwia dzieciom parowanie z urządzeniami, a łączność wielopunktowa pozwala im łączyć się z więcej niż jednym urządzeniem jednocześnie.

Wyraźne połączenia

Wbudowany mikrofon umożliwia dzieciom prowadzenie rozmów z rodziną i przyjaciółmi. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk ich głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od filmów po muzykę – zakochają się w ich dźwięku! Słuchawki nauszne dla dzieci o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki 32 mm. Niezależnie od tego, czego słuchają, mogą cieszyć się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

4000 series

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK4200PK/00

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Średnica głośnika: 32 mm
Impedancja: 32 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
Czułość: 112 dB (1 kHz)
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 20.30 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 15.00 cm
Waga brutto: 0.940 kg
Wysokość: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16484 7
Waga netto: 0.43 kg
Waga opakowania: 0.51 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Przycisk
Ograniczenie głośności (maks. 85 dB)

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas odtwarzania muzyki: 45 godzin
Czas rozmów: 19 godzin
Czas ładowania: 2 godziny
Waga akumulatora (całkowita): 6.5 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 300 mAh
Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 180 days
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 21.7 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 18.8 cm
Głębokość: 4.6 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 16484 0
Waga brutto: 0.262 kg
Waga netto: 0.144 kg
Waga opakowania: 0.118 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 18.00 cm
Szerokość: 16.00 cm
Głębokość: 4.00 cm
Waga: 0.129 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Różowy
Sposób noszenia: Nauszne
Składana konstrukcja: Płaska / do środka
Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
Dopasowanie do ucha: Nauszne
Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20653 3

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij
Przycisk wielofunkcyjny
Obsługa asystenta głosowego

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 12% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

