

PHILIPS

Auscultadores sem fios
on-ear para crianças

4000 series

Auscultadores sem fios on-ear

Volume limitado a 85 dB

Luzes LED. Partilha de áudio.

Resistentes e dobráveis

TAK4200BL



Seguros, divertidos e fáceis de transportar

Com LED coloridos nas proteções dos ouvidos e uma divertida funcionalidade de partilha de áudio sem fios, estes auscultadores foram concebidos para serem os preferidos das crianças. O volume limitado para os ouvidos dos mais novos e o modo de viagem especial permite que as crianças ouçam em segurança em ambientes mais barulhentos.

Auscultadores on-ear sem fios. Concebidos para crianças.

- Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagem*
- Conforto adequado para crianças e facilidade de uso
- A partilha de áudio sem fios duplica a diversão
- Design colorido com luzes LED

Aplicação complementar para controlos parentais

- Resistentes, duradouros e dobráveis
- Aplicação Philips Headphones com controlos parentais
- Bateria de longa duração e ligações sem fios fáceis

Ótimo para chamadas e excelente som

- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas
- Chamadas nítidas com amigos e familiares
- Som quente e natural. Marca de som Philips.


4000 series

Auscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4200BL/00


Destaques

Volume limitado a 85 dB*

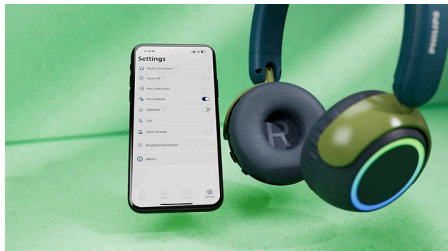


Especialmente concebidos para serem extra seguros para os ouvidos mais jovens, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para audição em casa ou durante o estudo. Para ouvir em ambientes com mais ruído fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*

Conforto adequado para crianças

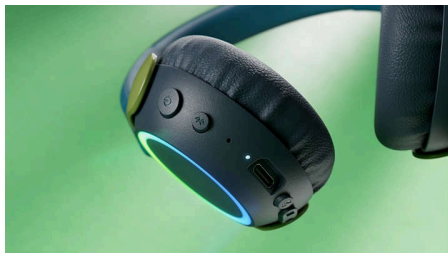

Os botões de controlo redondos grandes na parte inferior das proteções dos ouvidos facilitam a utilização destes auscultadores pelas crianças, enquanto as proteções dos ouvidos mais pequenas com almofadas macias tornam a sua utilização confortável. O aro para a cabeça almofadado ajusta-se facilmente para uma adaptação perfeita e inclui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a ver como colocar os auscultadores corretamente.

luzes LED

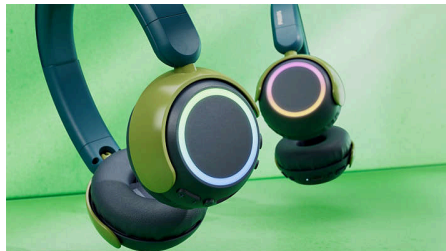

Os LED coloridos nas proteções dos ouvidos combinam-se com o design multicolorido destes auscultadores para que se destaquem como se pretende. Os LED podem ser configurados para brilhar com cores diferentes: brilhantes para crianças que querem expressar o seu próprio sentido de estilo.

Aplicação Philips Headphones



A nossa aplicação complementar pode ser utilizada para definir limites de tempo de reprodução, para que as crianças não ouçam durante demasiado tempo. Podem também utilizar a aplicação para mudar estes auscultadores da sua predefinição, em que o volume está limitado a 75 dB, para um modo de viagem que limita o volume a 85 dB.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumidor neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em

papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

Partilha de áudio sem fios

Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K4200, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida, ambos os amigos têm de premir o botão multifunções quatro vezes para entrar no modo de partilha de áudio.

Resistentes, duradouros e dobráveis

Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para suportar os rigores da utilização diária das crianças. Quando não estão a ser utilizados, podem ser dobrados de forma plana para um armazenamento fácil numa gaveta. Ou pode dobrá-los para dentro, criando um conjunto compacto que cabe facilmente em bolsos e sacos.

Até 45 horas de reprodução

Desde diversão de fim de semana a trabalhos de casa, estes auscultadores acompanham até 45 horas de reprodução com um carregamento completo (que demora 2 horas através do cabo USB-C incluído). Um botão BT dedicado nos auscultadores facilita o emparelhamento pelas crianças com os seus dispositivos e a conectividade multiponto permite a ligação a mais do que um dispositivo em simultâneo.

Chamadas nítidas

Um microfone incorporado permite chamadas entre as crianças e família e amigos. Um microfone dedicado capta o som da voz delas e um algoritmo de redução de ruído diminui algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

A marca de som Philips

Desde a filmes a música, vão adorar o que ouvirem! Estes auscultadores on-ear dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutarão de um som quente e natural com graves profundos.

4000 series

Auscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4200BL/00

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Diâmetro da coluna: 32 mm
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 20 mW
Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 20.30 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 15.00 cm
Peso bruto: 0.940 kg
Comprimento: 21.70 cm
GTIN: 1 48 95229 16483 0
Peso líquido: 0.43 kg
Tara: 0.51 kg

Conveniência

Controlo do volume
Suporta a aplicação Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão
Limitação de volume (máx. 85 dB)

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de reprodução de música: 45 hora(s)
Tempo conv.: 19 horas
Tempo de carga: 2 hora(s)
Peso da bateria (total): 6.5 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 300 mAh
Vida útil da bateria em modo de espera: 180 days
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 21.7 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 18.8 cm
Profundidade: 4.6 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 16483 3
Peso bruto: 0.262 kg
Peso líquido: 0.144 kg
Tara: 0.118 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 18.00 cm
Largura: 16.00 cm
Profundidade: 4.00 cm
Peso: 0.129 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Azul
Estilo de utilização: On-ear
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
Ajusta à orelha: On-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20652 6

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 12% de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado pós-consumo com certificação RCS TE-0013249

