

# PHILIPS

Słuchawki nauszne  
dla dzieci

2000 series

Przewodowe słuchawki nauszne

Głośność ograniczona do 85 dB

Możliwość dostosowania.

Udostępnianie dźwięku

Trwałe i składane

TAK2000PK



## Super bezpieczne, super zabawa!

Pozwól dzieciom zaszaleć z tymi kolorowymi przewodowymi słuchawkami! Są lekkie, wytrzymałe i mają limit głośności dla bezpiecznego słuchania. Przyszli znajomi? Funkcja udostępniania dźwięku pozwala dzieciom łączyć swoje słuchawki ze słuchawkami kolegi, dzięki czemu mogą słuchać razem.

### **Przewodowe słuchawki nauszne. Stworzone dla dzieci.**

- Zawsze bezpieczne i pełne ciekawych treści. Głośność ograniczona do 85 dB\*
- Komfort dla dzieci i łatwa obsługa
- Udostępnianie dźwięku dla podwójnej zabawy
- Kolorowa konstrukcja i personalizowane nakładki nauszne

### **Zabierz je wszędzie**


- Wytrzymałe i składane
- Kompatybilne z większością urządzeń. Kabel 3,5 mm na USB-C w pudełku

### **Są idealne do rozmów i zapewniają świetny dźwięk**

- Wyraźne rozmowy z przyjaciółmi i rodziną
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Przemysłana konstrukcja i odpowiedzialne opakowanie


# Zalety

### Głośność ograniczona do 85 dB\*

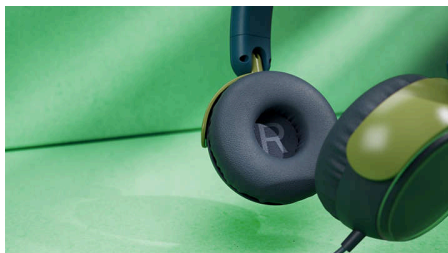

Specjalnie zaprojektowane, aby były bezpieczne dla młodych uszu, głośność tych słuchawek została ograniczona do 85 dB\*. Muzyka, kreskówki, filmy, filmy edukacyjne: cokolwiek lubią, możesz się zrelaksować, wiedząc, że nie będą słuchać zbyt głośno.

### Komfort przyjazny dzieciom

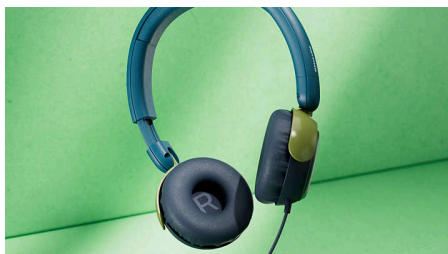

Mniejsze nauszники z miękkimi poduszkami sprawiają, że te lekkie słuchawki są wygodne dla dzieci. Wyścielany pałąk można łatwo regulować w celu idealnego dopasowania, a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się, w którą stronę należy założyć słuchawki.

### Personalizowane nakładki nauszne



Wielokolorowa konstrukcja sprawia, że słuchawki wyróżniają się na wszystkie właściwe sposoby — a dzieci mogą spersonalizować swoje słuchawki za pomocą własnych dzieł sztuki! Wystarczy podnieść przezroczyste okienko nauszника, dodać swoje rysunki lub obrazy i ponownie zamknąć okienko.

### Udostępnianie dźwięku

Wbudowany port udostępniania dźwięku oznacza, że słuchawki można łączyć łańcuchowo, aby dzieci mogły słuchać razem z tego samego urządzenia. Wystarczy podłączyć standardowy kabel słuchawkowy 3,5 mm do portu udostępniania dźwięku w tych słuchawkach, a następnie podłączyć drugi koniec kabla do gniazda słuchawkowego w drugiej parze słuchawek.

### Wytrzymałe i składane

Wykonane z trwałych, nietoksycznych materiałów słuchawki są odporne na codzienne użytkowanie przez dzieci. Gdy nie są używane, można je złożyć na płasko w celu łatwego przechowywania w szufladzie. Można je też

złożyć na płasko i do wewnątrz, tworząc kompaktowy zestaw, który z łatwością zmieści się w kieszeniach i torbach.

### Kabel 3,5 mm na USB-C

Te przewodowe słuchawki łączą się z urządzeniami przez USB-C, dzięki czemu są kompatybilne z większością laptopów, telefonów i tabletów. W zestawie znajduje się odłączany adapter gniazda słuchawkowego USB-C z dołączonym kablem 3,5 mm.

### Wyraźne połączenia

Wbudowany mikrofon umożliwia dzieciom prowadzenie rozmów z rodziną i przyjaciółmi. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk ich głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

### Charakterystyczny dźwięk Philips

Od filmów po muzykę – zakochają się w ich dźwięku! Słuchawki nauszne dla dzieci o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki 32 mm. Niezależnie od tego, czego słuchają, mogą cieszyć się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

### Odpowiedzialne opakowanie

Te słuchawki są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a nasze opakowanie bez plastiku wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi. Aby uniknąć wysyłania niechcianych kabli, standardowy kabel audio 3,5 mm wymagany do połączenia słuchawek w łańcuch nie jest zawarty w pudełku.

## 2000 series

Słuchawki nauszne dla dzieci

TAK2000PK/00

# Dane techniczne

### Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty  
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz  
Średnica głośnika: 32 mm  
Impedancja: 32 Ohm  
Maksymalna moc wejściowa: 20 mW  
Czułość: 112 dB (1K Hz, 179 mV)  
Typ przetwornika: Dynamiczny

### Łączność WiFi

Długość przewodu: 1,2 m  
Gniazdo słuchawek 3,5 mm

### Karton zewnętrzny

Długość: 20.30 cm  
Liczba opakowań konsumenckich: 3  
Szerokość: 15.00 cm  
Waga brutto: 0.910 kg  
Wysokość: 21.70 cm

GTIN: 1 48 95229 16482 3  
Waga netto: 0.41 kg  
Waga opakowania: 0.50 kg

### Wymiary opakowania

Wysokość: 21.7 cm  
Rodzaj opakowania: Karton  
Typ ułożenia półki: Zawieszane  
Szerokość: 18.8 cm  
Głębokość: 4.6 cm  
Liczba produktów w zestawie: 1  
EAN: 48 95229 16482 6  
Waga brutto: 0.245 kg  
Waga netto: 0.135 kg  
Waga opakowania: 0.110 kg

### Wymiary produktu

Wysokość: 18.00 cm  
Szerokość: 16.00 cm  
Głębokość: 0.135 cm  
Waga: 4.00 kg

### Akcesoria

Zasilacz w zestawie: Adapter gniazda USB-C

### Design

Kolor: Różowy  
Sposób noszenia: Opaska na głowę  
Składana konstrukcja: Płaska / do środka  
Element łączący ucho: Skóra syntetyczna  
Dopasowanie do ucha: Nauszne  
Typ nauszника: Zamknięty-tylny

### Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20651 9

